




GTH 4013 AU

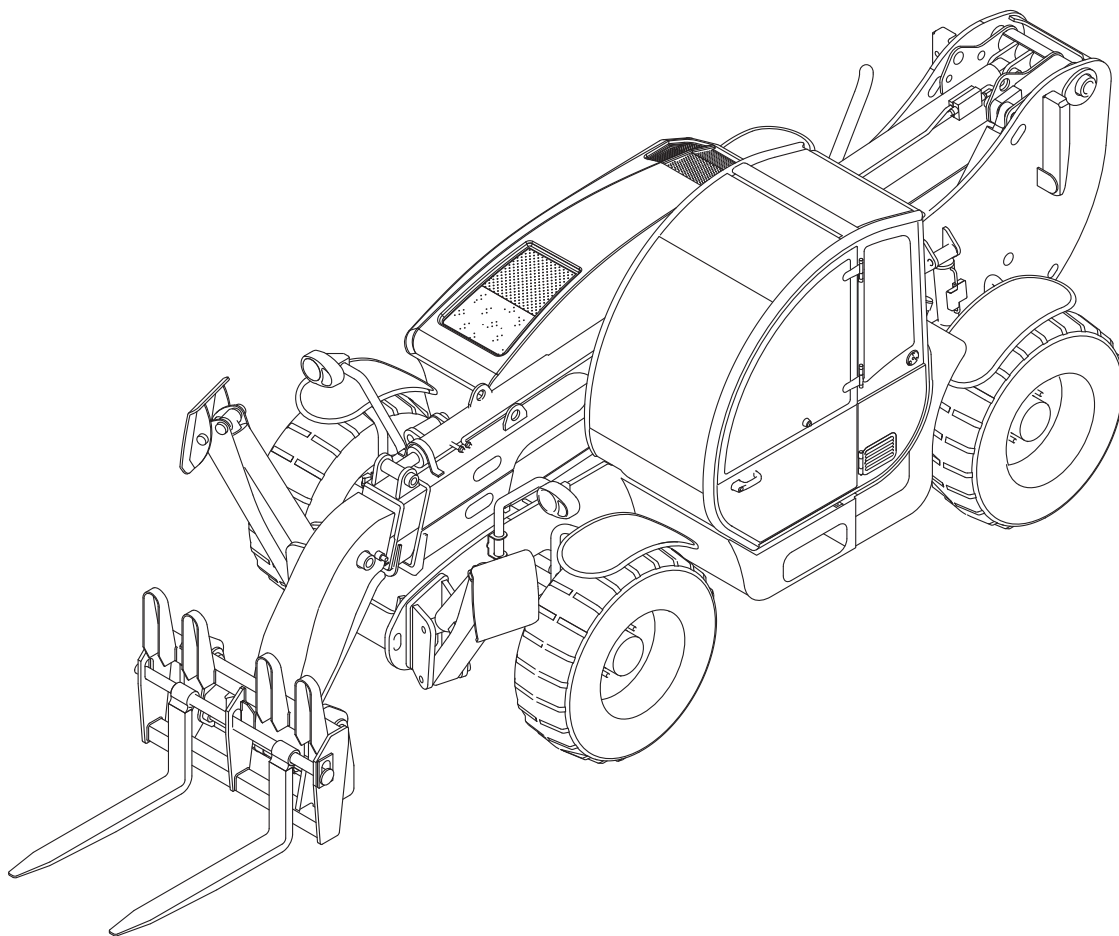

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO
SPARE PARTS CATALOGUE
CATALOGUE DE PIECES DETACHEES
ERSATZTEILKATALOG
CATALOGO DE PIEZAS DE REPUESTO

Part No	645026
Rev. 2B	01/2009
From serial number	15134
To serial number	18214



TECHNICAL SERVICES

TEREXLIFT S.r.l.

Tutti i diritti riservati - Stampato in Italia

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di archiviazione o trasmessa a terzi in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, senza una preventiva autorizzazione scritta di TEREXLIFT S.r.l.

TEREXLIFT S.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche e miglioramenti ai suoi prodotti allo scopo di elevarne costantemente la qualità, pertanto anche questa pubblicazione può essere soggetta a modifiche.

TEREXLIFT S.r.l.

All rights reserved - Printed in Italy

Neither the whole of this document nor any individual portion thereof may be reproduced, stored on an electronic filing system or transmitted to third parties in any form or by any means, without the prior written consent of TEREXLIFT S.r.l.

The technical data contained in this document is indicative and not binding, insofar as TEREXLIFT S.r.l. reserves the right to make modifications and improvements to its products at any time in order to enhance the quality thereof.

TEREXLIFT S.r.l.

Tous droits réservés - Imprimé en Italie

Il est interdit de procéder à la reproduction intégrale ou partielle de ce document, à sa mise en mémoire dans un système d'archives ou à sa transmission à des tiers sous n'importe quelle forme sans l'autorisation écrite préalable de TEREXLIFT S.r.l.

Les données techniques contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif et non contraignant, dans la mesure où TEREXLIFT S.r.l. se réserve le droit d'apporter en tout moment des modifications et des améliorations à ses produits pour en élever constamment la qualité.

TEREXLIFT S.r.l.

Alle Rechte vorbehalten - Gedruckt in Italien.

Das gesamte vorliegende Dokument und einzelne Teile davon dürfen ohne die vorherige, schriftliche Genehmigung von TEREXLIFT S.r.l. in keiner Weise wiedergegeben, archiviert, gespeichert oder an Dritte weitergegeben werden.

Die im vorliegenden Dokument enthaltenen technischen Daten sind unverbindlich. Aufgrund der ständigen Qualitätssteigerung behält sich TEREXLIFT S.r.l. das Recht vor, jederzeit Änderungen und Verbesserungen an den Produkten vorzunehmen.

TEREXLIFT S.r.l.

Todos los derechos reservados - Impreso en Italia

Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, no por ningún medio, sin la previa autorización escrita por parte de TEREXLIFT S.r.l.

Los datos técnicos contenidos en este documento son indicativos y no constituyen compromiso, ya que TEREXLIFT S.r.l. se reserva el derecho de realizar en cualquier momento modificaciones y mejoras en sus productos con el objeto de incrementar constantemente su calidad.

Genie Scandinavia

Phone +46 31 575100

Fax +46 31 579020

Genie China

Phone +86 21 53852570

Fax +86 21 53852569

Genie France

Phone +33 (0)2 37 26 09 99

Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Malaysia

Phone +65 98 480 775

Fax +65 67 533 544

Genie Iberica

Phone +34 93 579 5042

Fax +34 93 579 5059

Genie Japan

Phone +81 3 3453 6082

Fax +81 3 3453 6083

Genie Germany

Phone +49 (0)4202 88520

Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie Korea

Phone +82 25 587 267

Fax +82 25 583 910

Genie U.K.

Phone +44 (0)1476 584333

Fax +44 (0)1476 584334

Genie Brasil

Phone +55 11 41 665 755

Fax +55 11 41 665 754

Genie Mexico City

Phone +52 55 5666 5242

Fax +52 55 5666 3241

Genie Holland

Phone +31 183 581 102

Fax +31 183 581 566

Genie North America

Phone 425.881.1800

Toll Free USA and Canada

800.536.1800

Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.

Phone +61 7 3375 1660

Fax +61 7 3375 1002

ITALIANO

INTRODUZIONE	pagina.....	5
COME CONSULTARE IL MANUALE	pagina.....	7
DESCRIZIONE DELLA TAVOLA RICAMBI	pagina.....	10
SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI USATI	pagina.....	13
ISTRUZIONI PER L'ORDINAZIONE DEI RICAMBI	pagina.....	14
ELENCO TAVOLE REVISIONATE	pagina.....	15
INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI	pagina.....	a seguire
TAVOLE RICAMBI	pagina.....	a seguire
INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE	pagina.....	a seguire
INDICE SOMMARIZZATO DELLE PARTI DI RICAMBIO	pagina.....	a seguire

ENGLISH

INTRODUCTION	page.....	5
HOW TO USE THIS MANUAL	page.....	7
DESCRIPTION OF SPARE PARTS ILLUSTRATION	page.....	10
EXPLANATION OF SYMBOLS USED	page.....	13
ORDERING PARTS	page.....	14
LIST OF REVISED TABLES	page.....	15
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES	page.....	and foll.
SPARE PART ILLUSTRATIONS	page.....	and foll.
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS	page.....	and foll.
SUMMARY INDEX OF SPARE PARTS	page.....	and foll.

FRANÇAIS

INTRODUCTION	page.....	5
COMMENT UTILISER LE MANUEL	page.....	8
DESCRIPTION DU TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE	page.....	10
EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES	page.....	13
CONSIGNES POUR LA COMMANDE	page.....	14
LISTE DES TABLEAUX REVISE	page.....	15
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE	page.....	à suivre
TABEAU DES PIECES DE RECHANGE	page.....	à suivre
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGE	page.....	à suivre
INDEX SOMMAIRE DES PIECES DE RECHANGE	page.....	à suivre

DEUTSCH

EINLEITUNG	Seite.....	6
WIE MAN DAS HANDBUCH BENUTZT	Seite.....	8
BESCHREIBUNG DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHT	Seite.....	10
ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE	Seite.....	13
ANWEISUNGEN FÜR DIE BESTELLUNG	Seite.....	14
LISTE ÜBERARBEITETE TAFELN	Seite.....	15
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN	Seite.....	anschließend
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN	Seite.....	anschließend
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN	Seite.....	anschließend
ZUSAMMENFASSUNG DER ERSATZTEILE	Seite.....	anschließend

ESPAÑOL

INTRODUCCION	página.....	6
CÓMO CONSULTAR EL MANUAL	página.....	9
DESCRIPCION DE LA TABLA DE RECAMBIOS	página.....	10
EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS UTILIZADOS	página.....	13
INSTRUCCIONES DE PEDIDO	página.....	14
LISTA TABLAS REVISADAS	página.....	15
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA	página.....	a cont.
TABLAS Y RECAMBIOS	página.....	a cont.
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIOS	página.....	a cont.
INDICE RESUMIDO DE LAS PARTES DE RECAMBIO	página.....	a cont.

ITALIANO

- Questo catalogo è stato realizzato per consentire la ricerca e l'ordinazione delle parti di ricambio e per verificare la posizione di montaggio delle parti.
- Il catalogo è così composto: da pagina 5 a pagina 16 vi sono le istruzioni di consultazione e di ordinazione delle parti di ricambio; da pagina 18 in poi vi sono le pagine di consultazione del catalogo.
- Ogni macchina è suddivisa in gruppi funzionali, come illustrato a pagina 18, e ciascun gruppo può essere composto da una o più tavole in funzione della sua complessità.
- L'indice dei gruppi funzionali è la chiave di ricerca principale attraverso la quale si giunge alla tavola ricambi desiderata e, successivamente, alla parte desiderata.

N.B. Le tavole ricambi sono presentate in ordine di codice progressivo (dal più basso al più alto): un utilizzatore esperto può consultare le tavole senza dover passare ogni volta dall'indice dei gruppi funzionali.

- Una chiave di ricerca secondaria è rappresentata dall'indice sommarizzato delle parti di ricambio, attraverso il quale è possibile fare il percorso inverso: dato cioè il codice del ricambio si può determinare la denominazione, in quali tavole è presente, in che quantità e in quale posizione è richiamato nell'illustrazione.
- L'indice delle tavole serve invece per avere un prospetto rapido di tutte le tavole ricambi presenti secondo l'ordine di impaginazione.
- Per ulteriori chiarimenti contattare il Servizio Assistenza Tecnica GENIE.

ENGLISH

- This catalogue has been drawn up to help you find and order spare parts and to check their assembly position.
- The catalogue is arranged as follows: pages 5 to 16 contain instructions on how to use the catalogue and order spare parts; the main body of the catalogue begins on page 18.
- Each machine is divided into several functional groups, as shown on page 18, and each functional group is in turn made of one or more illustrations, depending on its complexity.
- The index of functional groups is therefore the main search key you should use to locate the illustration and the specific spare part you need.

NOTE: Spare parts illustrations are presented in numerical order by code number (from the lowest to the highest): an expert user can therefore consult them without having to go via the index of the functional groups.

- A secondary search key is the summary index of spare parts which can be used to perform the process in reverse: i.e. given the part number you can identify the name of the part, the illustration in which it is shown, the amount and position in the illustration.

- The index of illustrations is intended as a quick overview of all the illustrations included in the catalogue, in the order in which they appear.
- For more information, please contact GENIE Customer Service.

FRANÇAIS

- Ce catalogue a été réalisé pour permettre la recherche et la commande de pièces de rechange et pour vérifier leur position de montage.
- Le catalogue se compose de la façon suivante: de la page 5 à la page 16, il contient les instructions pour la consultation et la commande des pièces de rechange, les pages de consultation allant de la page 18.
- Chaque machine est divisée en plusieurs groupes fonctionnels, comme montré à la page 18 et chaque groupe fonctionnel se compose à son tour d'une ou plusieurs illustrations de pièces de rechange, selon sa complexité.
- L'index des groupes fonctionnels est donc la clé de recherche principale qui permet de repérer l'illustration souhaitée et donc la pièce de rechange.
REMARQUE : Les illustrations des pièces de rechange sont présentées par ordre progressif de code (du plus bas au plus élevé): un utilisateur expert peut ainsi les consulter sans devoir passer par l'index des groupes fonctionnels.
- Une clé de recherche secondaire est représentée par le sommaire des pièces de rechange qui permet d'effectuer le parcours inverse: étant donné le code de la pièce, il est possible d'identifier la désignation exacte, le numéro de l'illustration où elle se trouve, la quantité et la position de la pièce sur l'illustration.
- L'index des illustrations enfin donne un aperçu rapide de toutes les illustrations des pièces de rechange présentes, dans l'ordre de mise en page.
- Pour plus de renseignements, contacter le Service Après-vente GENIE.

DEUTSCH

- Dieser Katalog wurde erstellt, um Ihnen bei der Auffindung und Bestellung von Ersatzteilen zu helfen und um die Montageposition der Ersatzteile prüfen zu können.
- Der Katalog ist folgendermaßen aufgebaut: Von Seite 5 bis Seite 16 sind die Anweisungen darüber

enthalten, wie der Katalog verwendet wird und wie Ersatzteile bestellt werden; ab Seite 18 beginnt der eigentliche Katalog, darin finden Sie die Verzeichnisse zur Auffindung der Ersatzteile und die Ersatzteil-Übersichten.

- *Jede Maschine ist in mehrere Funktionsgruppen unterteilt - wie auf Seite 18 dargestellt wird - und je nach Größe besteht jede Funktionsgruppe wiederum aus einer oder mehreren Ersatzteil-Übersichten.*
- *Das Verzeichnis der Funktionsgruppen ist der Hauptschlüssel zur Auffindung des Ersatzteils. Über dieses Verzeichnis kommt man zur gewünschten Ersatzteil-Übersicht und anschließend zum erforderlichen Ersatzteil.*
N.B. Die Ersatzteil-Übersichten sind fortlaufend nummeriert (von der untersten zur obersten): Ein geschickter Benutzer geht direkt auf diese Übersichten über, ohne jedes Mal im Verzeichnis der Funktionsgruppen nachzuschlagen.
- *Die Ersatzteil-Zusammenfassung stellt die zweite Nachschlagehilfe dar. Über die Zusammenfassung ist es möglich, in umgekehrter Reihenfolge vorzugehen, d.h. über den angeführten Ersatzteil-Code kann der Name des Ersatzteils, die Übersicht, in der er abgebildet ist, wie oft er vorkommt und seine Positionsnummer in der Übersicht festgestellt werden.*
- *Mit dem Übersichts-Verzeichnis hat man einen schnellen Überblick über alle vorhandenen Ersatzteil-Übersichten, in der Reihenfolge, in der sie angeführt sind.*
- *Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den GENIE-Kundendienst.*

ESPAÑOL

- *Este catálogo ha sido realizado para permitirle buscar y pedir recambios y comprobar su posición de montaje.*
- *El catálogo está compuesto, de la página 5 a la página 16, por las instrucciones de consultación y pedido y, a partir de la página 18, por las páginas del catálogo propiamente dicho.*
- *Cada máquina está subdividida en grupos funcionales, como se ilustra en la página 18, y cada*

grupo puede estar, a su vez, compuesto por una o más tablas según su complejidad.

- *El índice de los grupos funcionales es por lo tanto la llave de búsqueda principal para llegar a la tabla y a la pieza de recambio deseadas.*

N.B. Las tablas de recambios se presentan en orden de código progresivo (del más bajo al más alto): un usuario experto puede, de esta forma, consultar directamente las tablas sin tener que hacer referencia cada vez al índice de los grupos funcionales.

- *Una llave de búsqueda secundaria la representa el sumario de las piezas de recambio, a través del cual es posible hacer el recorrido contrario: es decir, dado el código del recambio es posible determinar la denominación del recambio, las tablas donde está representado, su cantidad y su posición en la ilustración.*
- *El índice de las tablas sirve, al contrario, para proporcionar una indicación rápida de todas las tablas presentes según el orden de compaginación.*
- *Para cualquier aclaración, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica GENIE.*

COME CONSULTARE IL MANUALE (versione cartacea)

Ricerca di una parte di cui non si conosce il codice

- Nella figura di pagina 18 individuare il gruppo funzionale dove può essere la parte desiderata (per es. gruppo motore 4, gruppo cabina 1, gruppo trasmissione 6, ecc.)
- Nelle pagine che seguono, divise in due parti, individuare il gruppo scelto sul lato sinistro della pagina. Sul lato destro sono presenti le tavole appartenenti al quel gruppo ordinate in progressione numerica.
- Individuato il titolo, memorizzarne il numero di codice e procedere alla ricerca della tavola seguendo la progressione numerica.
- Cercare infine la parte desiderata e memorizzarne codice e descrizione.

Ricerca di una parte di cui si conosce il codice

- Nella parte terminale del manuale sono presenti gli indici sommarizzati con l'elenco di tutti i codici presenti nel manuale ordinati in progressione numerica.
- Ricercare il codice della parte desiderata nella colonna sul lato sinistro della pagina.
- Sul lato destro del codice troverete in sequenza: la descrizione della parte, la quantità totale dei pezzi presenti nella macchina. Nelle colonne che seguono troverete: quantità - codice tavola - posizione di ogni tavola in cui è presente il codice della parte desiderata.

COME CONSULTARE IL MANUALE (versione elettronica Pdf)

Ricerca di una parte di cui non si conosce il codice

- Nella figura di pagina 18 individuare il gruppo funzionale dove può essere la parte desiderata (per es. gruppo motore 4, gruppo cabina 1, gruppo trasmissione 6, ecc.).
- Fare un "click" con il puntatore del mouse sul numero interessato. Si aprirà la pagina del gruppo con l'elenco delle tavole che ne fanno parte.
- Individuare la descrizione della tavola dove può essere presente la parte interessata.
- Fare un "click" con il puntatore del mouse sulla descrizione o sul codice per entrare nella tavola dove è rappresentata la parte interessata.
- Individuare la parte, memorizzarne la posizione.
- Individuare attraverso la posizione il codice e la denominazione nella parte descrittiva che segue il disegno.

Nota

- Tutti i rimandi ad un'altra tavola sono sensibili. Con un "click" sul rimando si apre la tavola interessata (ad es. per seguire un collegamento idraulico)

HOW TO USE THIS MANUAL (paper version)

Searching for a spare part without knowing its code number

- In the figure shown on page 18, identify the functional group which is likely to contain the part you are looking for (i.e. engine group 4, cab group 1, drive group 6, etc.)
- On the following pages, divided into two parts, locate the previously chosen group on the left side of the page. On the right side, you will find the illustrations related to the group ordered in numerical sequence.
- Once the title has been found, keep in mind the part number and search the illustration following the numerical sequence.
- Locate the desired spare part and keep in mind its part number and description.

Searching for a spare part knowing its code number

- Summary indexes with a list of all codes ordered in numerical sequence can be found at the end of the manual.
- Search for the code of the desired spare part in the column on the left of the page.
- On the right of the code, you will find respectively: part description and total quantity in the machine. In the following columns you will find: quantity – illustration part number – position of each illustration containing the part number of the desired spare part.

HOW TO USE THIS MANUAL (PDF digital version)

Searching for a spare part without knowing its code number

- In the figure on page 18, locate the functional group which is likely to contain the part you are looking for (i.e. engine group 4, cab group 1, drive group 6, etc.)
- Click on the desired number. The page of the group, with the list of illustrations related to the group will be displayed.
- Locate the illustration description where you might find the spare part.
- Click on the description or part number; the illustration containing the desired part will be displayed.
- Locate the spare part and keep in mind its position.
- Use the position number to find the part number and name in the description below the illustration.

Note

- All links to other illustrations are active: by clicking the link, the illustration will be displayed (i.e. to follow a hydraulic connection)

COMMENT UTILISER LE MANUEL (version papier)

Recherche d'une pièce de rechange dont on ne connaît pas le code

- Dans la figure montrée à la page 18, repérer le groupe fonctionnel qui pourrait contenir la pièce recherchée (par ex. groupe moteur 4, groupe cabine 1, groupe transmission 6, etc.)
- Dans les pages suivantes, divisées en 2 parties, repérer le groupe choisi à gauche de la page. Les illustrations concernant le groupe sélectionné sont indiquées à droite, par ordre progressif de code.
- Une fois le titre repéré, mémoriser le numéro de code et procéder à la recherche de l'illustration en suivant la progression des codes.
- Chercher la pièce souhaitée et en mémoriser le code et la désignation.

Recherche d'une pièce de rechange dont on connaît le code

- Les sommaires avec la liste de tous les codes présents dans le manuel sont présentés par ordre progressif à la fin du manuel.
- Chercher le code de la pièce désirée dans la colonne à gauche de la page.
- A droite du code se trouvent : la désignation de la pièce et la quantité totale des pièces installées sur la machine. Dans les colonnes suivantes se trouvent : la quantité – le code illustration – la position de chaque illustration contenant le code de la pièce cherchée.

COMMENT UTILISER LE MANUEL (version électronique en PDF)

Recherche d'une pièce de rechange dont on ne connaît pas le code

- Dans la figure montrée à la page 18, repérer le groupe fonctionnel qui pourrait contenir la pièce cherchée (par ex. groupe moteur 4, groupe cabine 1, groupe transmission 6, etc.).
- Cliquer sur le numéro désiré. La page du groupe avec la liste des illustrations faisant partie du groupe s'affiche.
- Repérer le titre de l'illustration qui pourrait contenir la pièce cherchée.
- Cliquer sur le titre ou sur le code pour afficher l'illustration où se trouve la pièce désirée.
- Une fois la pièce repérée, en mémoriser la position.
- A l'aide de la position, identifier le code et la désignation dans la description qui se trouve au-dessous de l'illustration.

Remarque

- Tous les liens à d'autres illustrations sont actifs. En cliquant sur le lien, l'illustration désirée s'affiche (par ex. pour suivre une connexion hydraulique).

WIE MAN DAS HANDBUCH BENUTZT (DRUCKVERSION)

Suche nach einem Teil, dessen Code man nicht kennt

- In der Abbildung auf Seite 18 die Funktionsgruppe suchen, in der sich das gewünschte Teil befinden kann (z.B. Motorgruppe 4, Kabinengruppe 1, Transmissionsgruppe 6 usw.).
- Auf den folgenden, zweigeteilten Seiten die gewählte Gruppe links auf der Seite aufsuchen. Rechts befinden sich die Tafeln, die zu dieser Gruppe gehören, in numerisch aufsteigender Reihenfolge.
- Nachdem der Titel gefunden ist, sich die zugehörige Codenummer notieren und die Tafel an Hand der numerischen Reihenfolge suchen.
- Schließlich das gewünschte Teil suchen und sich die zugehörige Codenummer und Beschreibung notieren.

Suche nach einem Teil, dessen Code man kennt

- Am Ende des Handbuchs befinden sich die zusammenfassenden Inhaltsverzeichnisse mit allen im Handbuch aufgeführten Codes in numerisch aufsteigender Reihenfolge.
- Den Code des gewünschten Teils in der Spalte links auf der Seite aufsuchen.
- Rechts vom Code stehen nacheinander die Beschreibung des Teils und die Gesamtzahl dieser Teile in der Maschine. In den folgenden Spalten findet man die Menge, die Nummer und Position jeder Tafel, auf der der gewünschte Teilecode vorhanden ist.

WIE MAN DAS HANDBUCH BENUTZT (EDV-Version in PDF-Format)

Suche nach einem Teil, dessen Code man nicht kennt

- In der Abbildung auf Seite 18 die Funktionsgruppe suchen, in der sich das gewünschte Teil befinden kann (z.B. Motorgruppe 4, Kabinengruppe 1, Transmissionsgruppe 6 usw.).
- Mit dem Mauszeiger auf die betreffende Nummer klicken. Es erscheint die Seite der Gruppe mit dem Verzeichnis der Tafeln, die zu dieser Gruppe gehören.
- Die Beschreibung der Tafel suchen, auf der sich das betreffende Teil befindet.
- Mit dem Mauszeiger auf die Beschreibung oder auf den Code klicken, um zu der Tafel zu kommen, auf der das betreffende Teil dargestellt ist.
- Nachdem das Teil gefunden ist, sich seine Position notieren.
- An Hand der Position den Code und die Beschreibung im Erläuterungsteil nach der Zeichnung aufsuchen.

Hinweis

- Alle Verweise auf eine andere Tafel sind EDV-Links. Mit einem Klick auf den Verweis wird die betreffende Tafel geöffnet (z.B. um einen Hydraulikanschluss zu verfolgen).

CÓMO CONSULTAR EL MANUAL (versión papel)

Búsqueda de una pieza de la que no se conoce el código

- En la figura en la página 18 halle el grupo funcional donde puede encontrarse la pieza deseada (por ej.: grupo motor 4, grupo cabina 1, grupo transmisión 6, etc..)
- En las páginas siguientes, divididas en dos partes, halle el grupo elegido en el lado izquierdo de la página. En el lado derecho se encuentran las tablas pertenecientes a este grupo en progresión numérica.
- Una vez hallado el título, tome nota del número de código y proceda con la búsqueda de la tabla según la progresión numérica.
- Al final, halle la pieza deseada y memorice su código y descripción.

Búsqueda de una pieza de la que se conoce el código

- Al final del manual se encuentran los sumarios con la lista de todos los códigos presentes en el mismo manual en progresión numérica.
- Halle el código de la pieza deseada en la columna de izquierda.
- A la derecha del código se encuentran en secuencia: la denominación de la pieza, la cantidad total de piezas presentes en la máquina. En las columnas a continuación se indican: cantidad – código tabla – posición de cada tabla en la cual se encuentra el código de la pieza deseada.

CÓMO CONSULTAR EL MANUAL (versión electrónica Pdf)

Búsqueda de una pieza de la que no se conoce el código

- En la figura en la página 18 halle el grupo funcional donde puede encontrarse la pieza deseada (por ej.: grupo motor 4, grupo cabina 1, grupo transmisión 6, etc..)
- Con el ratón “clic” sobre el número en cuestión. Se abrirá la página del grupo con la lista de las tablas que forman el grupo.
- Halle la denominación de la tabla donde puede encontrarse la pieza deseada
- Con el ratón “clic” sobre la denominación o el código para abrir la tabla donde se encuentra la pieza deseada.
- Al hallar la pieza, memorice su posición.
- Mediante la posición halle el código y la denominación en la parte descriptiva puesta después del dibujo.

Nota

- Todas las remisiones a otra tabla son sensibles. Haciendo “clic” sobre la remisión se abre la tabla correspondiente (por ej. para seguir una conexión hidráulica).

1

TELAIO DI BASE
BASIC FRAME
CHASSIS DE BASE
RAHMEN
BASTIDOR

2

Tavola
57.0000.5100
Rev.
1 04/2000
Pag. 1/1

3

6

4

7

8

9

POS.	CODICE	Q.T.	BENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNING	DENOMINAZIONE	Note
								A B C
1		4	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA	
2		2	BIELLA	CONNECTING ROD	BIELLE	PLEUEL	BIELA	00000
2		2	BIELLA	CONNECTING ROD	BIELLE	PLEUEL	BIELA	00001
3		12	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO	
4		12	RONDELLA ELASTICA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA	E 32
5		4	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBUECHSE	ENGRASADOR	
6		2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTÜCK	SEPARADOR	
7		2	BOCCOLA	BUSHING	DOUVILLE	BÜCHSE	CASQUILLO	
8		2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTÜCK	SEPARADOR	E 32
9		6	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTÜCK	SEPARADOR	
10		2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTÜCK	SEPARADOR	
11		2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTÜCK	SEPARADOR	
12		1	GUIDAFUNE	ROPEGUIDE	GUIDAGE DU CABLE	SEILFÜHRUNG	GUIA CABLE	*
13		1	GUIDAFUNE	ROPEGUIDE	GUIDAGE DU CABLE	SEILFÜHRUNG	GUIA CABLE	
14		1	TESTATA BRACCIO	ARM HEAD	TETE BRAS	KOPF ARM	CABEZA BRAZO	
15		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	
16		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	
17		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	
18		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	E 32
19		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	
20		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	
21		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	
22		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	
23		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	
24		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	
25		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	◆
26		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	
27		1	SPINA	PIN	CHEVILLE	STIFT	PERNO	

5

Tavola
57.0000.5100
Rev.
1 04/2000

2

3

6

1/1

ITALIANO

- 1 Titolo della tavola
- 2 Codice della tavola
- 3 Indice di revisione della tavola e relativa data di aggiornamento
- 4 Illustrazione (disegno esploso, disegno tecnico o fotografia)
- 5 NOTE. E' composta da 3 colonne: **A**, **B**, **C**.
 Colonna **A**: con il simbolo **◆** vengono identificati i componenti che TEREXLIFT consiglia di tenere a magazzino
 Colonna **B**: vedi spiegazione simboli a pagina 13.
 Colonna **C**: identifica la validità della parte in base al n° di matricola della macchina (fino a matricola **ℳ**, a partire da matricola **ℴ**).
- 6 Numeri che indicano la progressione e la quantità di pagine in cui si sviluppa la distinta della tavola
- 7 Colonna POS.: sono indicati i numeri di posizione delle parti di ricambio illustrate
- 8 Colonna CODICE: sono indicati i codici TEREXLIFT di identificazione univoca delle parti di ricambio
- 9 Colonna Q.TA': sono indicati gli esatti quantitativi di parti di ricambio presenti in quella tavola
- 10 Colonna DENOMINAZIONE in 5 lingue: sono indicate le denominazioni sintetiche delle parti di ricambio.

ENGLISH

- 1 Title of the illustration
- 2 Code number of the illustration
- 3 Revision number of the illustration and date of revision
- 4 Illustration (exploded view, technical drawing or picture)
- 5 NOTES: Consists of 3 columns: **A**, **B**, **C**.
 Column **A**: symbol **◆** shows the parts to be kept in stock, according to TEREXLIFT.
 Column **B**: see "Symbol explanation" on page 9.
 Column **C**: indicates the validity of the part depending on the serial number of the machine (until serial number **ℴ**, starting from serial number **ℳ**).
- 6 Numbers indicating the numerical order and total number of pages of the parts list
- 7 POS (position) column: indicates the position numbers of the parts illustrated
- 8 CODICE (part number) column: indicates the TEREXLIFT part numbers that uniquely identify the spare

parts

- 9 Q.TA' (quantity) column: indicates the exact quantities of the parts shown in the illustration
- 10 DENOMINAZIONE (description) column in 5 languages: gives a short description of the spare parts.

FRANÇAIS

- 1 Titre de l'illustration
- 2 Code de l'illustration
- 3 Index de révision de l'illustration et date de mise à jour relative
- 4 Illustration (vue éclatée ou dessin technique ou photographie)
- 5 NOTES comprenant 3 colonnes: **A**, **B**, **C**.
 Colonne **A**: le symbole **◆** montre les composants que TEREXLIFT conseille de garder un stock.
 Colonne **B**: voir "Explication symboles" à la page 13.
 Colonne **C**: indique la validité du composant en fonction du numéro de série de la machine (jusqu'au numéro de série **ℴ**, à partir du numéro de série **ℳ**).
- 6 Numéros indiquant la progression et la quantité de pages contenant la liste des pièces
- 7 Colonne POS. (position): indique les numéros de position des pièces de rechange illustrées
- 8 Colonne CODICE (code): indique les codes TEREXLIFT pour une identification exacte des pièces de rechange
- 9 Colonne Q.TA' (quantité): indique les quantités exactes des pièces représentées dans l'illustration
- 10 Colonne DENOMINAZIONE (désignation) en 5 langues: contient une désignation synthétique des pièces de rechange.

DEUTSCH

- 1 Name der Übersicht
- 2 Code der Übersicht
- 3 Revisions-Nr. der Übersicht und Datum der Revision
- 4 Abbildung (Explosionszeichnung oder technische Zeichnung oder Foto)

5 **HINWEIS.** Er besteht aus 3 Spalten: **A**, **B**, **C**

Spalte **A**: Mit dem Symbol **◆** werden Komponenten bezeichnet, die TEREXLIFT auf Lager zu halten empfiehlt

Spalte **B**: Siehe "Erklärung der Symbole" auf Seite 13.

Spalte **C**: Gibt die Gültigkeit des Teils auf Grund der Fabriknummer der Maschine an (bis Fabriknummer **Ⓜ**, ab Fabriknummer **Ⓜ**).

6 Fortlaufende Nummer der Übersicht und Anzahl der Seiten, auf denen diese Übersicht dargestellt ist

7 Spalte POS.: gibt die Positionsnr. der dargestellten Ersatzteile an

8 Spalte CODICE (Code): gibt die TEREXLIFT-Code-Nummern an, mit der die Teile identifiziert werden

9 Spalte Q.TA' (Menge): gibt die genaue Menge der in der Übersicht dargestellten Ersatzteile an

10 Spalte DENOMINAZIONE (Bezeichnung) (in 5 Sprachen): gibt die Bezeichnung des Ersatzteils an.

matrícula **Ⓜ**, desde n° di matrícula **Ⓜ**).

6 Números que indican la progresión y la cantidad de páginas en que se desarrolla la lista de la tabla

7 Columna POS. (posición): indica los números de posición de las piezas de recambio ilustradas

8 Columna CODICE (código): indica los códigos TEREXLIFT para una identificación unívoca de las piezas de recambio

9 Columna Q.TA' (cantidad): indica las cantidades exactas de las piezas de recambio presentes en la tabla

10 Columna DENOMINAZIONE (denominación) en 5 idiomas: contiene una denominación sintética de las piezas de recambio.

ESPAÑOL

1 Título de la tabla

2 Código de la tabla

3 Índice de revisión de la tabla y respectiva fecha de puesta al día

4 Ilustración (vista despiezada o dibujo técnico o fotografía)

5 NOTAS. Está compuesta por 3 columnas: **A**, **B**, **C**

Columna **A**: el símbolo **◆** identifica los componentes que TEREXLIFT aconseja tener en almacén.

Columna **B**: ver "Explicación símbolos" en la página 13.

Columna **C**: identifica la validez de la pieza en relación al n° de matrícula de la máquina (hasta n° de

ITALIANO



Parte di ricambio momentaneamente priva di codice.

Per identificarla occorre specificare nell'ordine: Codice della tavola, indice di revisione, numero di posizione (2 + 3 + 7)



Parte di ricambio richiamata in altra tavola.

Per identificarla occorre riferirsi alla tavola ricambi il cui codice è riportato nella colonna denominazione 10.



Parte di ricambio che contiene ulteriori esplosioni rappresentate in altra tavola.

Il codice della nuova tavola esplosa corrisponde al codice della parte di ricambio indicata nella colonna 8.



Parte di ricambio il cui codice ha validità limitata: consultare il Servizio Assistenza Tecnica TEREXLIFT.

ENGLISH



Spare part temporarily without part number.

To identify the part you must specify respectively: illustration code number, revision number and position number (2 + 3 + 7).



Spare part mentioned in another illustration.

To identify the spare part you must refer to the illustration whose code number is specified in the Description column 10.



Spare part containing internal parts shown in another illustration.

The code of the new exploded view corresponds to the part code number specified in column 8.



Spare part whose number has limited validity: In this case contact the TEREXLIFT Customer Service.

FRANÇAIS



Pièce de rechange momentanément sans code.

Pour identifier cette pièce, il faut préciser dans l'ordre : le code de l'illustration, le numéro de révision et le numéro de position (2 + 3 + 7)



Pièce de rechange présente dans d'autres illustrations.

Pour identifier cette pièce, il faut se référer à l'illustration dont le code est indiqué dans la colonne Désignation 10.



Pièce de rechange contenant d'autres pièces internes, représentées dans une autre illustration.

Le code de la vue éclatée correspond au code de la pièce de rechange en question, indiqué dans la colonne 8.



Pièce de rechange dont le code a une validité limitée: s'adresser au Service Après-vente TEREXLIFT.

DEUTSCH



Ersatzteil vorübergehend ohne Code.

Um das Ersatzteil identifizieren zu können, müssen bei der Bestellung der Code der jeweiligen Übersicht, die Revisions-Nummer und die Positionsnr. des Ersatzteils angegeben werden (2 + 3 + 7)



Bei diesem Ersatzteil wird auf eine andere Übersicht verwiesen

Um dieses Ersatzteil zu identifizieren, muss man auf jene Ersatzteil-Übersicht Bezug nehmen, deren Code in der Spalte Bezeichnung 10 steht.



Ersatzteil, das weitere Ersatzteile beinhaltet, die auf einer anderen Übersicht abgebildet sind

Der Code der neuen Übersicht entspricht dem Code des in der Spalte 8 angegebenen Ersatzteils



Ersatzteile, deren Codes eine beschränkte Gültigkeit haben: In diesem Fall wenden Sie sich an den TEREXLIFT-Kundendienst.

ESPAÑOL



Pieza de recambio temporalmente sin código.

Para identificar esta pieza hay que especificar en el pedido el código de la tabla, el índice de revisión y el número de posición de la pieza de recambio (2 + 3 + 7)



Pieza de recambio citada en otra tabla.

Para identificar esta pieza hay que referirse a la tabla de recambios cuyo código se encuentra en la columna Denominación 10.



Pieza de recambio que contiene otros recambios interiores representados en otra tabla.

El código de la nueva vista despiezada corresponde al número de código indicado en la columna 8.



Pieza de recambio cuyo código tiene validez limitada: Ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia TEREXLIFT.

ITALIANO

Per ordinare le parti di ricambio occorre fornire all'Ufficio Ricambi TEREXLIFT le seguenti indicazioni:

- Modello, tipo e numero di matricola della macchina, nonché numero di codice e numero di revisione del catalogo ricambi (tutti questi dati sono riportati nella copertina del catalogo)
- Codice ⑧, denominazione ⑩ e quantità ⑨ delle parti di ricambio che si intendono ordinare.
Se alcune parti di ricambio non hanno codice (simbolo  nella colonna NOTE ③) occorre indicare il codice completo della tavola (② + ③) nella quale compaiono le parti di ricambio, ed il relativo numero di posizione (⑦).
- Ragione Sociale, indirizzo completo e recapito telefonico di chi effettua l'ordinazione. Occorre inoltre specificare il luogo di destinazione della merce ed il mezzo di trasporto/vettore da utilizzare (in assenza di quest'ultima indicazione TEREXLIFT si riserva di scegliere il mezzo di trasporto/vettore più opportuno).

ENGLISH

To order spare parts you must provide TEREXLIFT Spare Parts Dept. with the following information:

- Model, type and serial number of the machine, plus the spare parts catalogue code and revision number (all of this information is shown on the cover of the catalogue).
- Part number ⑧, description ⑩ and quantity ⑨ of the spare parts you wish to order.
If any of the parts do not have a code number (symbol  in the NOTE ③ column) you must specify the complete code number of the illustration (② + ③) in which the spare parts appear, together with their position number (⑦).
- Name, full address and telephone number of the company placing the order. You must also specify the address to which the parts should be sent and the means of transport/carrier to be used (if such piece of information is not given, TEREXLIFT will choose the most adequate means of transport/carrier).

FRANÇAIS

Pour commander les pièces de rechange, il faut communiquer au Service Pièces Détachées TEREXLIFT les indications suivantes:

- Modèle, type et n° de fabrication de la machine, ainsi que le numéro de code et de révision du catalogue des pièces de rechange (toutes ces données figurent sur la couverture du catalogue).
- Code ⑧, désignation ⑩ et quantité ⑨ des pièces de rechange que l'on souhaite commander. Si certaines pièces de rechange n'ont pas de code (symbole  dans la colonne NOTE ③) il faut indiquer le code complet de l'illustration (② + ③) dans laquelle se trouvent les pièces de rechange et leur numéro de position (⑦).
- Raison sociale, adresse complète et numéro de téléphone de la société qui passe la commande. Il faut préciser également l'adresse où envoyer les pièces de rechange, ainsi que le moyen de transport et/ou le transporteur à utiliser (en l'absence d'indications à ce sujet, TEREXLIFT se réserve le droit de choisir le

moyen de transport et/ou le transporteur qui lui conviennent le plus).

DEUTSCH

Bei der Bestellung von Ersatzteilen müssen dem TEREXLIFT-Ersatzteilbüro folgende Angaben gemacht werden:

- Modell, Typ und Seriennr. der Maschine, außerdem der Code des Ersatzteil-Katalogs und die Revisionsnummer (all diese Informationen sind auf dem Titelblatt des Katalogs angeführt).
- Code ⑧, Bezeichnung ⑩ und Menge ⑨ der Ersatzteile, die man bestellen möchte.
Wenn einige Ersatzteile keinen Code haben (Symbol  in der Spalte NOTE ③) sso muss die vollständige Nummer der Übersicht (② + ③), in der das Ersatzteil vorkommt, und die Positionsnr. (⑦) angegeben werden.
- Außerdem muss die Adresse, an die die Ersatzteile geliefert werden sollen, und das gewünschte Transportmittel/Transportunternehmen angeführt werden (wenn diese letzte Information nicht gegeben wird, behält sich TEREXLIFT vor, das am besten geeignete Transportmittel/Transportunternehmen nach eigenem Ermessen zu wählen).

ESPAÑOL

Para pedir las piezas de recambio hay que proporcionar al Servicio Recambios TEREXLIFT las siguientes indicaciones:

- Modelo, tipo y número de matricula de la máquina, así como el número de código y de revisión del catálogo recambios (todos estos datos se encuentran en la portada del catálogo).
- Código ⑧, denominación ⑩ y cantidad ⑨ de las piezas de recambio que se quiere pedir.
Si algunas de las piezas de recambio no tienen código (símbolo  en la columna NOTE ③) hay que indicar el código completo de la tabla (② + ③) en la que aparecen las piezas y el respectivo número de posición (⑦).
- Razón social, dirección completa y número de teléfono de quien efectúa el pedido.
Hay que precisar también la dirección a la que enviar las piezas de recambio y el medio de transporte/transportista para utilizar (en ausencia de esta última indicación TEREXLIFT se reserva la elección del medio de transporte/transportista más oportuno).

ELENCO TAVOLE REVISIONATE
LIST OF REVISED TABLES - LISTE DES TABLEAUX REVISE
LISTE ÜBERARBEITETE TAFELN - LISTA TABLAS REVISADAS

N°	Data	Tavole interessate - Tables involved - Tableaux impliqués - Überarbeitete Tafeln - Tablas implicadas	Note
1	10/2006	AG: 605442-0, 605443-0, 605444-0, 605445-0, 605446-0, 605447-0, 605448-0	
		EL: 605255-0	
		RV: 605205-0, 605207-0, 605208-0, 605219-0, 605231-0, 605233-0, 605235-0	
	02/2007	RV: 605205-2, 605214-1, 605220-1, 605228-1, 605232-1, 605235-2, 605444-1, 605447-1, 605253-1.	
	04/2007	RV: 605237-0.	
	07/2007	RV: 605219-1, 605228-1, 605231-1, 605444-1.	
2	02/2008	RV: 605205-2, 605220-1, 605230-0, 605231-2, 605256-0, 605445-0, 605448-0.	
	04/2008	RV: 605213-0, 605236-0, 605237-0, 605237-1, 605240-0.	
	01/2009	RV: 605220-2, 605239-0, 605240-1, 605444-2, 605448-1.	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Legenda - Key - Légende - Erläuterungen - Leyenda:

AG: tavole aggiunte - added tables - tableaux ajoutés - hinzugefügte Tafeln - tablas añadidas.

EL: tavole eliminate - cancelled tables - tableaux éliminés - gestrichene Tafeln - tablas eliminadas.

RV: tavole revisionate - revised tables - tableaux révisés - geänderte Tafeln - tablas revisadas.

ELENCO TAVOLE REVISIONATE
LIST OF REVISED TABLES - LISTE DES TABLEAUX REVISE
LISTE ÜBERARBEITETE TAFELN - LISTA TABLAS REVISADAS

N°	Data	Tavole interessate - Tables involved - Tableaux impliqués - Überarbeitete Tafeln - Tablas implicadas	Note
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			


Legenda - Key - Légende - Erläuterungen - Leyenda:

AG: tavole aggiunte - added tables - tableaux ajoutés - hinzugefügte Tafeln - tablas añadidas.

EL: tavole eliminate - cancelled tables - tableaux éliminés - gestrichene Tafeln - tablas eliminadas.

RV: tavole revisionate - revised tables - tableaux révisés - geänderte Tafeln - tablas revisadas.

**INDICE DEI GRUPPI FUNZIONALI DELLA MACCHINA
INDEX OF MACHINE GROUPS AND ASSEMBLIES
INDEX DES GROUPES FONCTIONNELS DE LA MACHINE
VERZEICHNIS DER MASCHINENGRUPPEN
INDICE DE LOS GRUPOS FUNCIONALES DE LA MAQUINA**

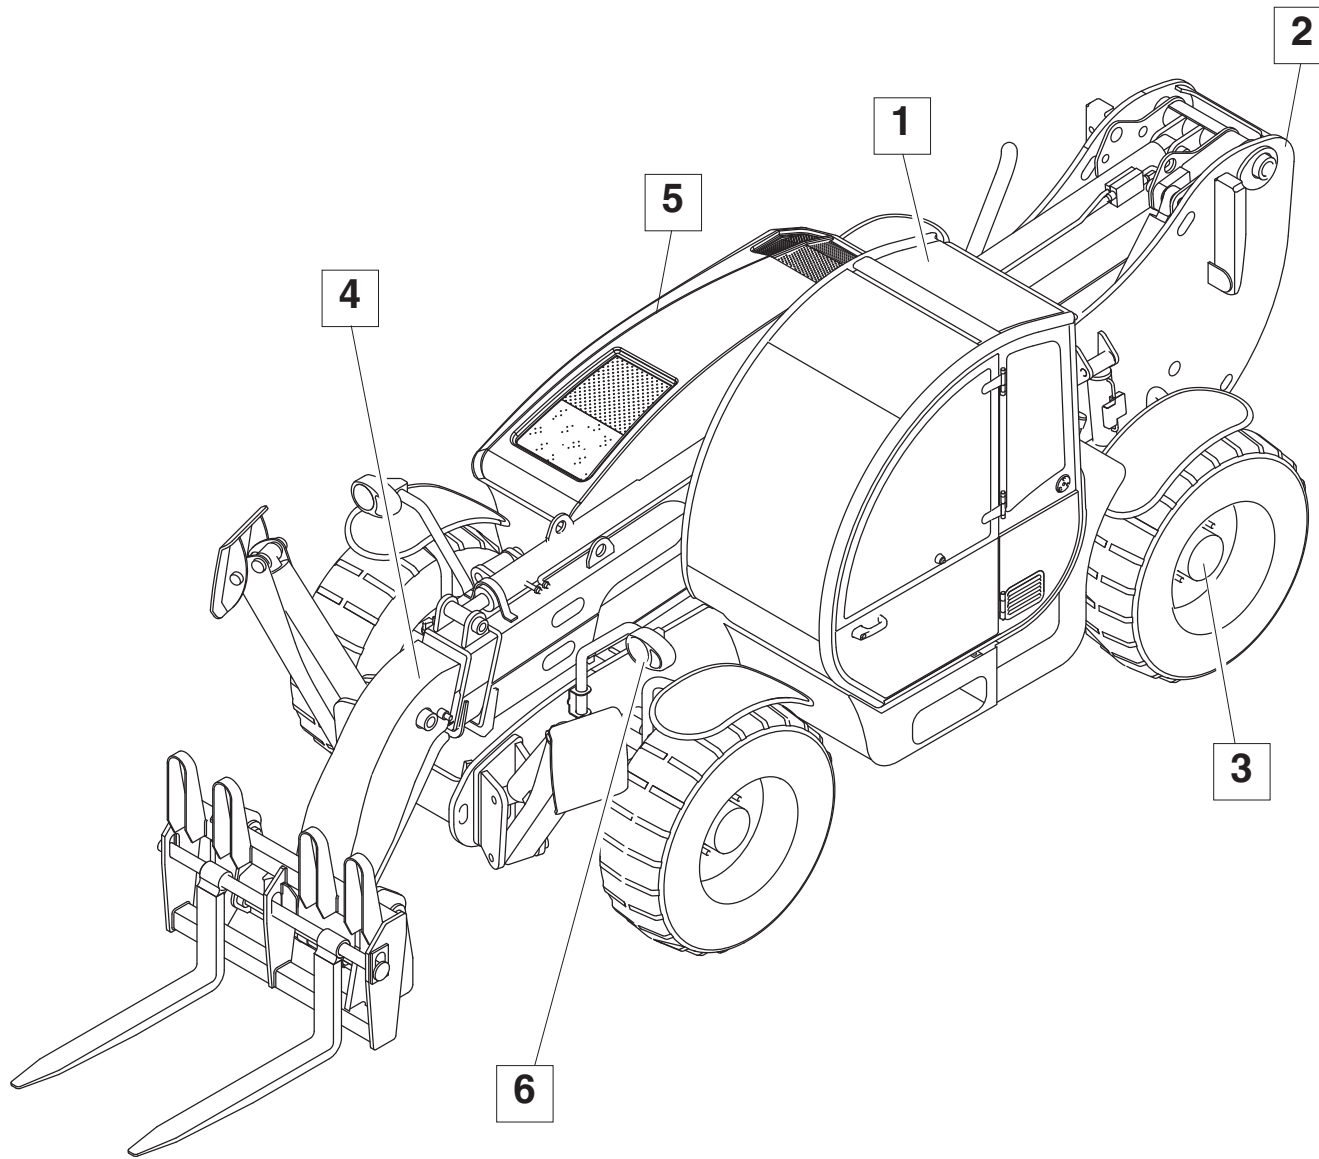

1

GRUPPO CABINA E POSTO DI COMANDO
CAB AND CONTROL PLACE UNIT
GROUPE CABINE ET PLACE DE COMMANDE
KABINE UND BEDIENUNGSTAND
GRUPO CABINA Y PUESTO DE CONTROL

2

GRUPPO TELAIO
FRAME UNIT
GROUPE CHASSIS
HAUPTGESTELL-AGGREGAT
GRUPO TELAR

605218 - 0

CABINA - 1
CAB
CABINE
KABINE
CABINA

605219 - 2

CABINA - 2
CAB
CABINE
KABINE
CABINA

605220 - 3

CRUSCOTTO
DASHBOARD
TABLEAU DE BORD
INSTRUMENTENBRETT
TABLERO DE MANDOS

605221 - 0

RISCALDATORE CABINA
CAB HEATER
CHAUFFAGE CABINE
KABINENHEIZUNG
CALEFACI3N CABINA

605233 - 1

ANTIRIBALTAMENTO
OVERLOAD WARNING SYSTEM
SYSTEME ANTICAPOTAGE
ANTIIPPYSYSTEM
ANTIVUELCO

605234 - 0

PLANCIA STRUMENTI E SPIE
INSTRUMENTS AND LIGHTS PANEL
TABLEAU D'INSTRUMENTS ET VOYANTS
BEDIENUNGSPULT UND KONTROLLLEUCHTEN
TABLERO DE MANDOS Y LUCES DE AVISO

605205 - 3

GRUPPO POSTERIORE TELAIO
REAR FRAME UNIT
GROUPE ARRIERE CHASSIS
HINTERE RAHMENGRUPPE
GRUPO TRASERO CHASIS

3

GRUPPO TRASMISSIONE
TRANSMISSION UNIT
GROUPE TRANSMISSION
ANTRIEB-AGGREGAT
GRUPO TRASMISSION

605206 - 0 **IMPIANTO IDRAULICO - LIVELLAMENTO ASSALI**
HYDRAULIC SYSTEM - AXLE LEVELLING
SYSTEME HYDRAULIQUE - NIVELLEMENT ESSIEUX
HYDRAULISCHES SYSTEME - ACHSENNIVELLIERUNG
INSTALACIÓN HIDRÁULICA - NIVELACIÓN EJES

605207 - 1 **IMPIANTO IDRAULICO - BLOCCO ASSALE**
HYDRAULIC SYSTEM - AXLE LOCKING
SYSTEME HYDRAULIQUE - BLOCAGE ESSIEU
HYDRAULISCHES SYSTEME - ACHSENSPERRE
INSTALACIÓN HIDRÁULICA - BLOQUEO EJE

605208 - 1 **IMPIANTO IDRAULICO - STABILIZZATORI**
HYDRAULIC SYSTEM - STABILIZER
SYSTEME HYDRAULIQUE - STABILISATEURS
HYDRAULISCHES SYSTEME - ABSTÜTZUNGEN
INSTALACIÓN HIDRÁULICA - ESTABILIZADORES

605236 - 1 **TELAIO SX**
FRAME
CHASSIS
RAHMEN
BASTIDOR

605237 - 2 **TELAIO DX**
FRAME
CHASSIS
RAHMEN
BASTIDOR

605227 - 0 **IMPIANTO IDRAULICO - CAMBIO**
HYDRAULIC SYSTEM - GEAR BOX
SYSTEME HYDRAULIQUE - BOÎTE DE VITESSE
HYDRAULIKANLAGE - SCHALT
SISTEMA HIDRÁULICO - CAMBIO

605228 - 2 **IMPIANTO IDROGUIDA**
POWER STEERING SYSTEM
SYSTEME DIRECTION ASSISTEE
HYDRAULIKSTEUERUNGSSYSTEM
SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA

605230 - 1	IMPIANTO IDRAULICO - DISTRIBUTORE COMANDI HYDRAULIC SYSTEM - CONTROL VALVE INSTALLATION HYDRAULIQUE - DISTRIBUTEUR COMMANDES HYDRAULIKANLAGE - STEUERBLOCK INSTALACIÓN HIDRÁULICA - DISTRIBUDOR MANDOS
605232 - 1	IMPIANTO IDRAULICO - TRASMISSIONE HYDRAULIC SYSTEM - TRANSMISSION SYSTEME HYDRAULIQUE - TRANSMISSION HYDRAULISCHES SYSTEM - TRASMISSION SISTEMA HIDRÁULICO - TRANSMISIÓN
605235 - 2	IMPIANTO IDRAULICO - FRENO DI SERVIZIO HYDRAULIC SYSTEM - SERVICE BRAKE SYSTEME HYDRAULIQUE - FREIN DE SERVICE HYDRAULISCHES SYSTEME - BREMSE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - FRENO DE SERVICIO
605239 - 1	TRASMISSIONE E RUOTE TRANSMISSION AND WHEELS TRANSMISSION ET ROUES ANTRIEB UND RÄDER TRANSMISIÓN Y RUEDAS
605240 - 2	FRENO DI STAZIONAMENTO PARKING BRAKE FREIN A MAIN HANDBREMSE FRENO DE MANO
605241 - 0	ASSALE ANTERIORE - SCATOLA DIFFERENZIALE FRONT AXLE - DIFFERENTIAL CASE ESSIEU AVANT - CARTER DE DIFFERENTIEL VORDERACHSE - AUSGLEICHSGEHÄUSE EJE DELANTERO - ALOJAMIENTO DEL DIFERENCIAL
605242 - 0	ASSALE ANTERIORE - DIFFERENZIALE FRONT AXLE - DIFFERENTIAL GEAR ESSIEU AVANT - DIFFERENTIEL VORDERACHSE - DIFFERENTIAL EJE DELANTERO - DIFERENCIAL

605243 - 0

ASSALE ANTERIORE - ASSALE STERZANTE

FRONT AXLE - STEERING AXLE
ESSIEU AVANT - ESSIEU BRAQUANT
VORDERACHSE - LENKACHSE
EJE DELANTERO - EJE DE DIRECCIÓN

605244 - 0

ASSALE ANTERIORE - FRENO

FRONT AXLE - BRAKE
ESSIEU AVANT - FREIN
VORDERACHSE - BRENSE
EJE DELANTERO - FRENO

605245 - 0

ASSALE ANTERIORE - CILINDRO STERZO

FRONT AXLE - STEERING CYLINDER
ESSIEU AVANT - VERIN DIRECTION
VORDERACHSE - ZYLINDER LENKUNG
EJE DELANTERO - CILINDRO DIRECCIÓN

605246 - 0

ASSALE ANTERIORE - SUPPORTO ARTICOLAZIONE

FRONT AXLE - SUPPORT
ESSIEU AVANT - SUPPORT
VORDERACHSE - LAGER
EJE DELANTERO - SOPORTE

605247 - 0

ASSALE POSTERIORE - SCATOLA DIFFERENZIALE

REAR AXLE - DIFFERENTIAL CASE
ESSIEU ARRIERE - CARTER DE DIFFERENTIEL
HINTERACHSE - AUSGLEICHSGEHÄUSE
EJE TRASERO - ALOJAMIENTO DEL DIFERENCIAL

605248 - 0

ASSALE POSTERIORE - DIFFERENZIALE

REAR AXLE - DIFFERENTIAL GEAR
ESSIEU ARRIERE - DIFFERENTIEL
HINTERACHSE - DIFFERENTIAL
EJE TRASERO - DIFERENCIAL

605249 - 0

ASSALE POSTERIORE - ASSALE STERZANTE

REAR AXLE - STEERING AXLE
ESSIEU ARRIERE - ESSIEU BRAQUANT
HINTERACHSE - LENKACHSE
EJE TRASERO - EJE DE DIRECCIÓN

4

GRUPPO BRACCIO TELESCOPICO
TELESCOPIC BOOM UNIT
GROUPE ARM TELESCOPIQUE
GRUPPE AUSLEGER
GRUPO BRAZO TELESCÓPICO

605250 - 0

ASSALE POSTERIORE - FRENO

REAR AXLE - BRAKE
ESSIEU ARRIERE - FREIN
HINTERACHSE - BRENSE
EJE TRASERO - FRENO

605251 - 0

ASSALE POSTERIORE - CILINDRO STERZO

REAR AXLE - STEERING CYLINDER
ESSIEU ARRIERE - VERIN DIRECTION
HINTERACHSE - ZYLINDER LENKUNG
EJE TRASERO - CILINDRO DIRECCIÓN

605252 - 0

ASSALE POSTERIORE - SUPPORTO ARTICOLAZIONE

REAR AXLE - SUPPORT
ESSIEU ARRIERE - SUPPORT
HINTERACHSE - LAGER
EJE TRASERO - SOPORTE

605253 - 1

RIDUTTORE

REDUCTION GEAR
REDUCTEUR
REDUKTIONSGETRIEBE
REDUCTOR

605209 - 0

IMPIANTO IDRAULICO - SOLLEVAMENTO

HYDRAULIC SYSTEM - LIFTING
INSTALLATION HYDRAULIQUE - LEVAGE
HYDRAULIKANLAGE - ANHEBEN
INSTALACIÓN HIDRÁULICA - LEVANTAMIENTO

605210 - 0

BRACCIO (1°)

ARM
BRAS
ARM
BRAZO

605211 - 0

BRACCIO (2°-3°)

ARM
BRAS
ARM
BRAZO

605212 - 0	FORCHE FORKS FOURCHES GABEL HORQUILLAS
605213 - 1	IMPIANTO IDRAULICO - BRANDEGGIO HYDRAULIC SYSTEM - TILTING SYSTEME HYDRAULIQUE - INCLINAISON HYDRAULIKANLAGE - KIPPEN INSTALACIÓN HIDRÁULICA - INCLINACIÓN
605214 - 1	IMPIANTO IDRAULICO - SFILO BRACCIO HYDRAULIC SYSTEM - BOOM EXTENSION SYSTEME HYDRAULIQUE - DEPLOIEMENT BRAS HYDRAULIKANLAGE - AUSSCHUB AUSLEGER INSTALACIÓN HIDRÁULICA - EXTENSIÓN BRAZO
605215 - 0	GRUPPO ARTICOLAZIONE COUPLING UNIT GROUPE ARTICULATION GELENKGRUPPE GRUPO ARTICULACIÓN
605216 - 0	IMPIANTO IDRAULICO - BLOCCAGGIO ATTREZZI HYDRAULIC SYSTEM - IMPLEMENT LOCKING SYSTEME HYDRAULIQUE - BLOCAGE OUTILS HYDRAULIKANLAGE - BLOCKIERUNG ANBAUGERÄTE INSTALACIÓN HIDRÁULICA - BLOQUEO HERRAMIENTA
605217 - 0	IMPIANTO IDRAULICO - SERVIZI HYDRAULIC SYSTEM - AUXILIARY CIRCUITS SYSTEME HYDRAULIQUE - CIRCUITS AUXILIAIRES HYDRAULIKANLAGE - HILFSMOTOREN INSTALACIÓN HIDRÁULICA - SERVICIOS
605238 - 0	IMPIANTO IDRAULICO - EQUILIBRIO FORCHE HYDRAULIC SYSTEM - FORK BALANCING SYSTEME HYDRAULIQUE - BALANCEMENT FOURCHES HYDRAULIKANLAGE - GLEICHGEWICHT GABELN INSTALACIÓN HIDRÁULICA - EQUILIBRIO HORQUILLAS

GRUPPO MOTORE DIESEL

DIESEL ENGINE UNIT
 GROUPE MOTEUR DIESEL
 GRUPPE DIESELMOTOR
 GRUPO MOTOR DIESEL

605222 - 0**MOTORE DIESEL - SUPPORTI E ACCESSORI**

DIESEL ENGINE - SUPPORTS AND ACCESSORIES
 MOTEUR DIESEL - SUPPORTS ET ACCESSOIRES
 DIESELMOTOR - TRÄGER UND ZUBEHÖR
 MOTOR DIESEL - SOPORTES Y ACCESORIOS

605223 - 0**MOTORE DIESEL - IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE**

DIESEL ENGINE - ENGINE COOLING SYSTEM
 MOTEUR DIESEL - SYSTEME DE REFROIDISSEMENT MOTEUR
 DIESELMOTOR - KÜHLUNGSSYSTEM MOTOR
 MOTOR DIESEL - INSTALACION DE ENFRIAMIENTO MOTOR

605224 - 0**MOTORE DIESEL - IMPIANTO DI SCARICO**

DIESEL ENGINE - EXHAUST SYSTEM
 MOTEUR DIESEL - SYSTEME D'ECHAPPEMENT
 DIESELMOTOR - MOTOR ABLASS
 MOTOR DIESEL - SISTEMA DESCARGA

605225 - 0**MOTORE DIESEL - ACCELERATORE**

DIESEL ENGINE - ACCELERATOR
 MOTEUR DIESEL - ACCELERATEUR
 DIESELMOTOR - BESCHLEUNIGER
 MOTOR DIESEL - ACELERADOR

605226 - 0**MOTORE DIESEL - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE**

DIESEL ENGINE - INJECTION SYSTEM
 MOTEUR DIESEL - SYSTEME D'ASPIRATION
 DIESELMOTOR - SAUGANLAGE
 MOTOR DIESEL - SISTEMA DE ASPIRACIÓN

605229 - 0**IMPIANTO IDRAULICO - RADIATORE OLIO**

HYDRAULIC SYSTEM - OIL COOLER
 SYSTEME HYDRAULIQUE - RADIATEUR HUILE
 HYDRAULISCHES SYSTEM - ÖLKÜHLER
 SISTEMA IDRAULICO - ENFRIADOR ACEITE

605231 - 3**IMPIANTO ASPIRAZIONE POMPE IDRAULICHE**

SUCTION SYSTEM HYDRAULIC PUMPS
 SYSTEME D'ASPIRATION POMPES HYDRAULIQUES
 ANSAUGSYSTEM HYDRAULISCHE PUMPEN
 SISTEMA ASPIRACION BOMBAS HIDRAULICAS

6

GRUPPO MATERIALE ELETTRICO
ELECTRIC INSTALLATION UNIT
GROUPE INSTALLATION ELECTRIQUE
ELEKTROANLAGE-AGGREGAT
GRUPO INSTALACION ELECTRICA

605254 - 0

SCATOLA PORTAFUSIBILI
FUSE HOLDING BOX
BOITE PORTE FUSIBLES
SICHERUNGSGEHÄUSE
CAJA DE FUSIBLES

605256 - 1

ADESIVI E TARGHETTE -1-
DECALS AND PLATES
DECALCOMANIES ET PLAQUES
AUFKLEBER UND HINWEISTAFELN
CALCOMANÍAS Y PLACAS

605257 - 0

ADESIVI E TARGHETTE -2-
DECALS AND PLATES
DECALCOMANIES ET PLAQUES
AUFKLEBER UND HINWEISTAFELN
CALCOMANÍAS Y PLACAS

605442 - 0

MATERIALE ELETTRICO - LINEA MOTORE
ELECTRIC INSTALLATION - ENGINE LINE
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE MOTEUR
ELEKTROANLAGE - LEITUNG MOTOR
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA MOTOR

605443 - 0

MATERIALE ELETTRICO - LINEA POSTERIORE
ELECTRIC INSTALLATION - REAR LINE
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE ARRIERE
ELEKTROANLAGE - VORDERE LEITUNG
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA POSTERIOR

605444 - 3

MATERIALE ELETTRICO - LINEA POSTERIORE
ELECTRIC INSTALLATION - REAR LINE
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE ARRIERE
ELEKTROANLAGE - VORDERE LEITUNG
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA POSTERIOR

605445 - 1

MATERIALE ELETTRICO - LINEA CRUSCOTTO
ELECTRIC INSTALLATION - DASHBOARD LINE
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE TABLEAU DE BORD
ELEKTROANLAGE - LEITUNG INSTRUMENTTAFEL
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA SALPICADERO

605446 - 0

MATERIALE ELETTRICO - LINEA LATERALE CABINA

ELECTRIC INSTALLATION - SIDE CAB LINE

INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE LATERALE CABINE

ELEKTROANLAGE - SEITLICHE LEITUNG KABINE

INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA LATERAL CABINA

605447 - 1

MATERIALE ELETTRICO - LINEA LATERALE CABINA (SHIFT ON FLY)

ELECTRIC INSTALLATION - SIDE CAB LINE (SHIFT ON FLY)

INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE LATERALE CABINE (SHIFT ON FLY)

ELEKTROANLAGE - SEITLICHE LEITUNG KABINE (SHIFT ON FLY)

INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA LATERAL CABINA (SHIFT ON FLY)

605448 - 2

MATERIALE ELETTRICO - LINEA POSTERIORE (SHIFT ON FLY)

ELECTRIC INSTALLATION - REAR LINE (SHIFT ON FLY)


INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE ARRIERE (SHIFT ON FLY)

ELEKTROANLAGE - VORDERE LEITUNG (SHIFT ON FLY)


INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA POSTERIOR (SHIFT ON FLY)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca
Intentionally blank page
Page laissée blanche intentionnellement
Absichtlich leer gelassene Seite
Página intencionalmente vacía



**TAVOLE RICAMBI
SPARE PART ILLUSTRATIONS
TABLEAU DES PIECES DE RECHANGE
ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN
TABLAS Y RECAMBIOS**

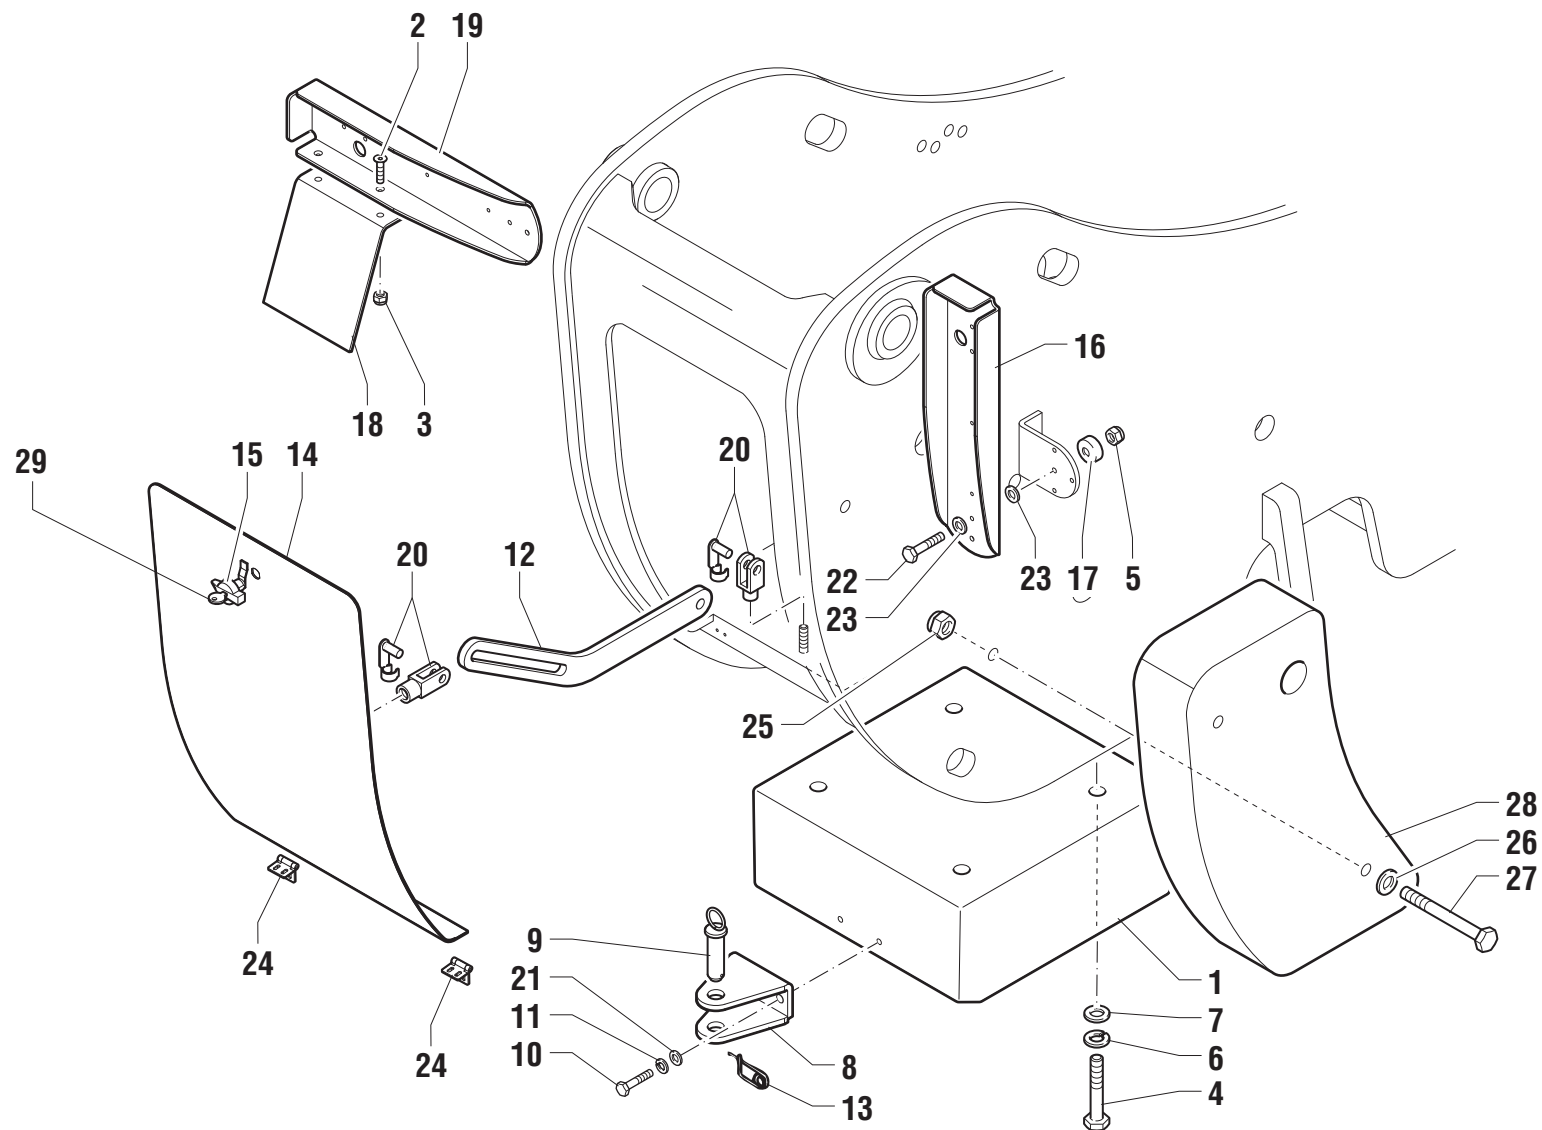


[illegible]

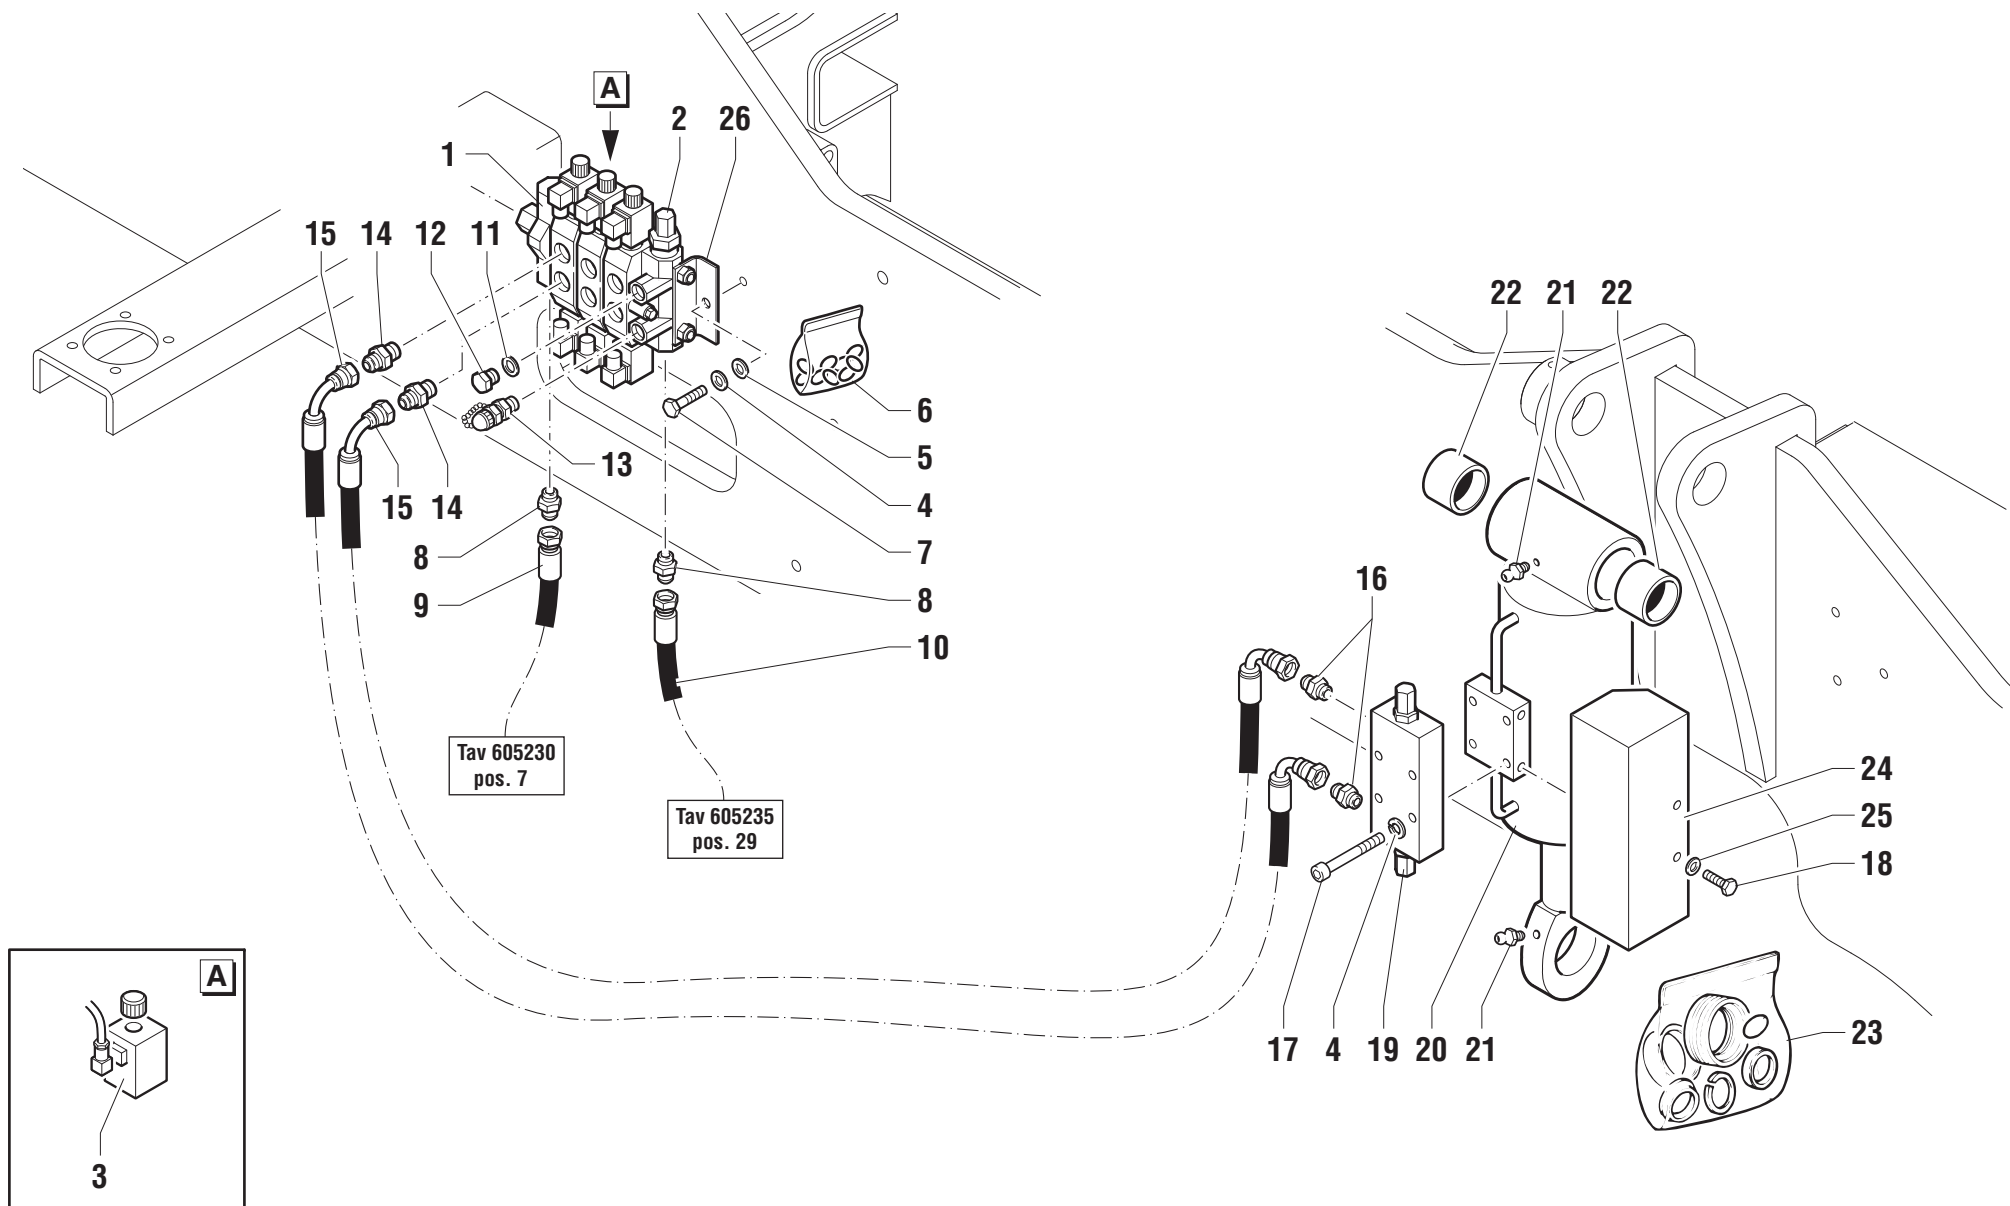


[illegible]

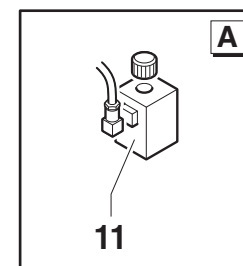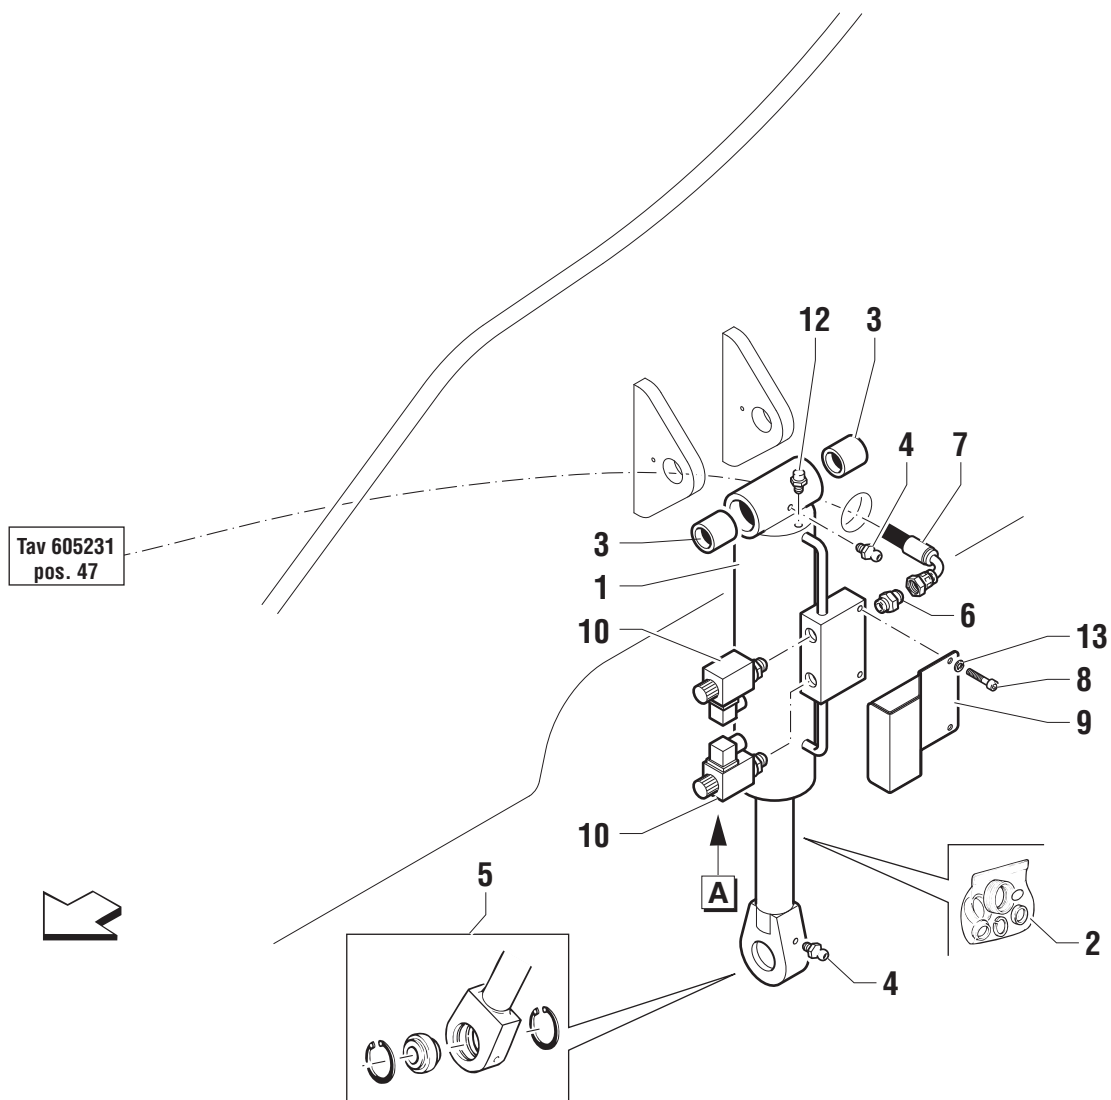



[illegible]

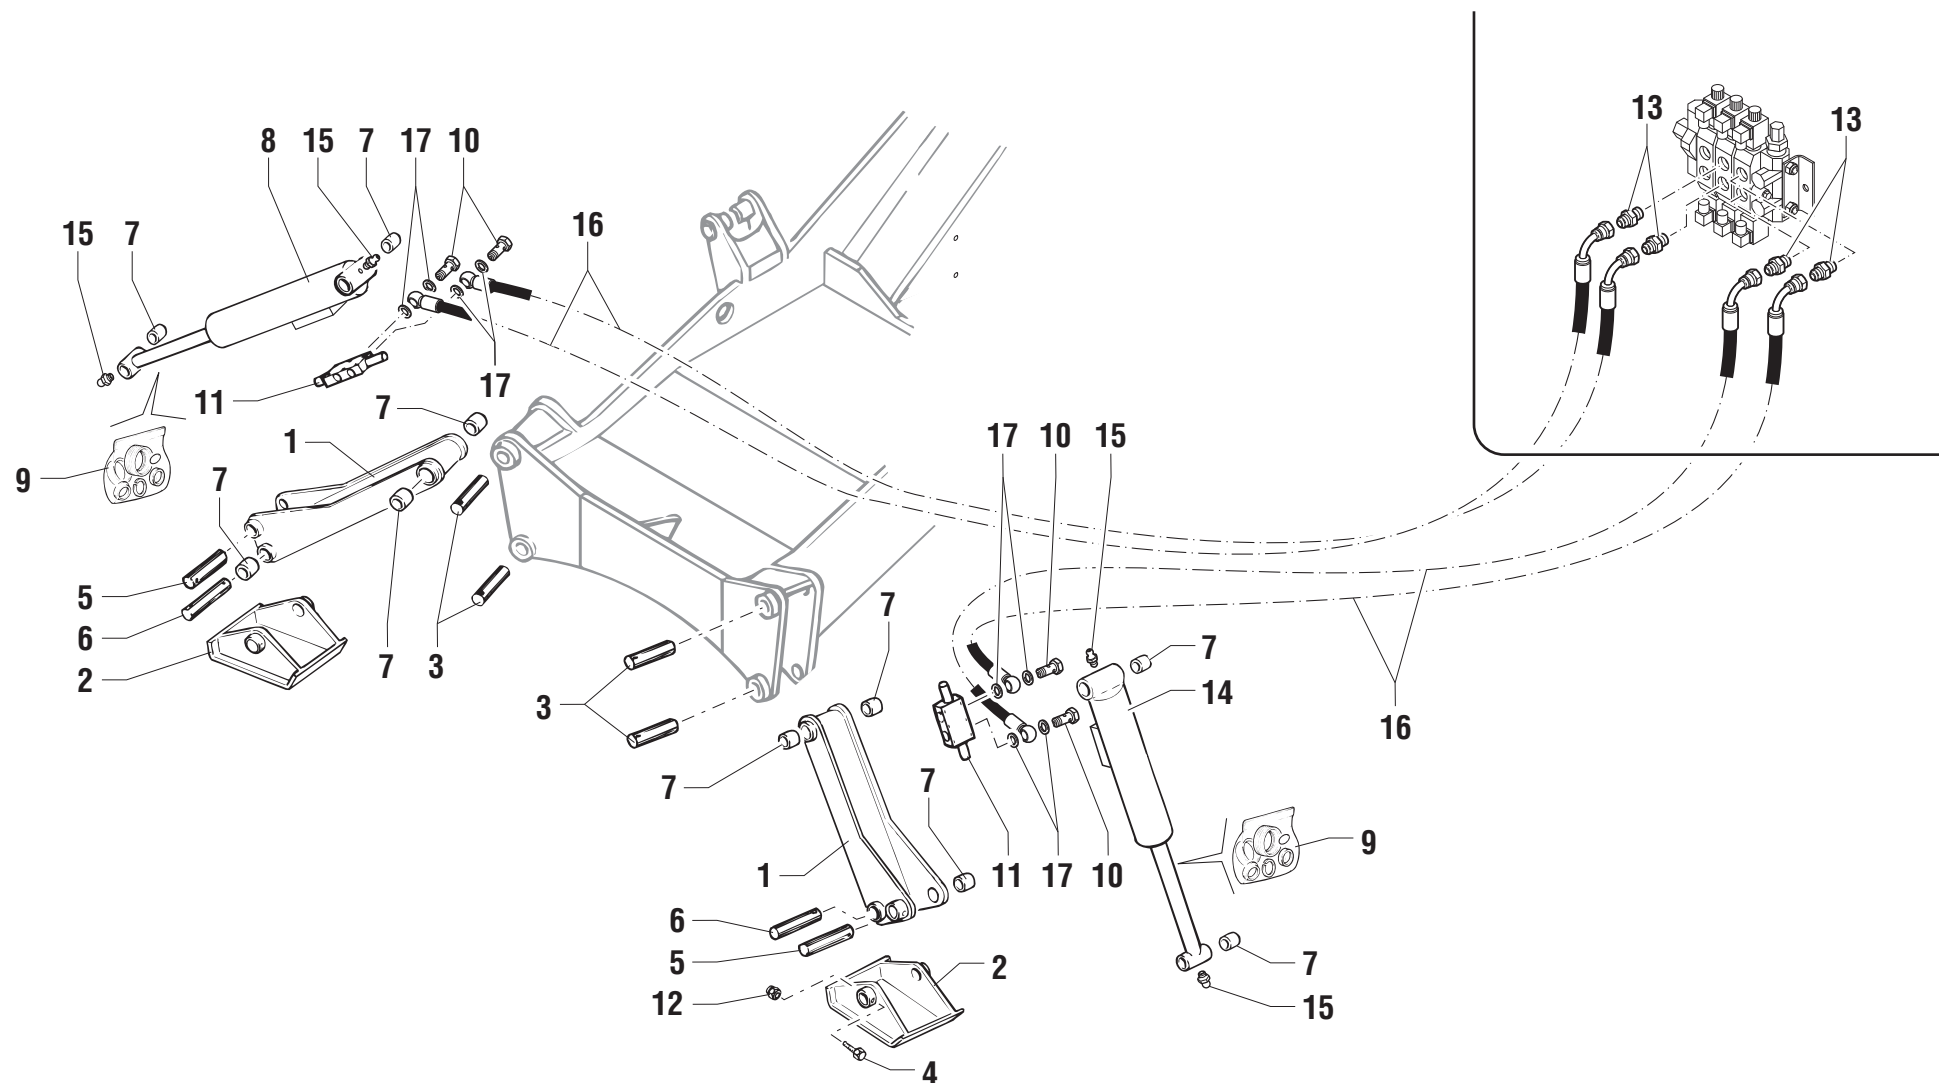


[illegible]

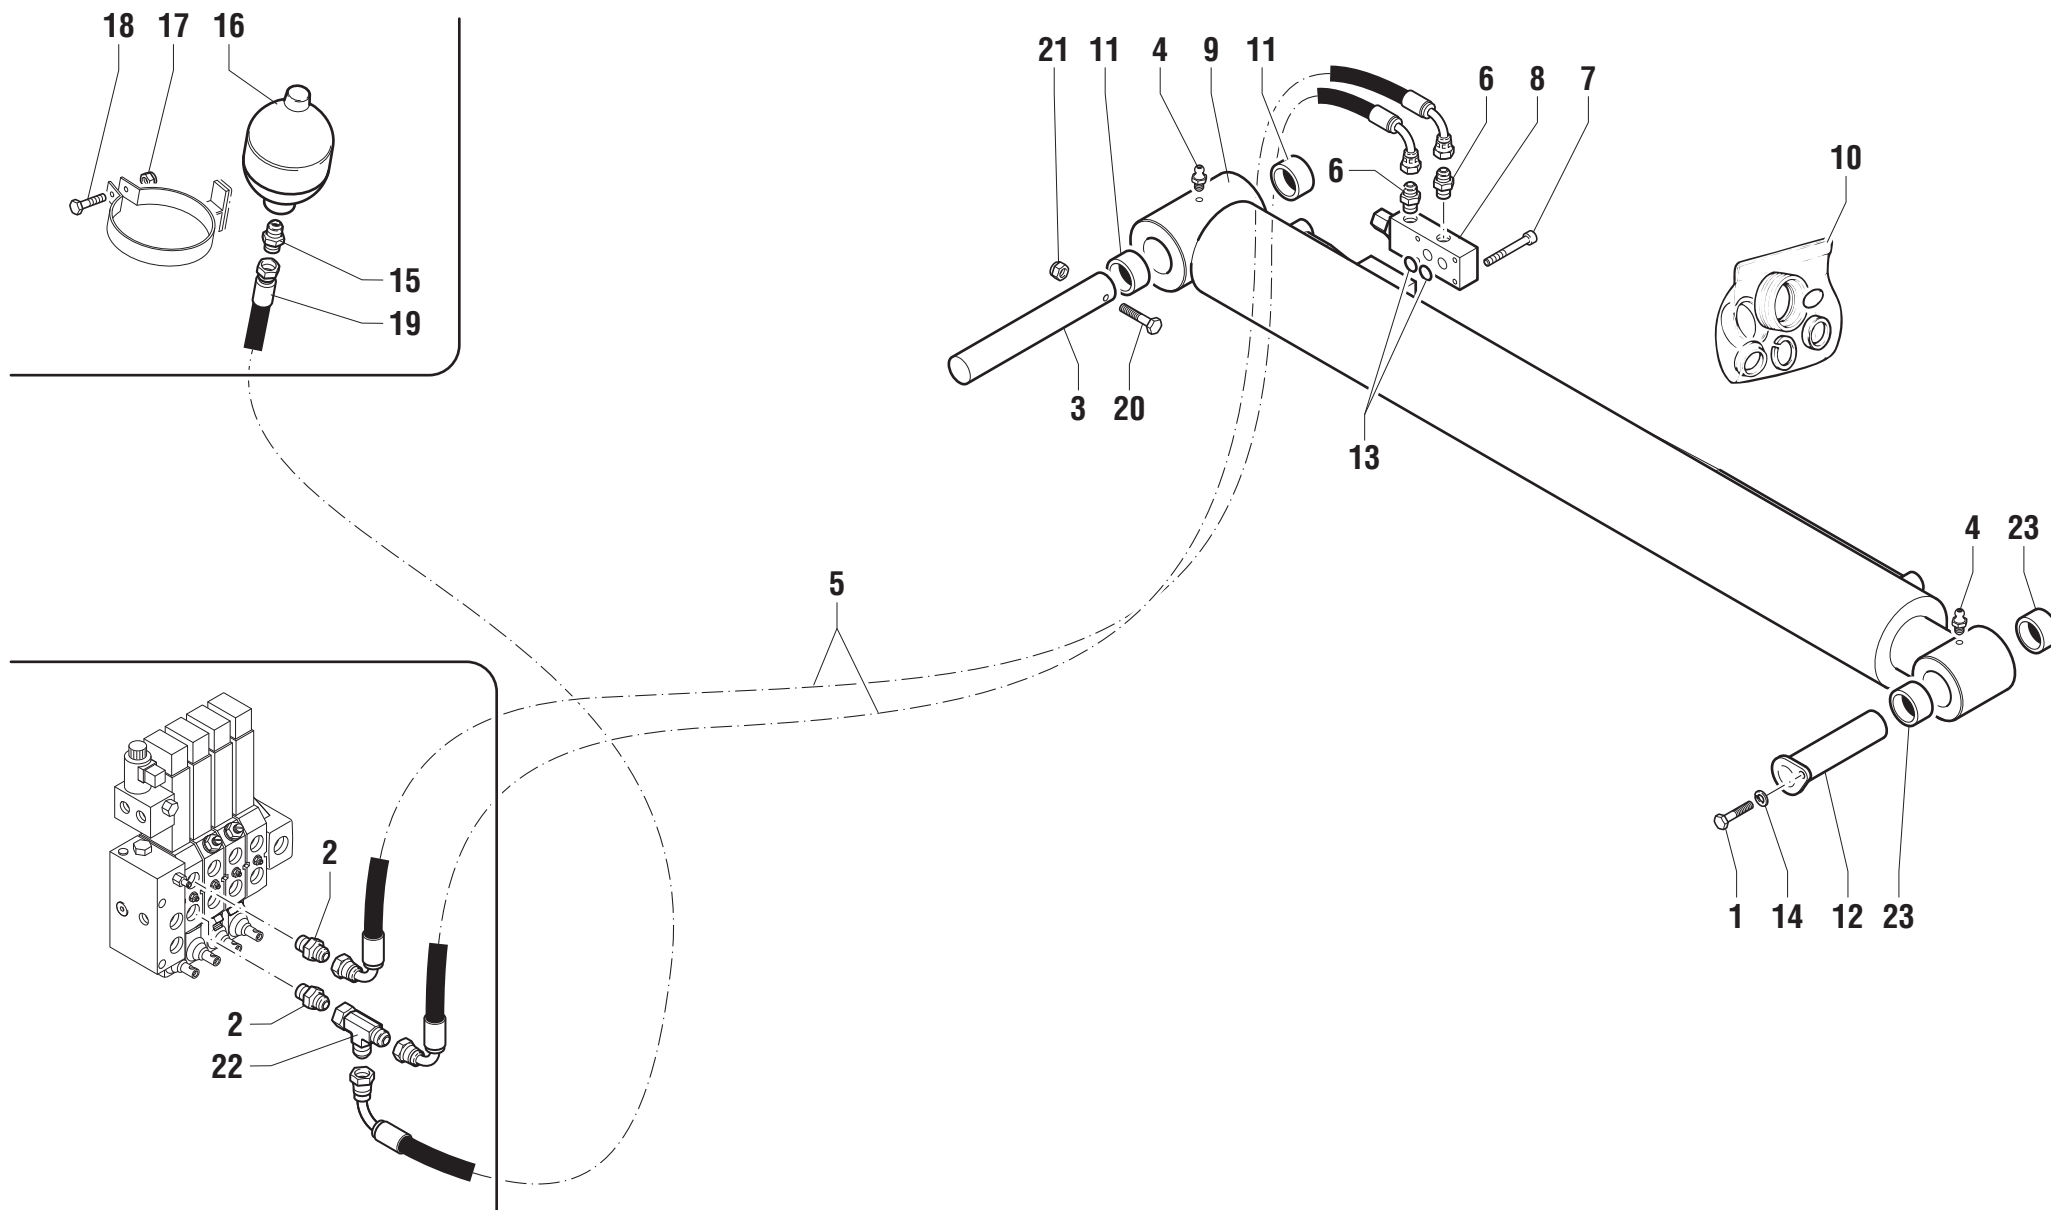


[illegible]

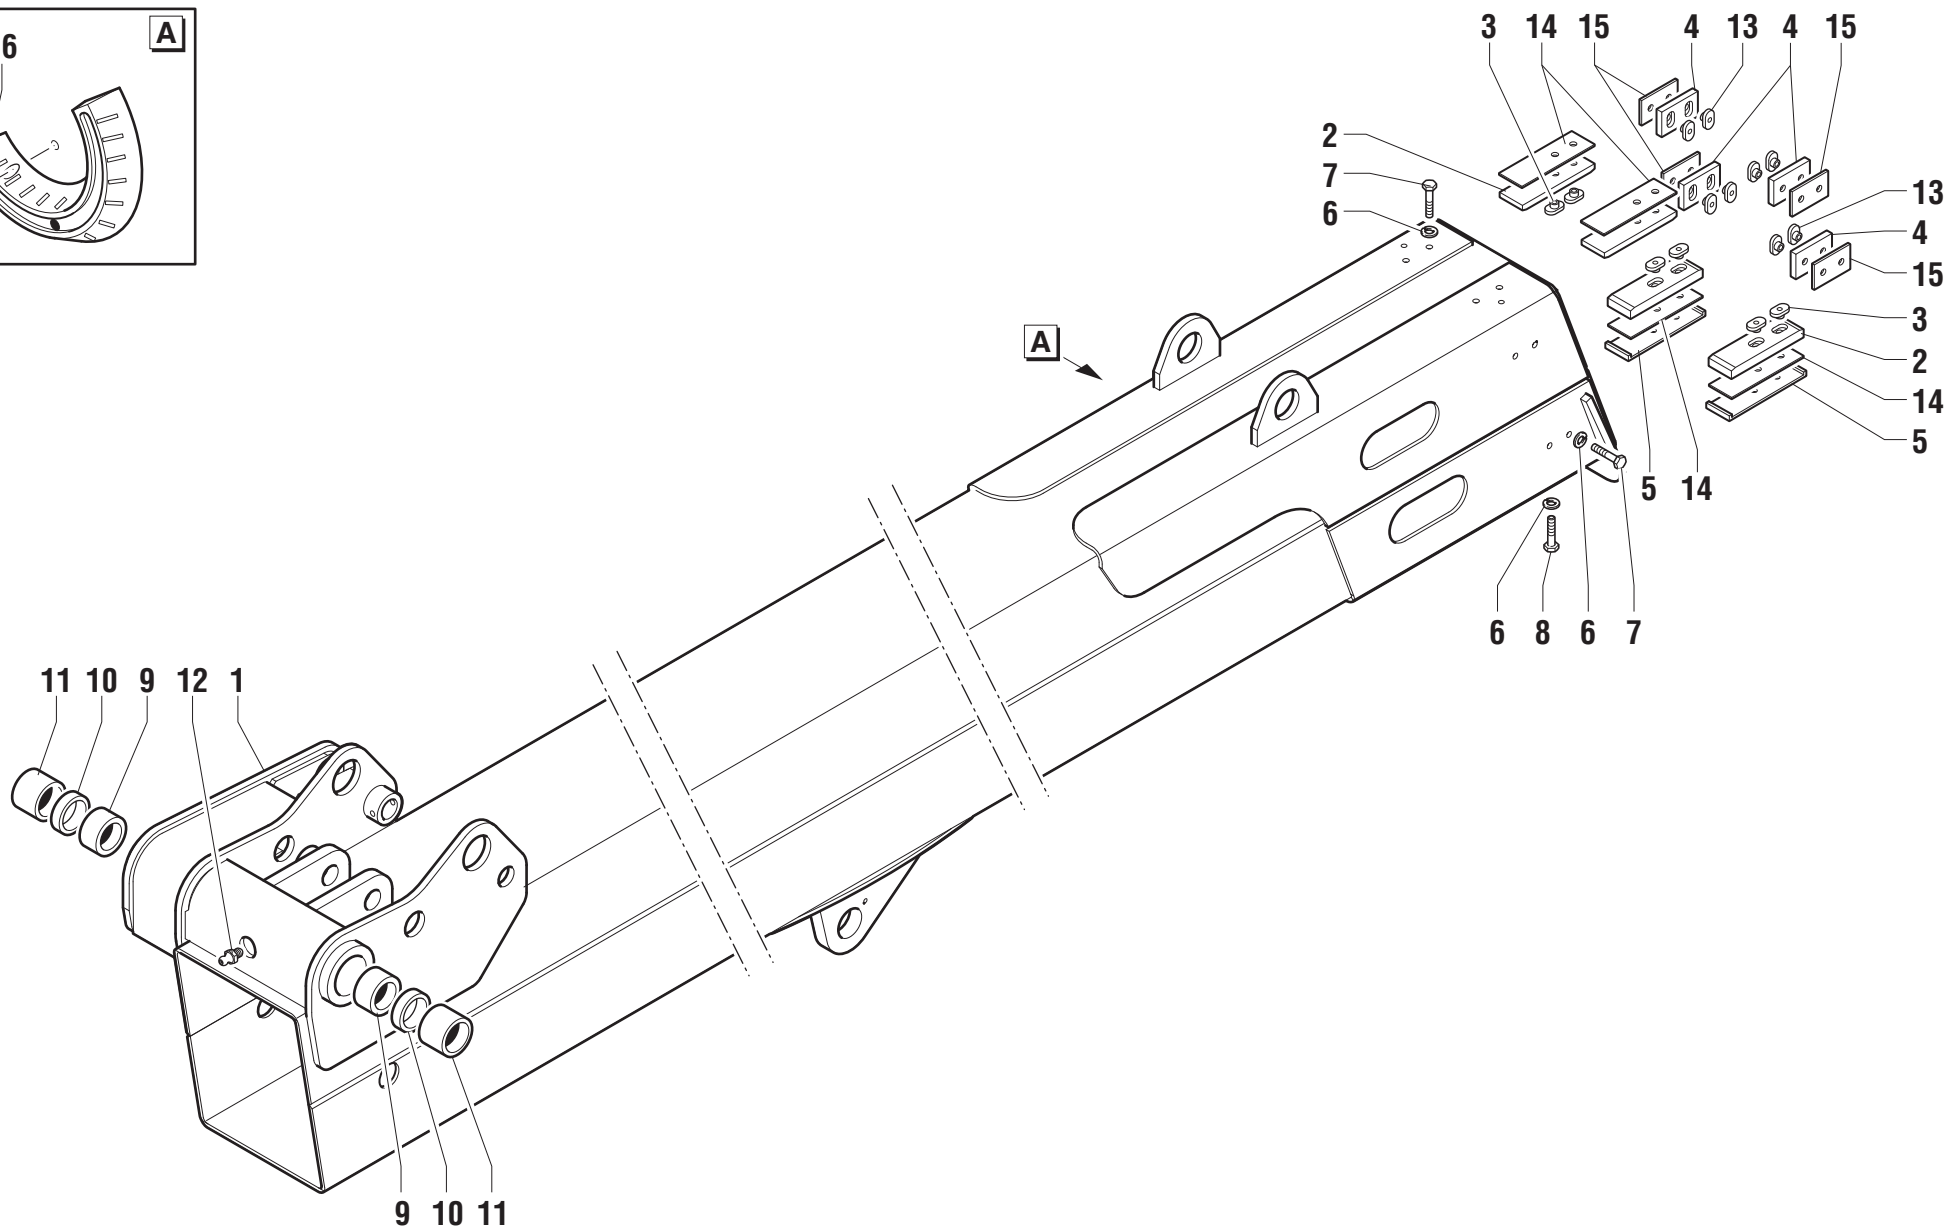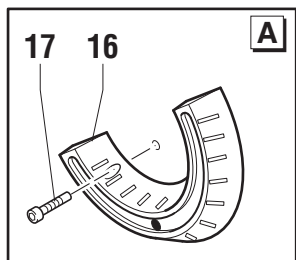


[illegible]

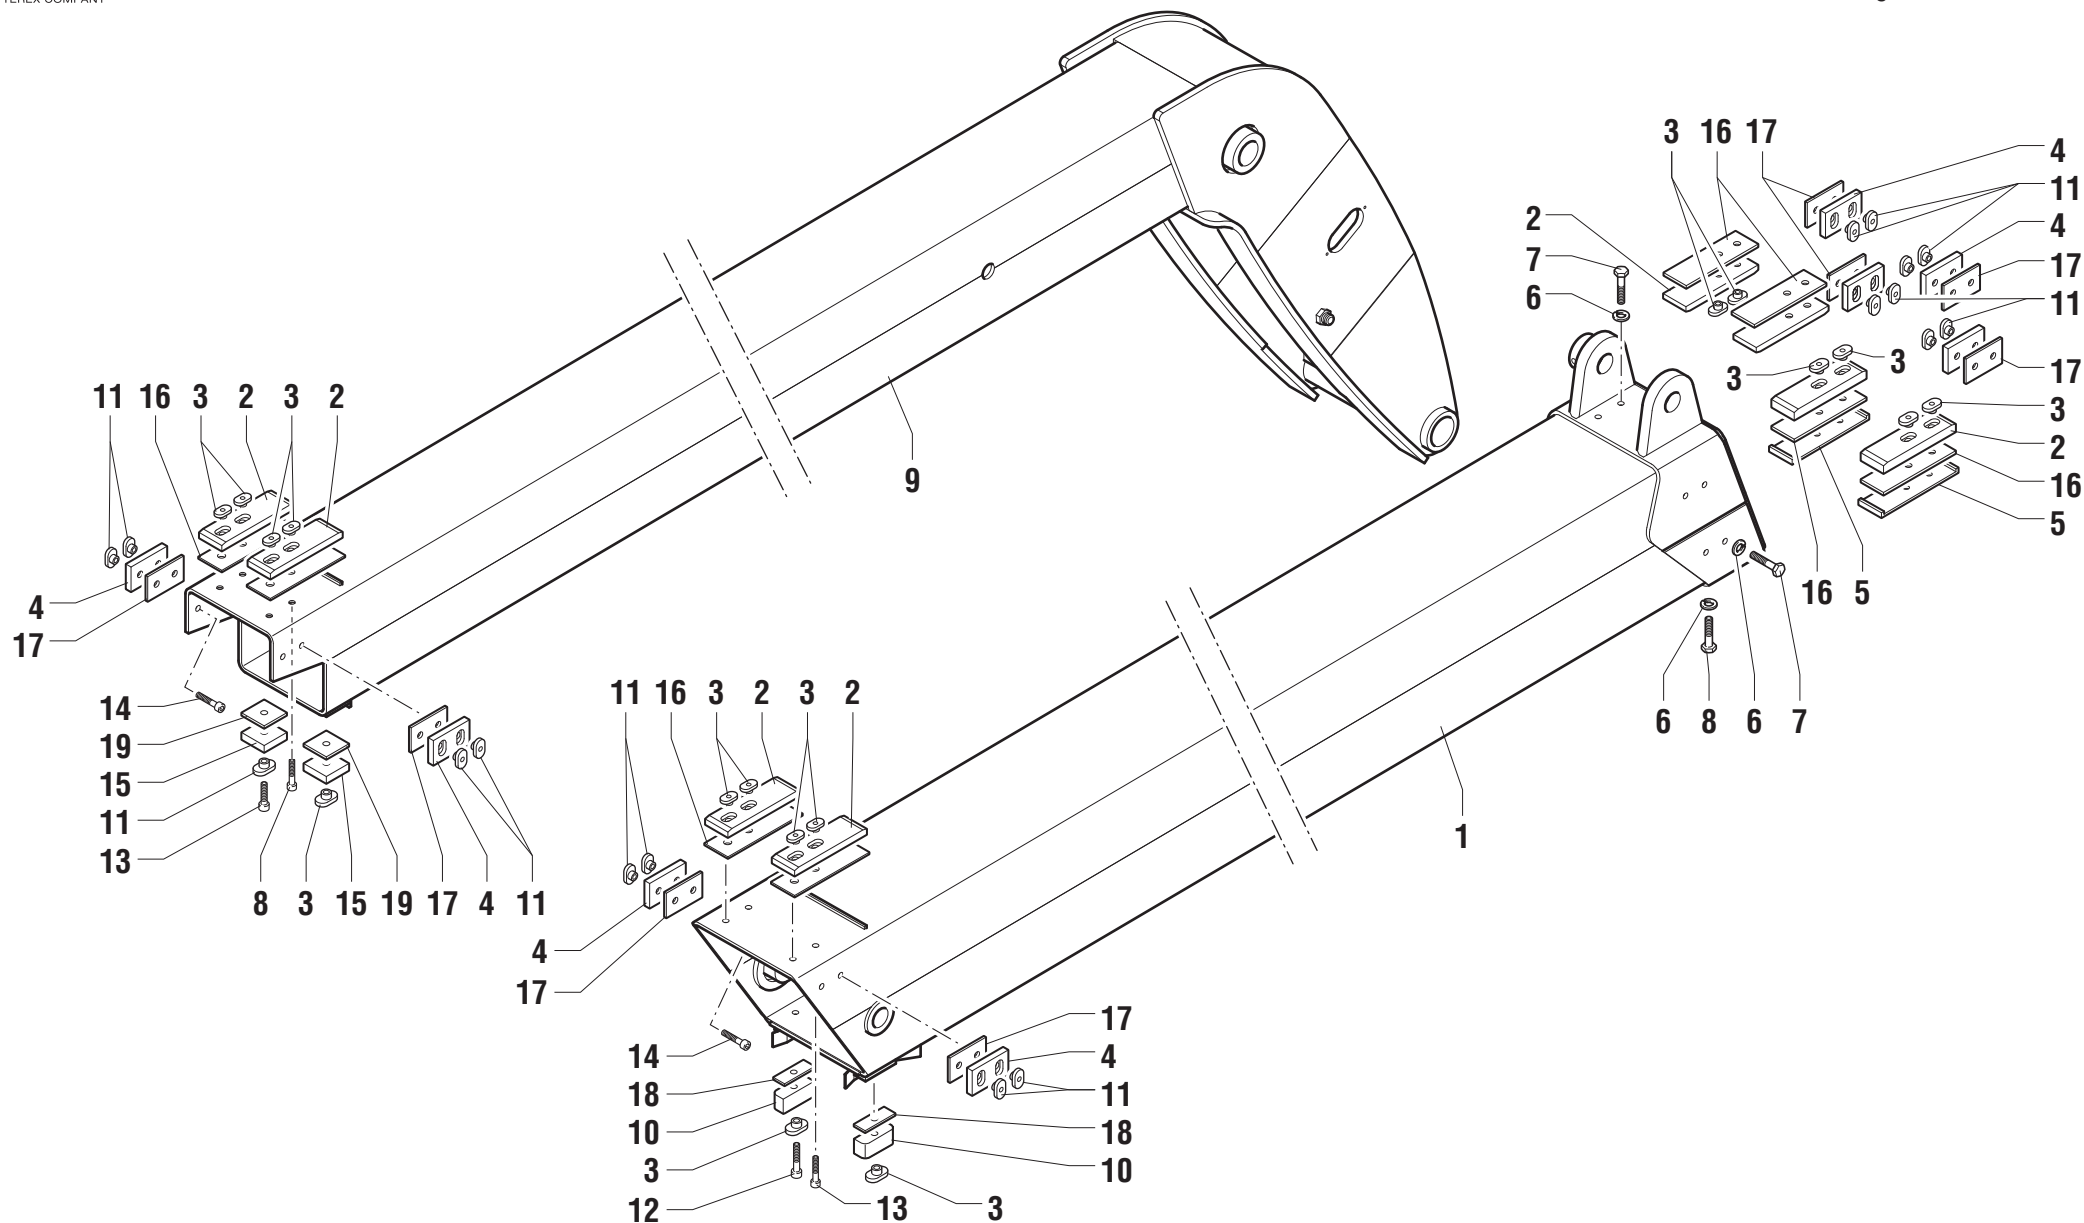


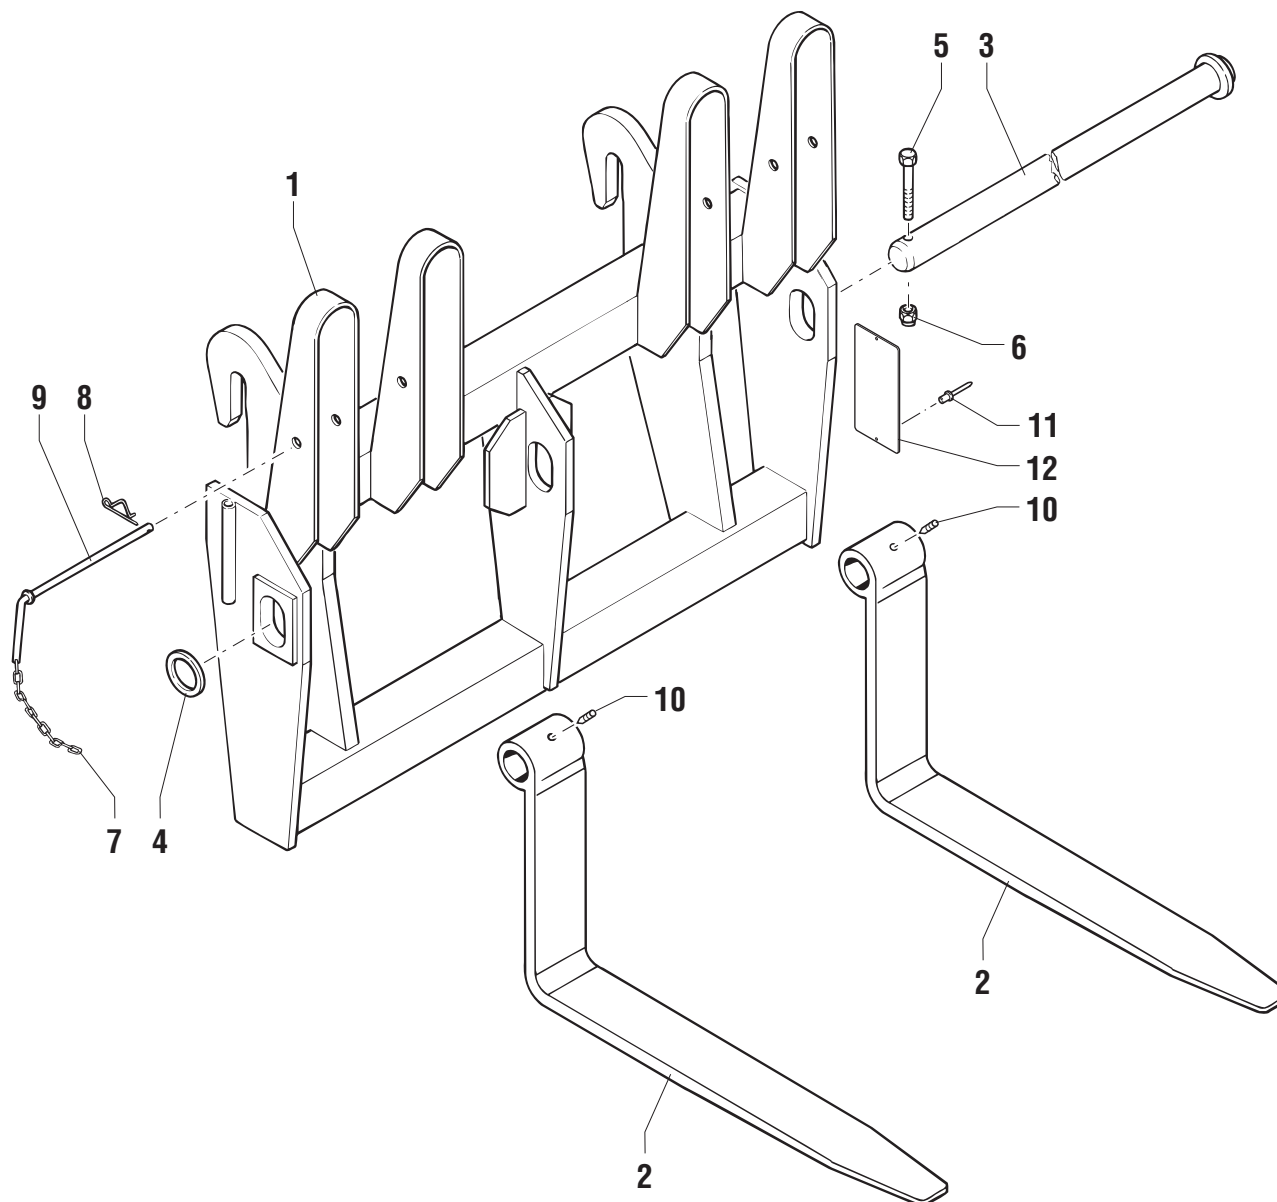


[illegible]

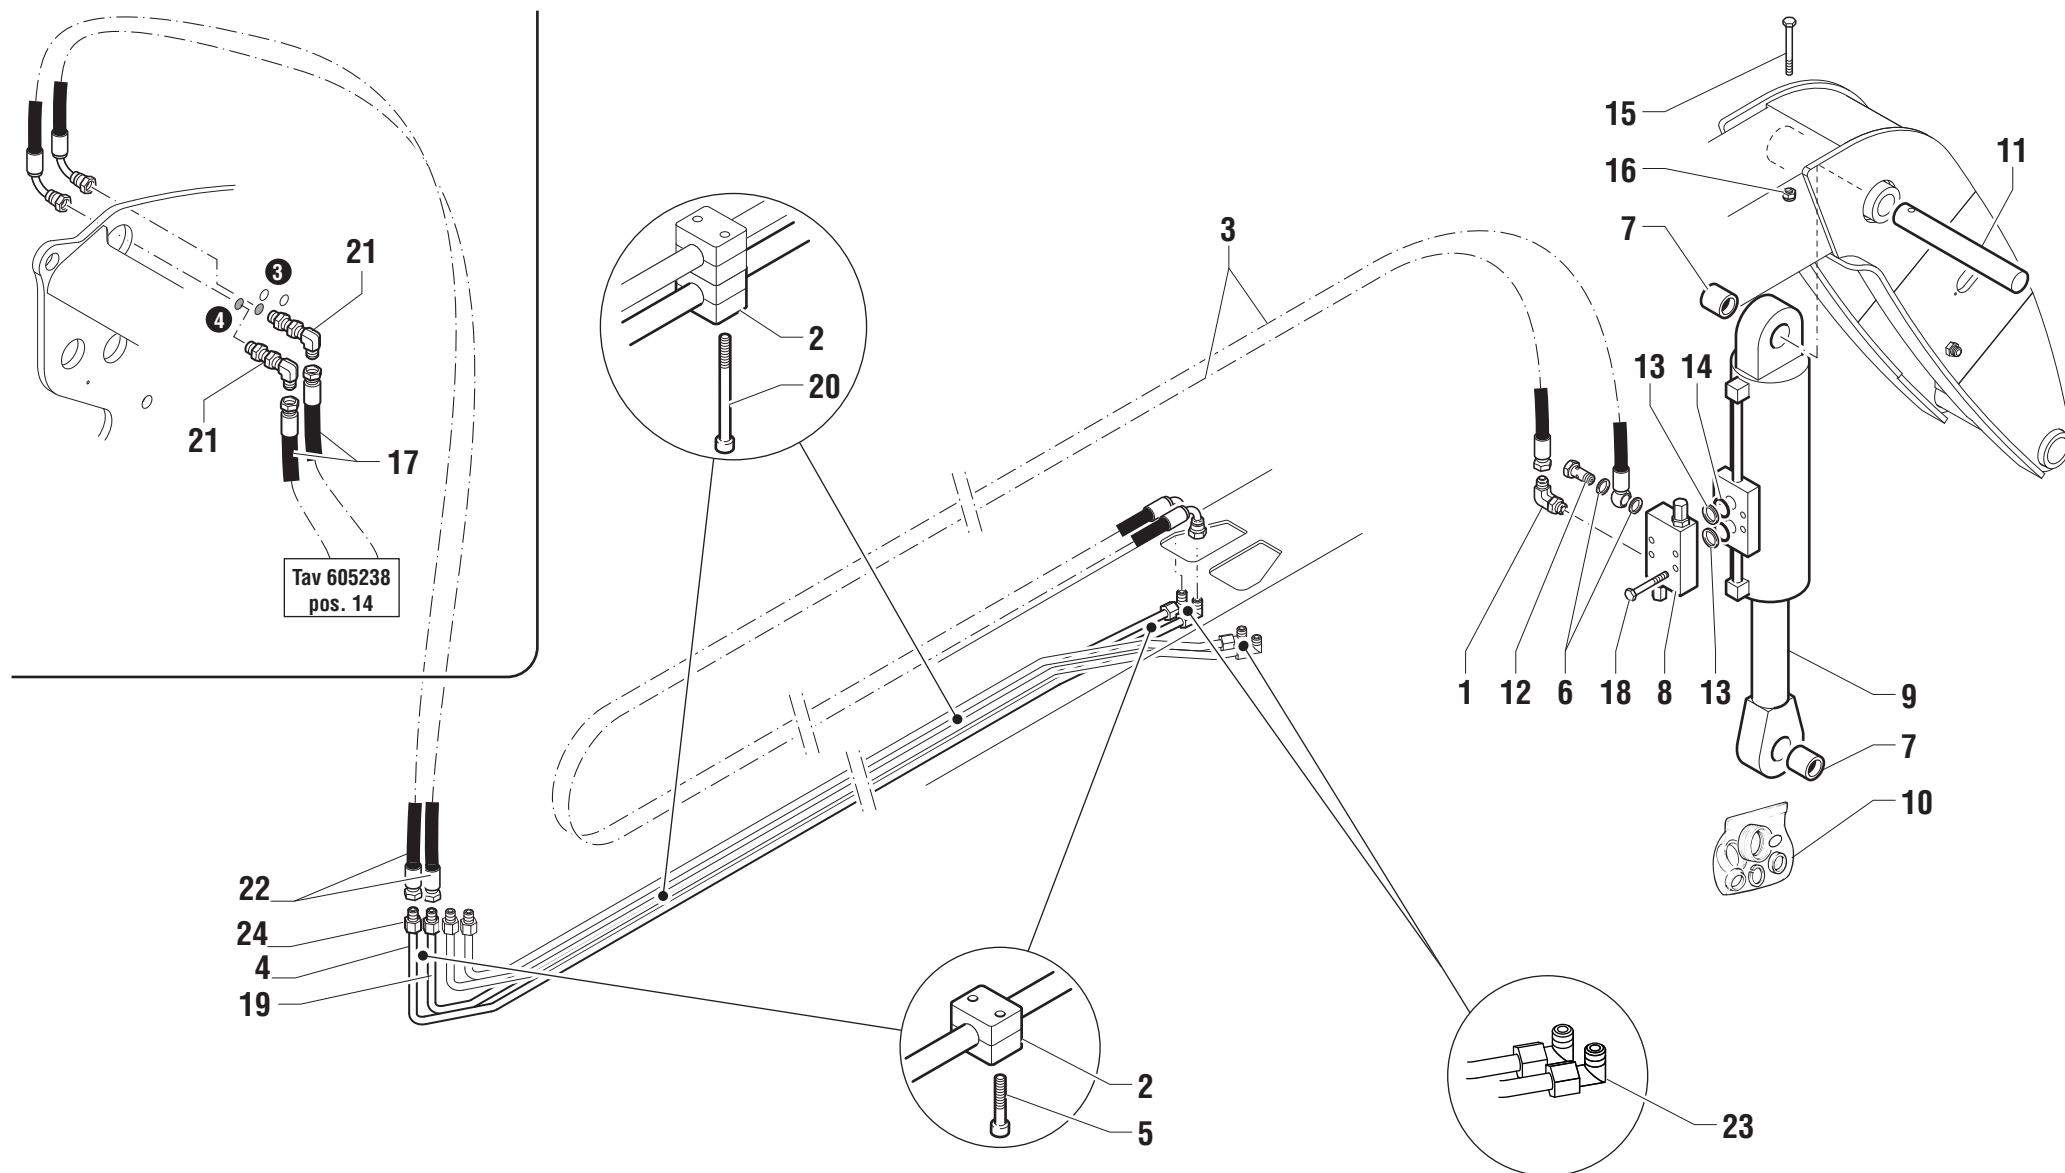



[illegible]

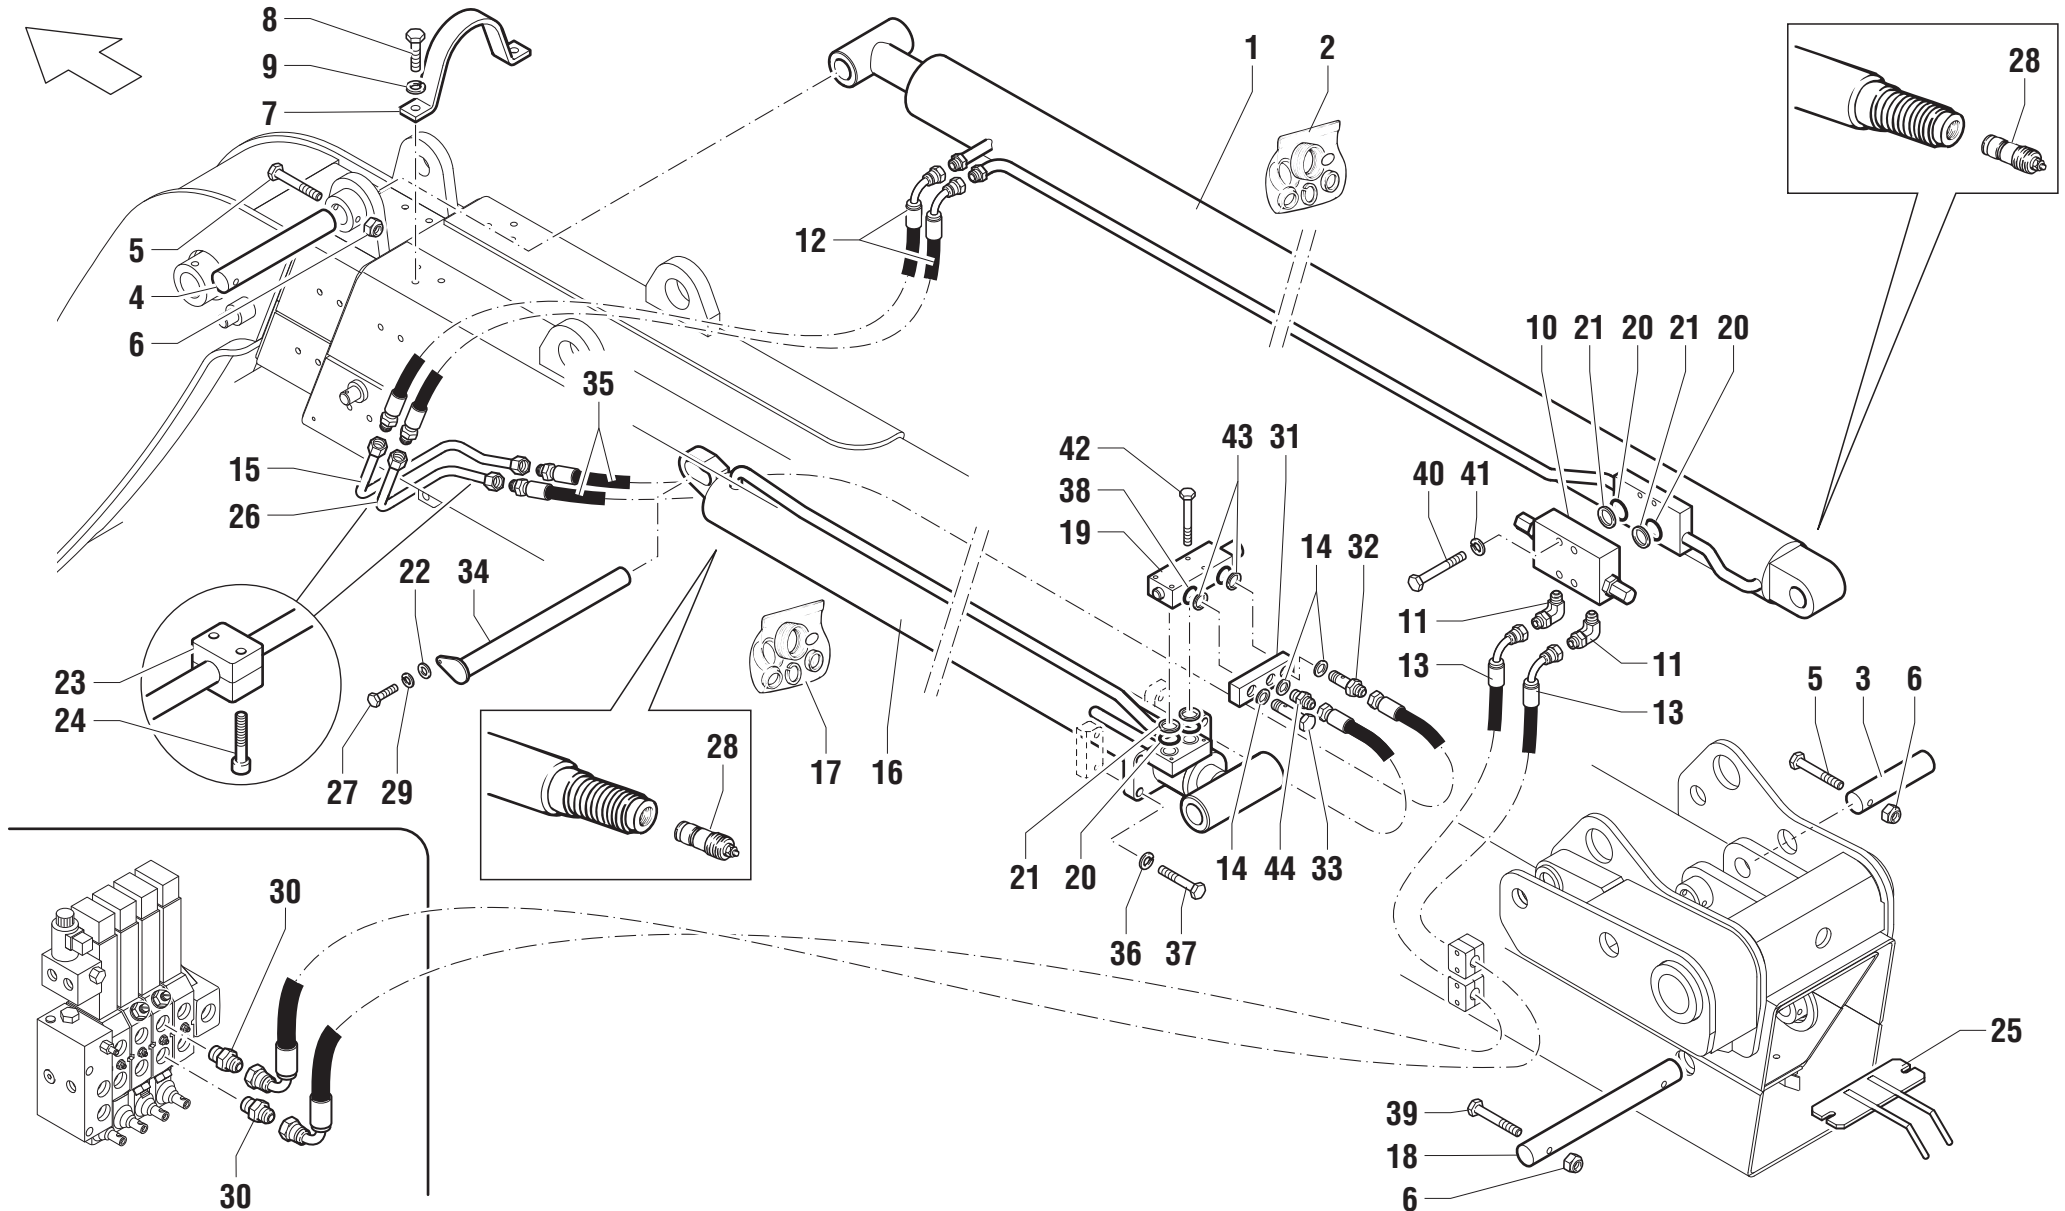


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	53.0100.2400	1	CILINDRO	CYLINDER	CYLINDER	ZYLINDER	CILINDRO			
2	640101	1	KIT GUARNIZIONI MARTINETTO	CYLINDER PACKING KIT	KIT GARNITURES CYLINDRE	ZYLINDERDICHTUNGEN	KIT EMPAQUES CILINDRO			
3	54.0000.0128	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
4	54.0000.0004	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
5	01.0001.0310	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
6	01.0023.0055	3	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
7	51.0800.0600	1	COLLARE	COLLAR	COLLIER	STELLRING	BRIDA			
8	01.4001.0005	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
9	01.4032.0006	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
10	04.4239.0079	1	VALVOLA	VALVE	SOUPAPE	VENTIL	VALVULA			
11	04.0607.0141	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
12	04.0605.0304	2	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
13	04.0605.0560	2	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
14	06.0442.0103	3	RONDELLA RAME	WASHER	RONDELLE	UNTERLESCHIEBE	ARANDELA			
15	53.3400.9200	1	TUBO RIGIDO	PIPE	TUBE RIGIDE	STARRES ROHR	TUBO RIGIDO			
16	53.0200.0700	1	CILINDRO	CYLINDER	CYLINDER	ZYLINDER	CILINDRO			
17	640102	1	KIT GUARNIZIONI MARTINETTO	CYLINDER PACKING KIT	KIT GARNITURES CYLINDRE	ZYLINDERDICHTUNGEN	KIT EMPAQUES CILINDRO			
18	54.0000.0129	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
19	04.4239.0001	1	VALVOLA	VALVE	SOUPAPE	VENTIL	VALVULA			
20	07.4529.0073	4	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
21	07.4529.0071	4	ANELLO ANTIESTRUSIONE	BACK-UP RING	BAGUE ANTIEXTRUSION	ANTIEXTRUSIONSRING	ANILLO			
22	01.4032.0003	1	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHIEBE	ARANDELA ELASTICA			
23	09.0803.0043	6	FERMATUBO	RETAINER PIPE	ARRET TUBE	HALTERUNG ROHR	RETEN TUBO			
24	01.0003.0157	12	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
25	51.0803.0300	1	GUIDA	GUIDE	GUIDE	FÜHRUNG	GUIA			
26	53.3400.9100	1	TUBO RIGIDO	PIPE	TUBE RIGIDE	STARRES ROHR	TUBO RIGIDO			
27	01.0001.0254	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
28	640594	2	VALVOLA	VALVE	SOUPAPE	VENTIL	VALVULA			
29	01.0031.0299	1	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHIEBE	ARANDELA ELASTICA			
30	04.0607.0121	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
31	54.0600.0001	1	BLOCCO	BLOCK	BLOC	BLOCK	BLOQUEO			
32	04.0607.0155	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
33	04.0214.0035	1	VITE FORATA	DRILLED SCREW	VIS FOREE	DURCHBOHRTE SCHRAUBE	TORNILLO FORADO			
34	54.0004.0099	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
35	04.0605.0504	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			

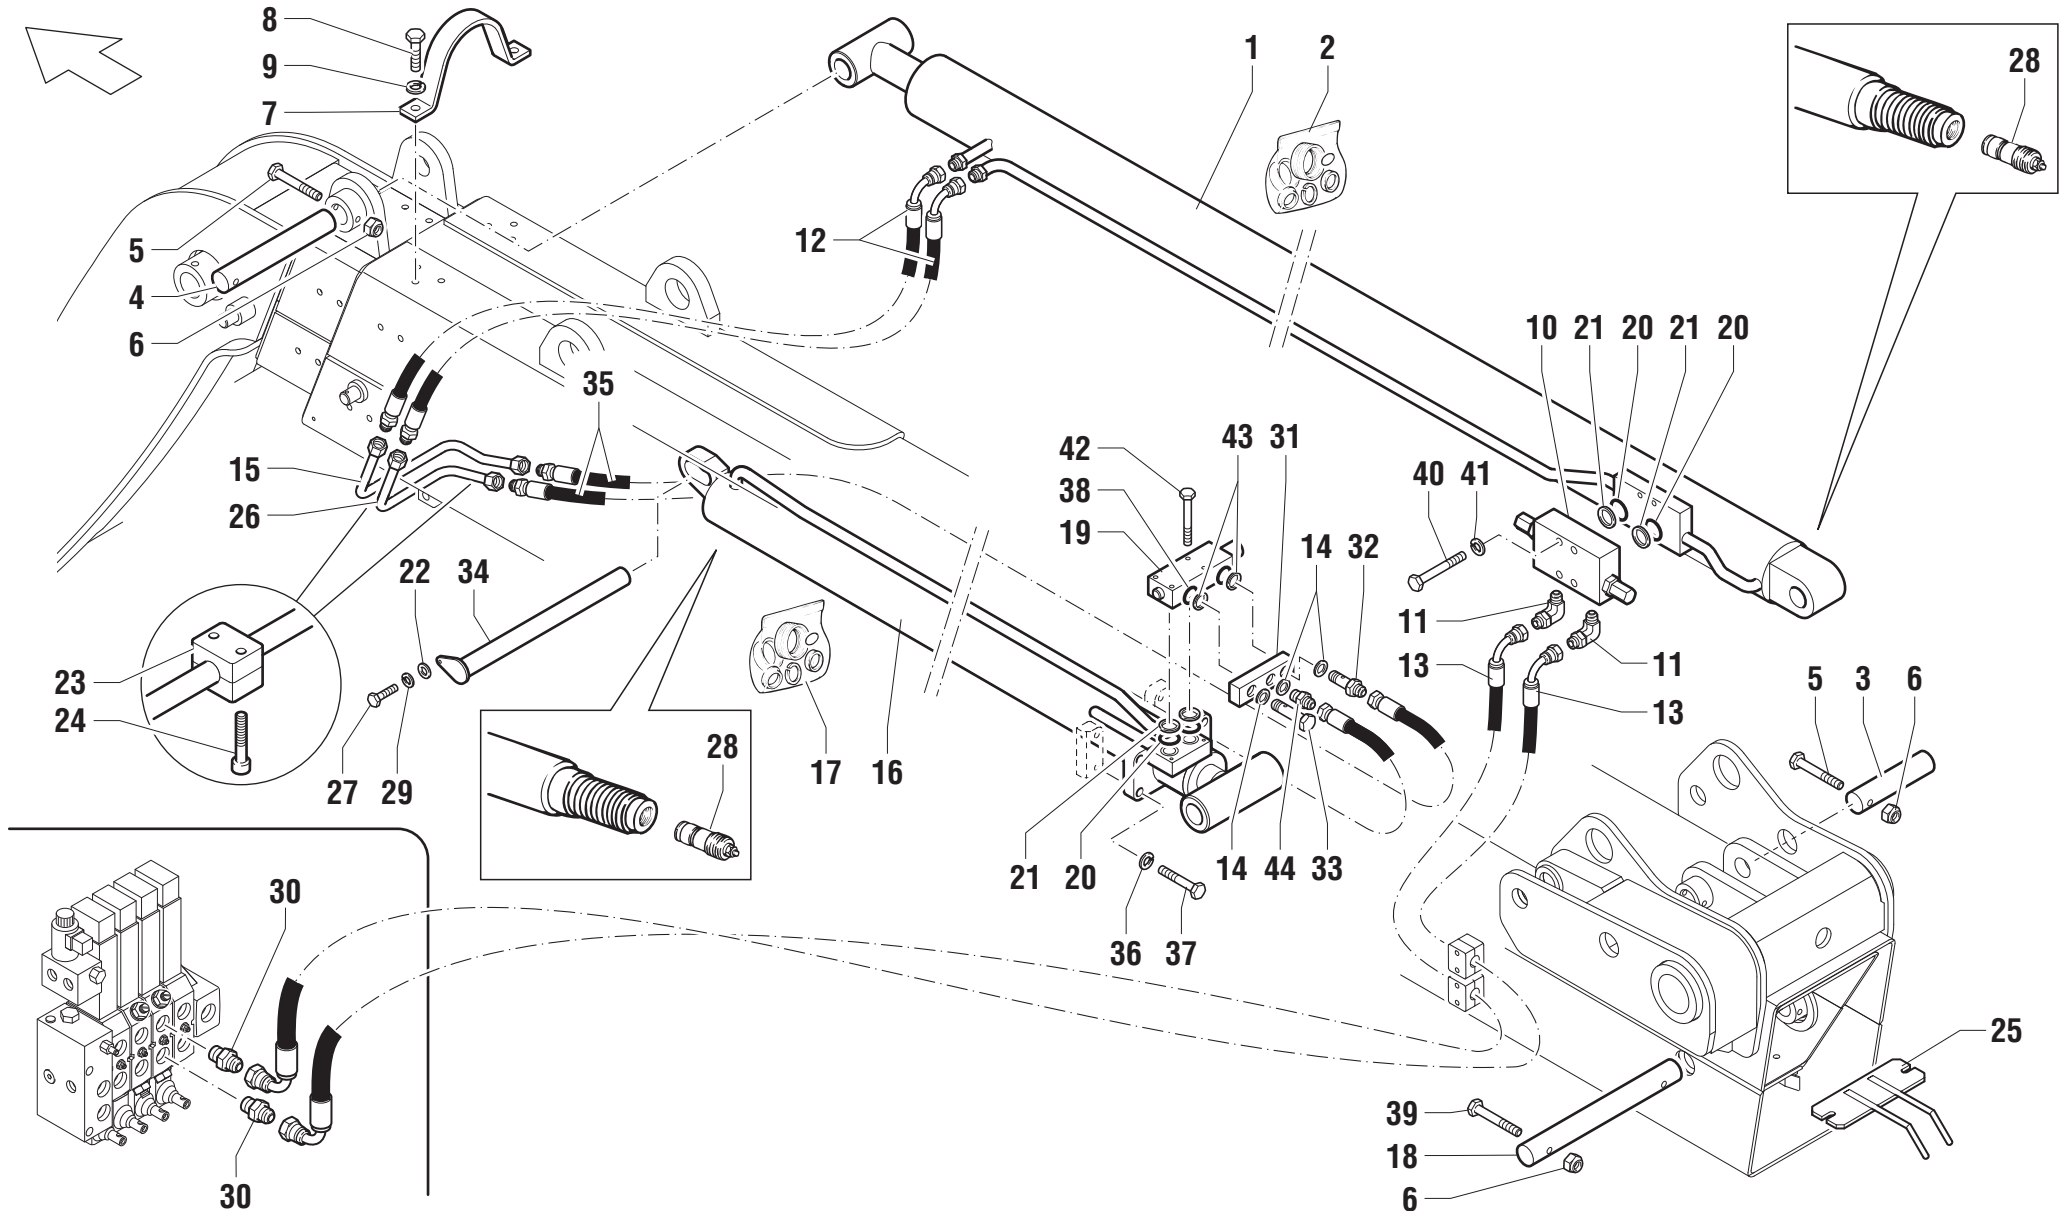

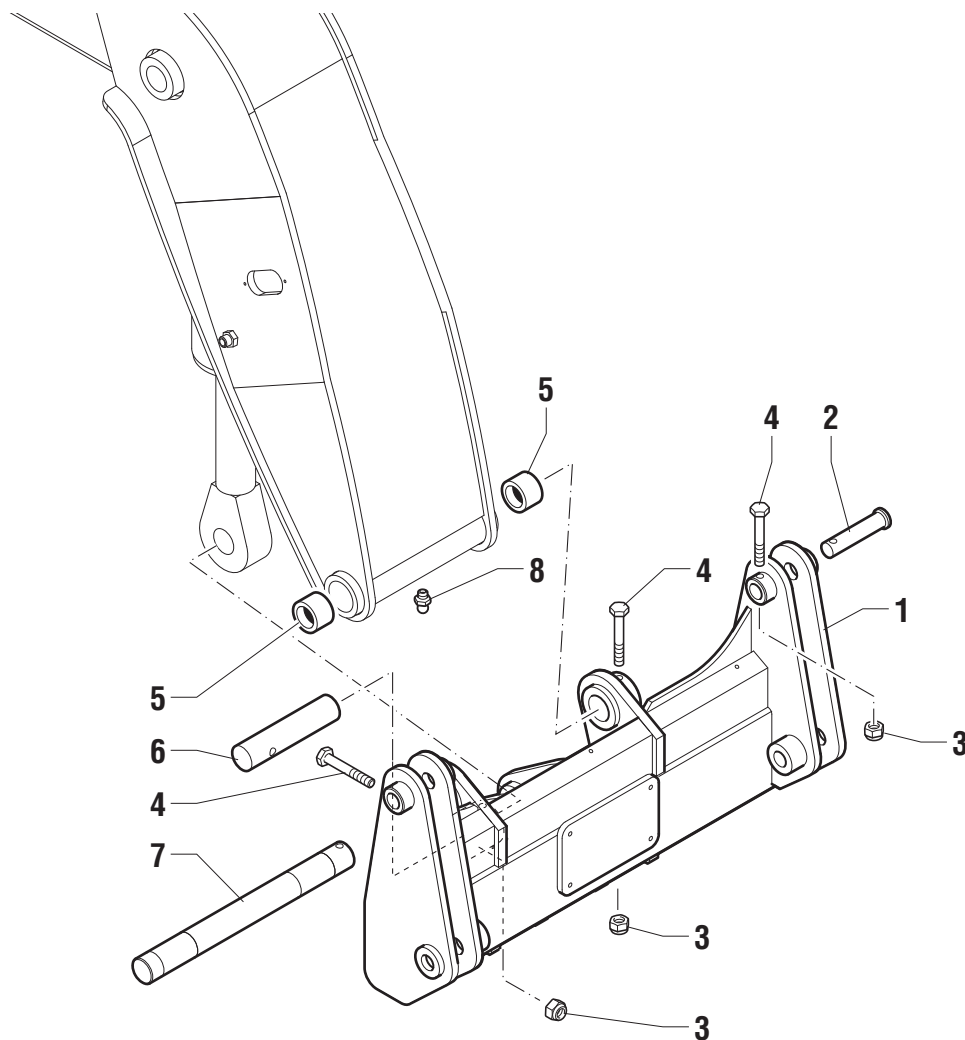


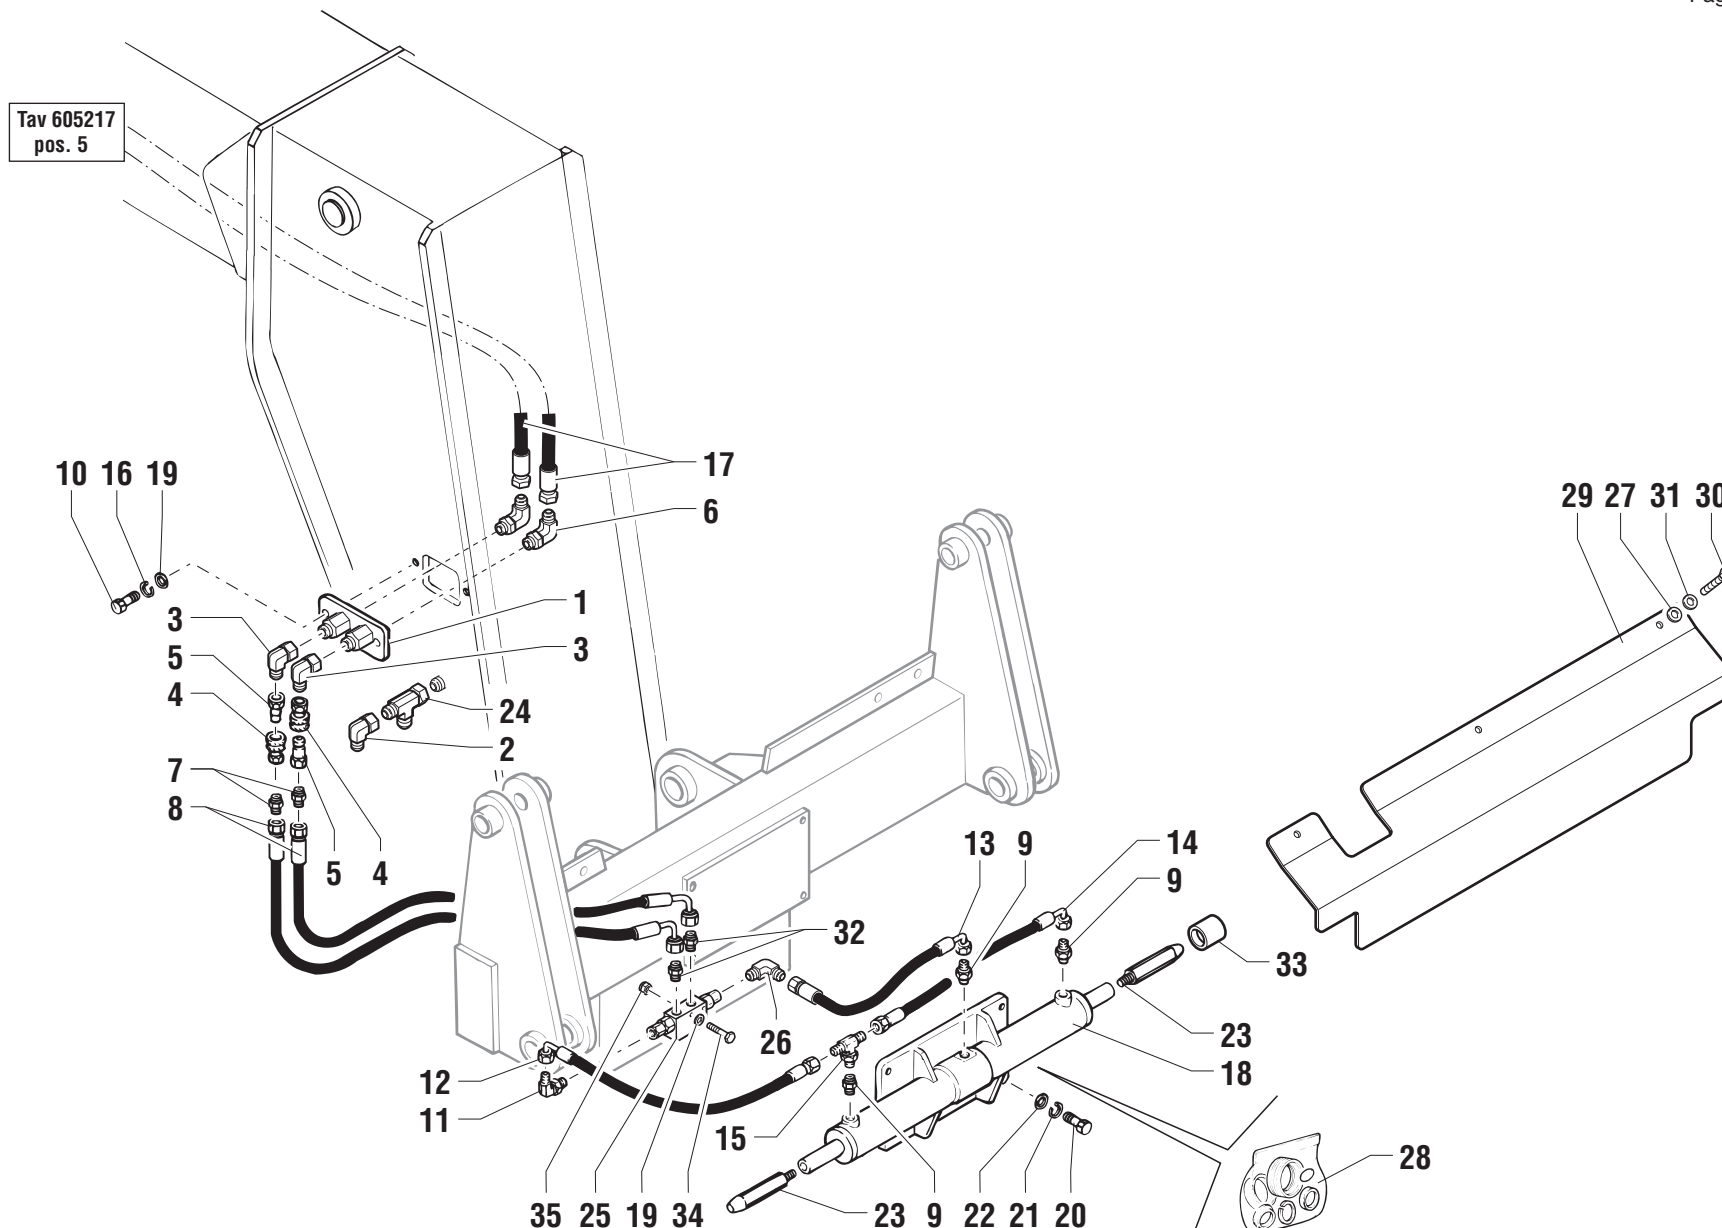


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	53.3001.0500	1	COLLETTORE	MANIFOLD	COLLECTEUR	SAMMLER	COLECTOR			
2	04.0600.0019	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
3	04.0600.0087	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
4	04.4210.0008	2	INNESTO FEMMINA	FEMALE COUPLING	ATTELAGE FEMELLE	STECKDOSE	ACOPLAMIENTO HEMBRA			
5	04.4210.0007	2	INNESTO MASCHIO	MALE COUPLING	ATTELAGE MALE	STECKER	ACOPLAMIENTO MACHO			
6	04.0607.0141	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
7	04.0607.0110	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
8	04.0605.0308	2	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
9	04.0607.0114	3	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
10	01.0001.0156	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
11	04.0607.0112	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
12	04.0605.0114	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
13	04.0605.0113	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
14	04.0605.0112	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
15	04.0607.0131	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
16	01.4032.0002	2	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
17			605217 pos.5							
18	53.0500.0400	1	CILINDRO	CYLINDER	CYLINDER	ZYLINDER	CILINDRO			
19	01.0031.0054	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
20	01.0001.0355	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
21	01.4032.0004	4	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
22	01.0031.0301	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
23	54.0001.0001	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
24	04.0600.0081	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
25	04.4239.0002	1	VALVOLA	VALVE	SOUPAPE	VENTIL	VALVULA			
26	04.0607.0132	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
27	01.0031.0299	3	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
28	07.4529.0107	1	KIT GUARNIZIONI	JOINT KIT	KIT DE JOINT	DICHTUNG-KIT	KIT JUNTAS			
29	51.0901.7700	1	PROTEZIONE	GUARD	PROTECTION	SCHUTZ	PROTECCION			
30	01.0001.0254	3	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
31	01.4032.0003	3	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
32	04.0607.0089	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
33	54.0100.0077	2	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
34	01.4001.0016	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
35	01.0023.0053	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			

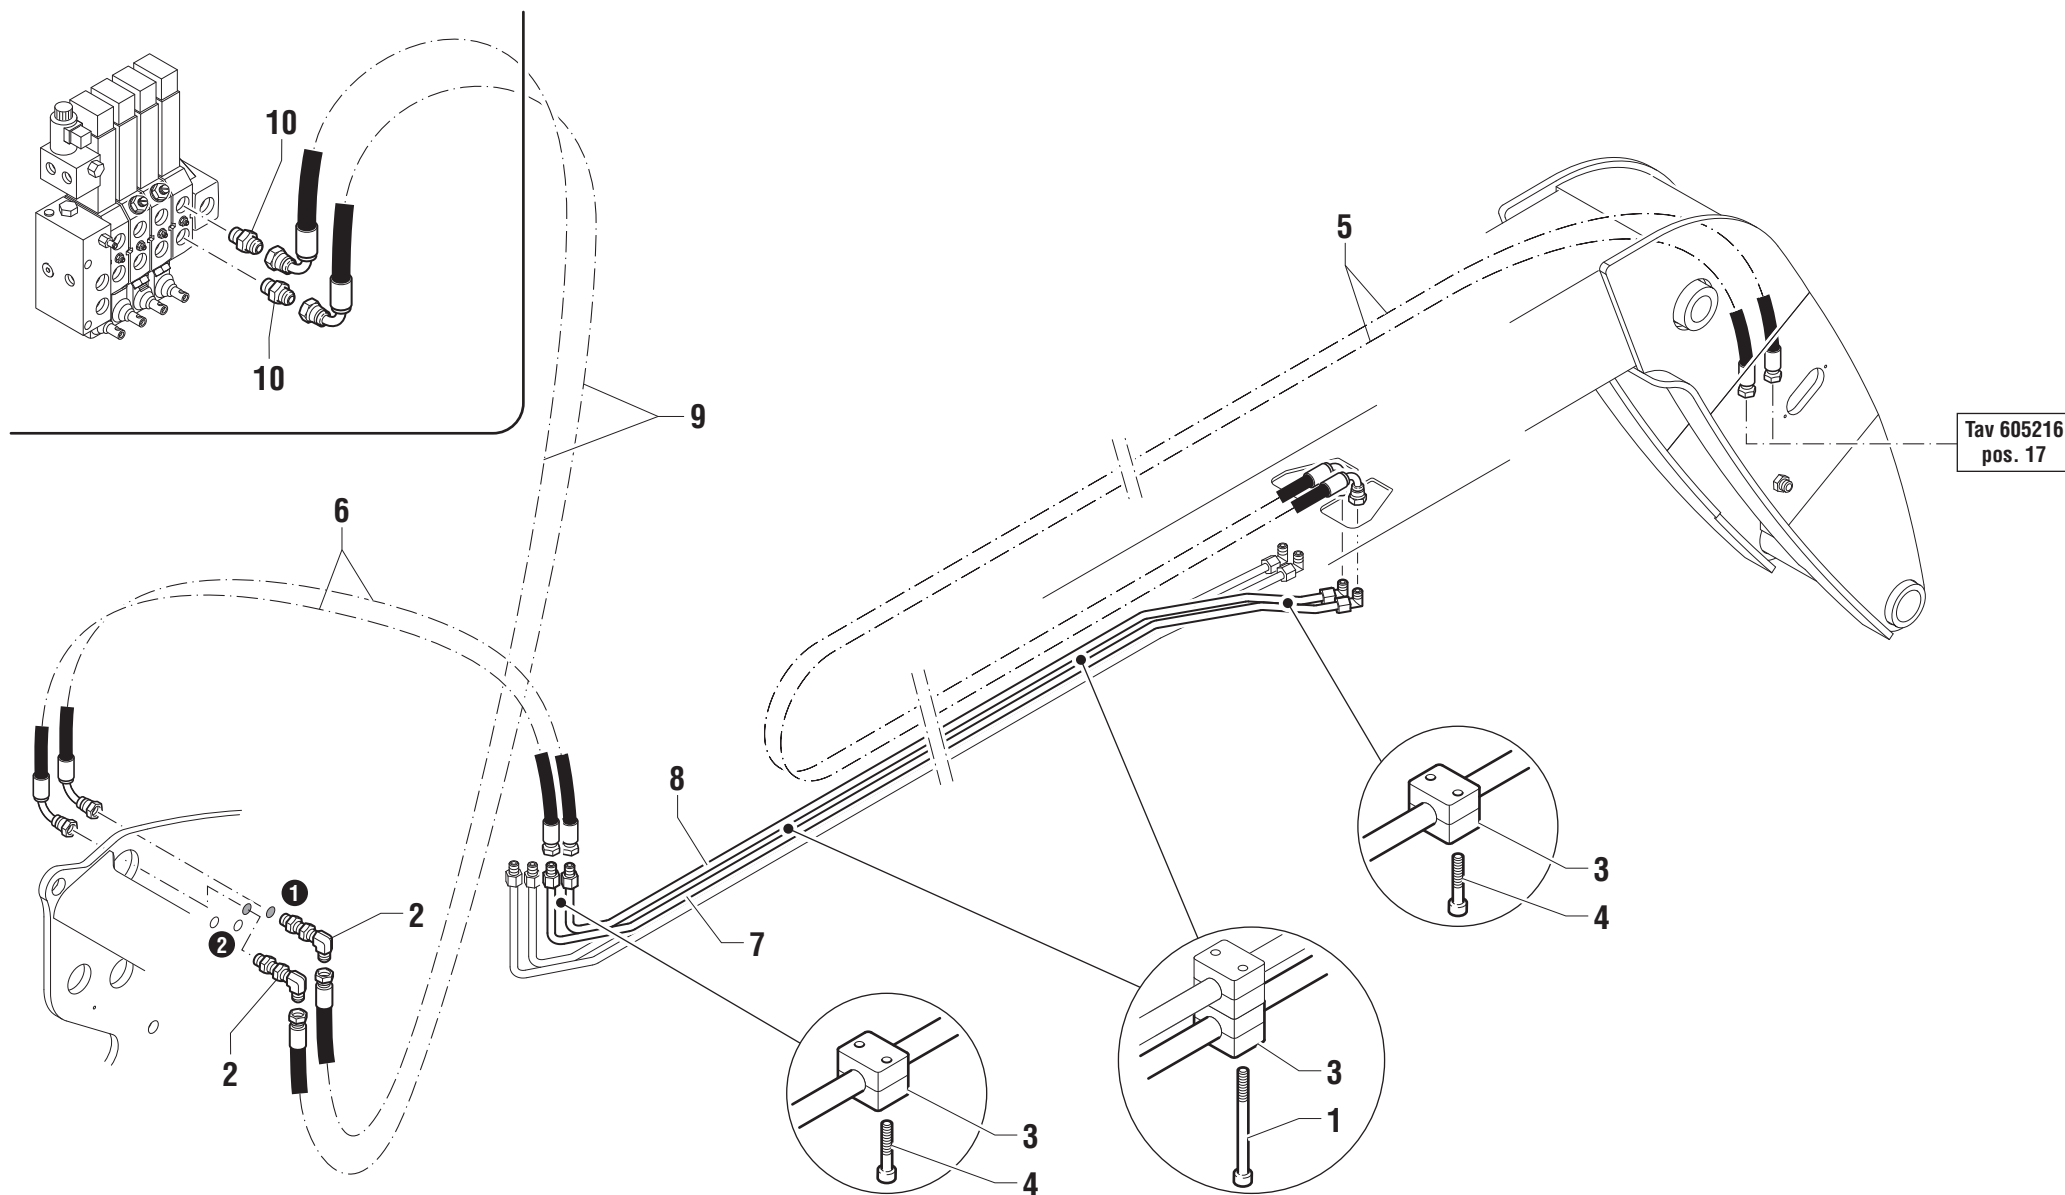


[illegible]

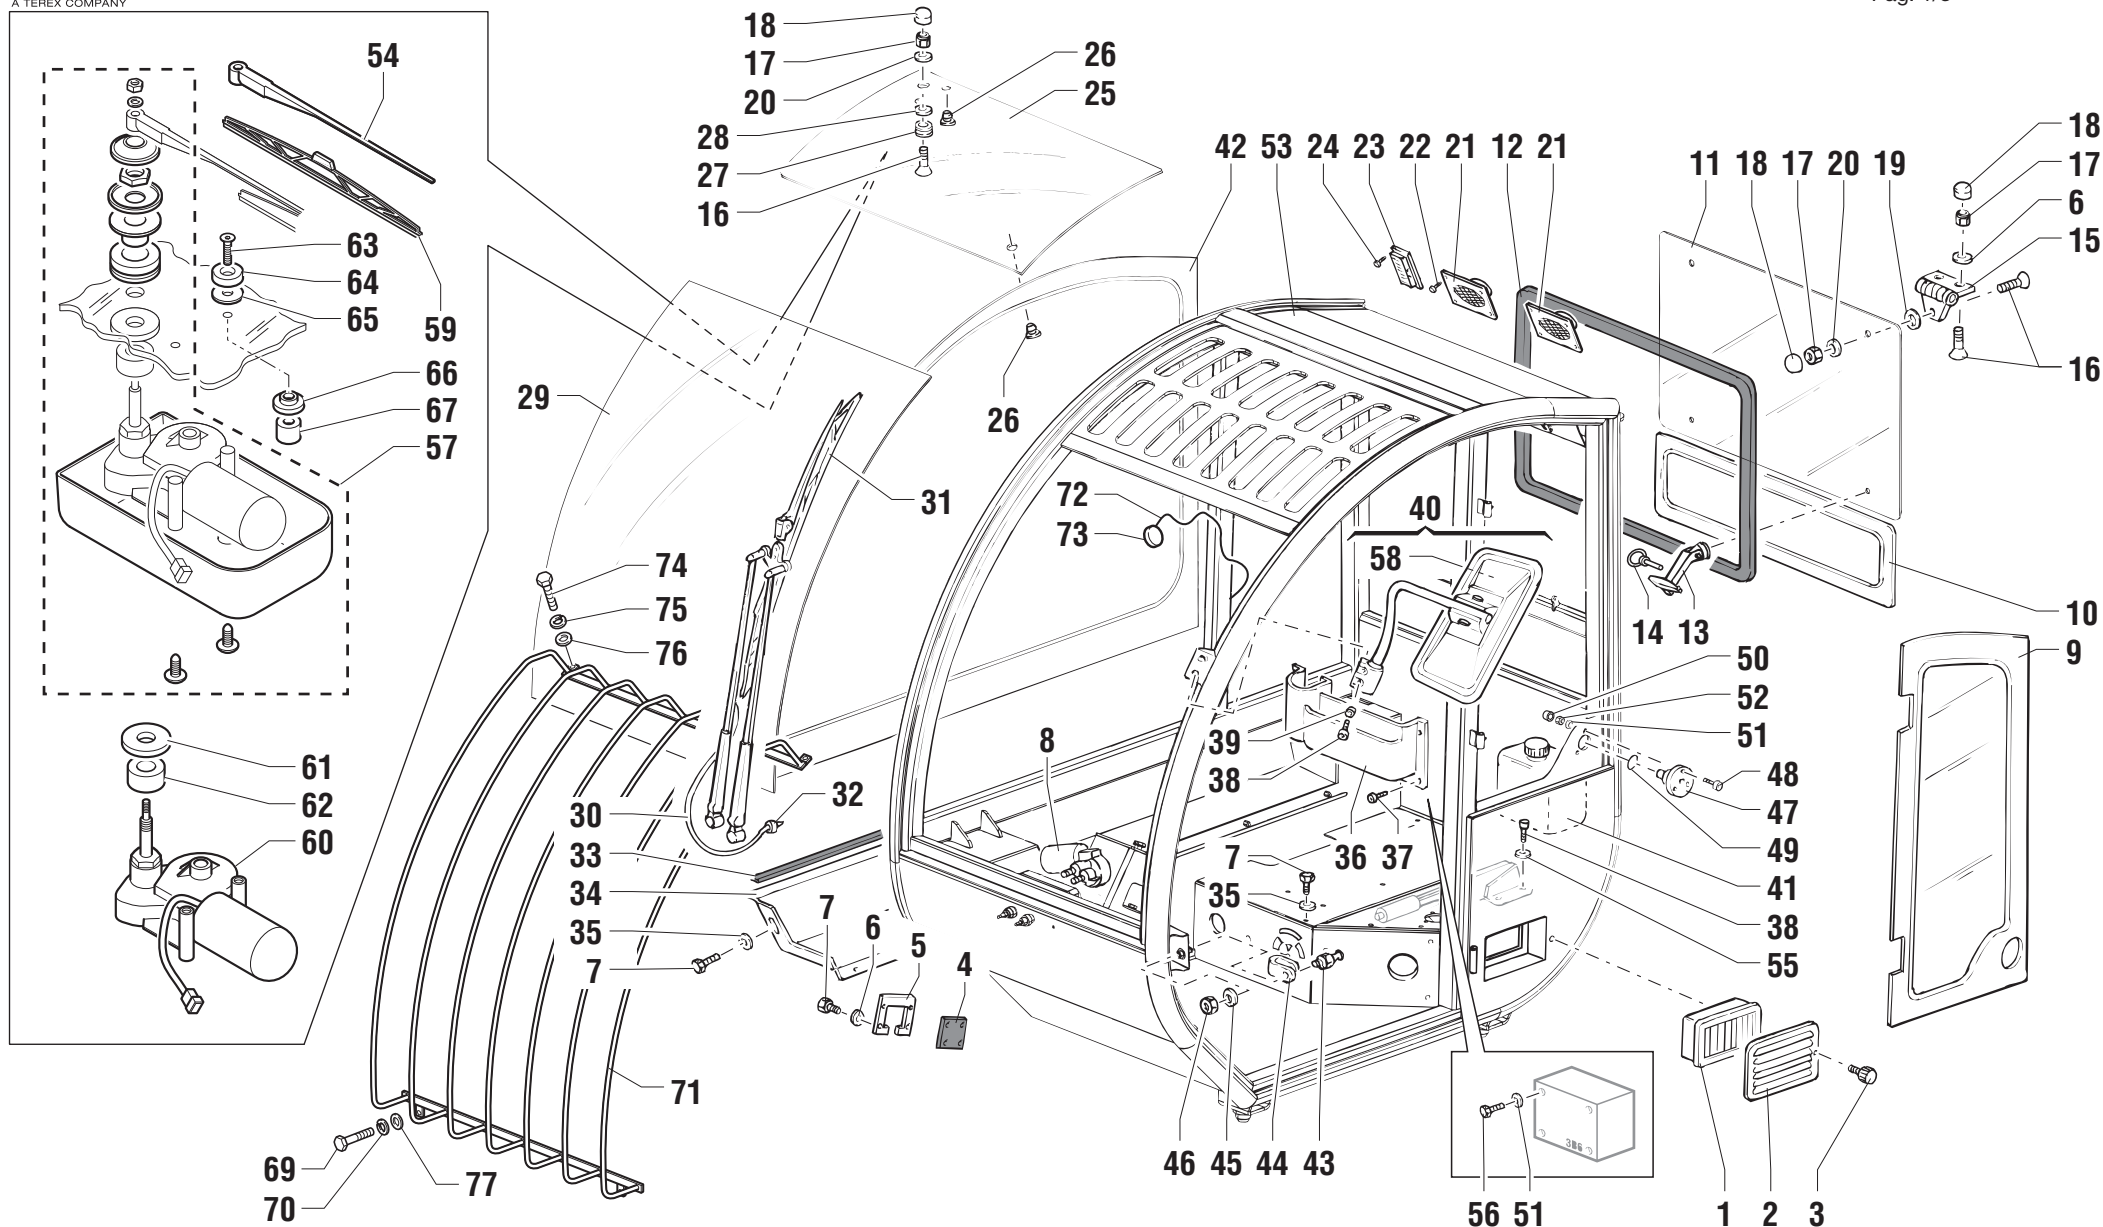


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	07.0740.0066	1	FILTRO	FILTER	FILTRE	FILTER	FILTRO			
2	07.0740.0067	1	GRIGLIATO	GRATE	GRILLAGE	GITTERROST	ENREJADO			
3	07.0740.0068	2	POMELLO	BALL-GRIP	POMMEAU	KUGELGRIFF	POMO			
4	07.0740.0069	1	GUARNIZIONE	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
5	07.0740.0070	1	LAMIERA	SHEET	TOLE	BLECH	CHAPA			
6	07.0740.0026	12	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
7	07.0740.0071	18	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
8	07.0740.0072	1	MOTORINO TERGI	WIPER MOTOR	MOTEUR ESSUIE-GLACE	MOTOR SCHEIBENWISCHER	MOTOR LIMPIAPARABRISAS			
9	07.0740.0073	1	VETRO LAT. SX	GLASS	VERRE	CLASSSCHEIBE	VIDRIO			
10	07.0740.0074	1	VETRO POSTERIORE INF.	GLASS	VERRE	CLASSSCHEIBE	VIDRIO			
11	07.0740.0075	1	VETRO POSTERIORE	GLASS	VERRE	CLASSSCHEIBE	VIDRIO			
12	07.0740.0052	1,5	GUARNIZIONE	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
13	07.0740.0076	2	MANIGLIA	HANDLE	POIGNEE	HANDGRIFF	MANIJA			
14	07.0740.0217	2	SPINA ELASTICA	SPLIT PIN	BROCHE ELASTIQUE	ZAPFEN FEDRIG	PERNO ELASTICO			
15	07.0740.0078	2	CERNIERA	HINGE	CHARNIERE	SCHARNIER	BISAGRA			
16	07.0740.0079	7	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
17	07.0740.0046	7	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
18	07.0740.0014	7	CAPPELOTTO ESAGONALE	HEX CAP	COUVERCLE HEXAGONAL	SECHSECKIGE ABSCHLUSSKAPPE	CAPUCHÓN HEXAGONAL			
19	07.0740.0080	2	GOMMINO	RUBBER	CAOUTCHOUC	GUMMI	GOMA			
20	07.0740.0081	3	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
21	07.0740.0082	2	MASCHERINA ALTOPARLANTE	LOADSPEAKER FRAME	BATI HAUT-PARLEUR	BLENDRAHMEN LAUTSPRECHER	MARCO ALTAVOZ			
22	07.0740.0083	8	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
23	07.0740.0084	1	PLAFONIERA	ROOF LAMP	PLAFONNIER	DECKENLAMPE	LAMPARA DE TECHO			
24	07.0740.0064	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
25	07.0740.0085	1	VETRO TETTO	GLASS	VERRE	CLASSSCHEIBE	VIDRIO			
26	07.0740.0009	3	GOMMINO	RUBBER	CAOUTCHOUC	GUMMI	GOMA			
27	07.0740.0086	1	GOMMINO	RUBBER	CAOUTCHOUC	GUMMI	GOMA			
28	07.0740.0032	1	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
29	07.0740.0087	1	VETRO PARABREZZA	GLASS	VERRE	CLASSSCHEIBE	VIDRIO			
30	07.0740.0088	1	BRACCIO TERGI	WIPER ARM	BRAS ESSUIE-BLACE	ARM SCHEIBENWISCHER	BRAZO LIMPIAPARABRISAS			
31	07.0740.0089	1	SPAZZOLA TERGI	WIPER BLADE	RACLETTE ESSUIE-GLACE	BÜRSTE SCHEIBENWISCHER	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS			
32	07.0740.0090	1	PASSAPARETE	THROUGH COUPLING	RACCORD PASSANT	DURCHANSCHLUSS	ACOPLAMIENTO PASANTE			
33	07.0740.0091	1,5	GUARNIZIONE	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
34	07.0740.0092	1	CHIUSURA	LOCK	FERMETURE	VERSCHLUß	CIERRE			
35	07.0740.0012	12	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			

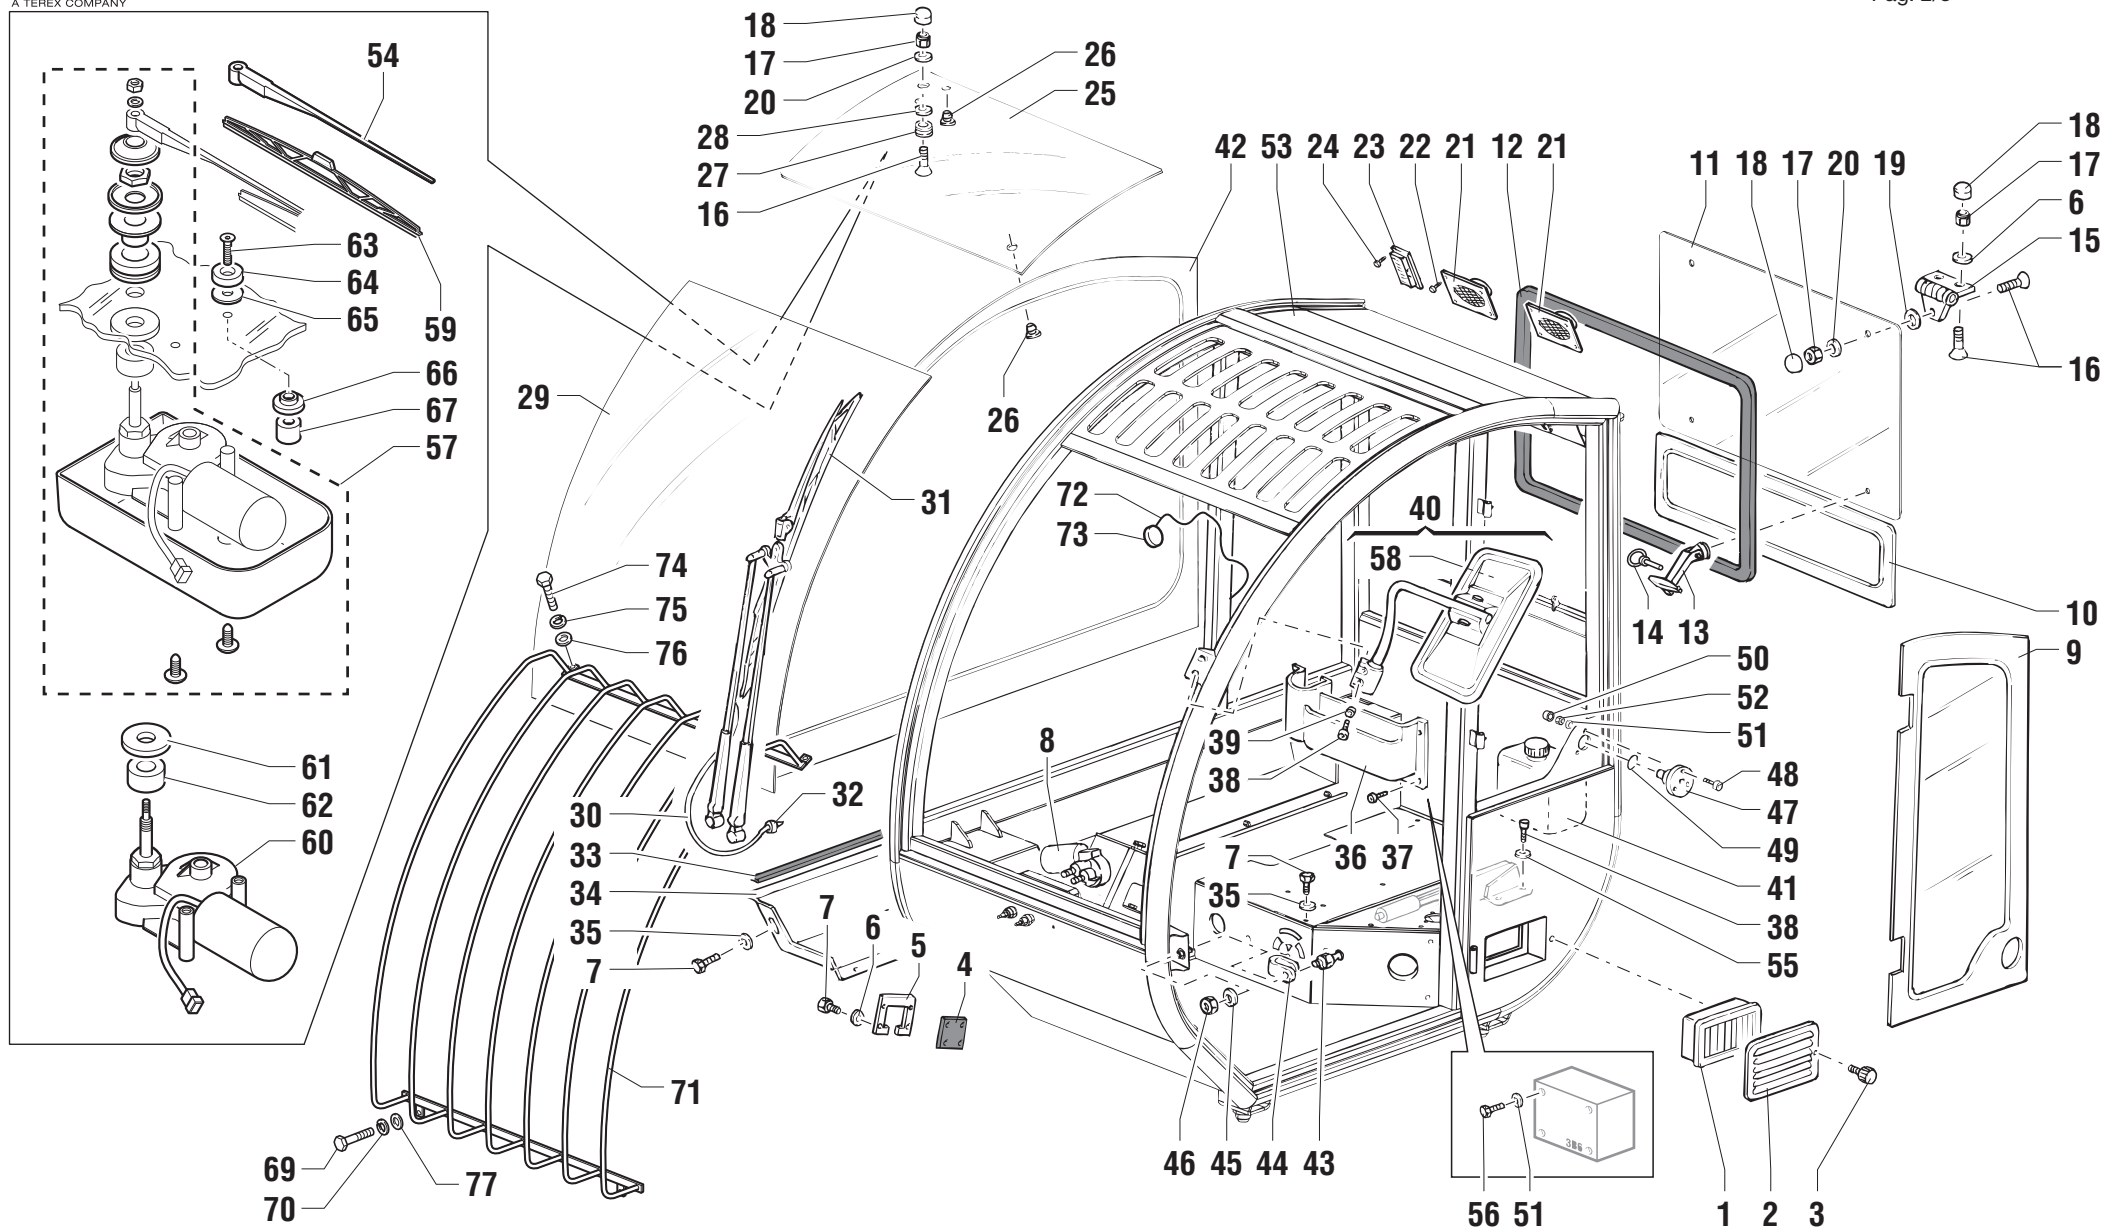


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
36	07.0740.0093	1	TASCA PORTADOCUMENTI	STORAGE POCKET	POCHE PORTE-DOCUMENTS	DOKUMENTENTASCHE	BOLSILLO PORTADOCUMENTOS			
37	07.0740.0094	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
38	07.0740.0095	8	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
39	07.0740.0096	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
40	07.0740.0097	1	BRACCIO SPECCHIO	ARM	BRAS	ARM	BRAZO			
41	07.0740.0098	1	VASCHETTA COMPLETA	TANK	CUVE	GEHÄUSE	COPILLA			
42	07.0740.0099	1	VETRO LATERALE DX	GLASS	VERRE	CLASSSCHEIBE	VIDRIO			
43	07.0740.0100	1	RISCONTRO	STOP	BUTEE	ANSCHLAG	TOPE			
44	07.0740.0101	1	PROTEZIONE	GUARD	PROTECTION	SCHUTZ	PROTECCION			
45	07.0740.0102	1	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
46	07.0740.0103	1	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
47	07.0740.0104	1	BLOCCA PORTA	DOOR STOP	ARRET PORTIERE	TÜRSPERRE	BLOQUEO PUERTA			
48	07.0740.0105	3	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
49	07.0740.0106	1	GUARNIZIONE	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
50	07.0740.0028	6	CAPPELLOTTO ESAGONALE	HEX CAP	COUVERCLE HEXAGONAL	SECHSECKIGE ABSCHLUSSKAPPE	CAPUCHÓN HEXAGONAL			
51	07.0740.0006	10	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
52	07.0740.0005	3	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
53	07.0740.0107	1	TELAIO CABINA	FRAME	CHASSIS	RAHMEN	BASTIDOR			
54	07.0740.0156	1	BRACCIO TERGI	WIPER ARM	BRAS ESSUIE-GLACE	ARM SCHEIBENWISCHER	BRAZO LIMPIAPARABRISAS			
55	07.0740.0063	4	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
56	07.0740.0118	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
57	07.0740.0209	1	KIT	KIT	KIT	KIT	KIT			
58	07.0740.0202	1	SPECCHIO RETROVISORE	DRIVING MIRROR	MIROIR RETROVISEUR	RÜCKBLICKSPIEGEL	ESPEJO RETROVISOR			
59	07.0740.0157	1	SPAZZOLA TERGI	WIPER BLADE	RACLETTE ESSUIE-GLACE	BÜRSTE SCHEIBENWISCHER	ESCOBILLA LIMPIAPARABRISAS			
60	07.0740.0158	1	MOTORINO TERGI	WIPER MOTOR	MOTEUR ESSUIE-GLACE	MOTOR SCHEIBENWISCHER	MOTOR LIMPIAPARABRISAS			
61	07.0740.0210	1	GOMMINO	RUBBER	CAOUTCHOUC	GUMMI	GOMA			
62	07.0740.0211	1	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SEPARADOR			
63	07.0740.0212	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
64	07.0740.0213	2	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
65	07.0740.0214	2	GOMMINO	RUBBER	CAOUTCHOUC	GUMMI	GOMA			
66	07.0740.0035	2	GOMMINO	RUBBER	CAOUTCHOUC	GUMMI	GOMA			
67	07.0740.0215	2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SEPARADOR			
68	01.0031.0056	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
69	01.0001.0094	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
70	01.0001.0071	2	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			

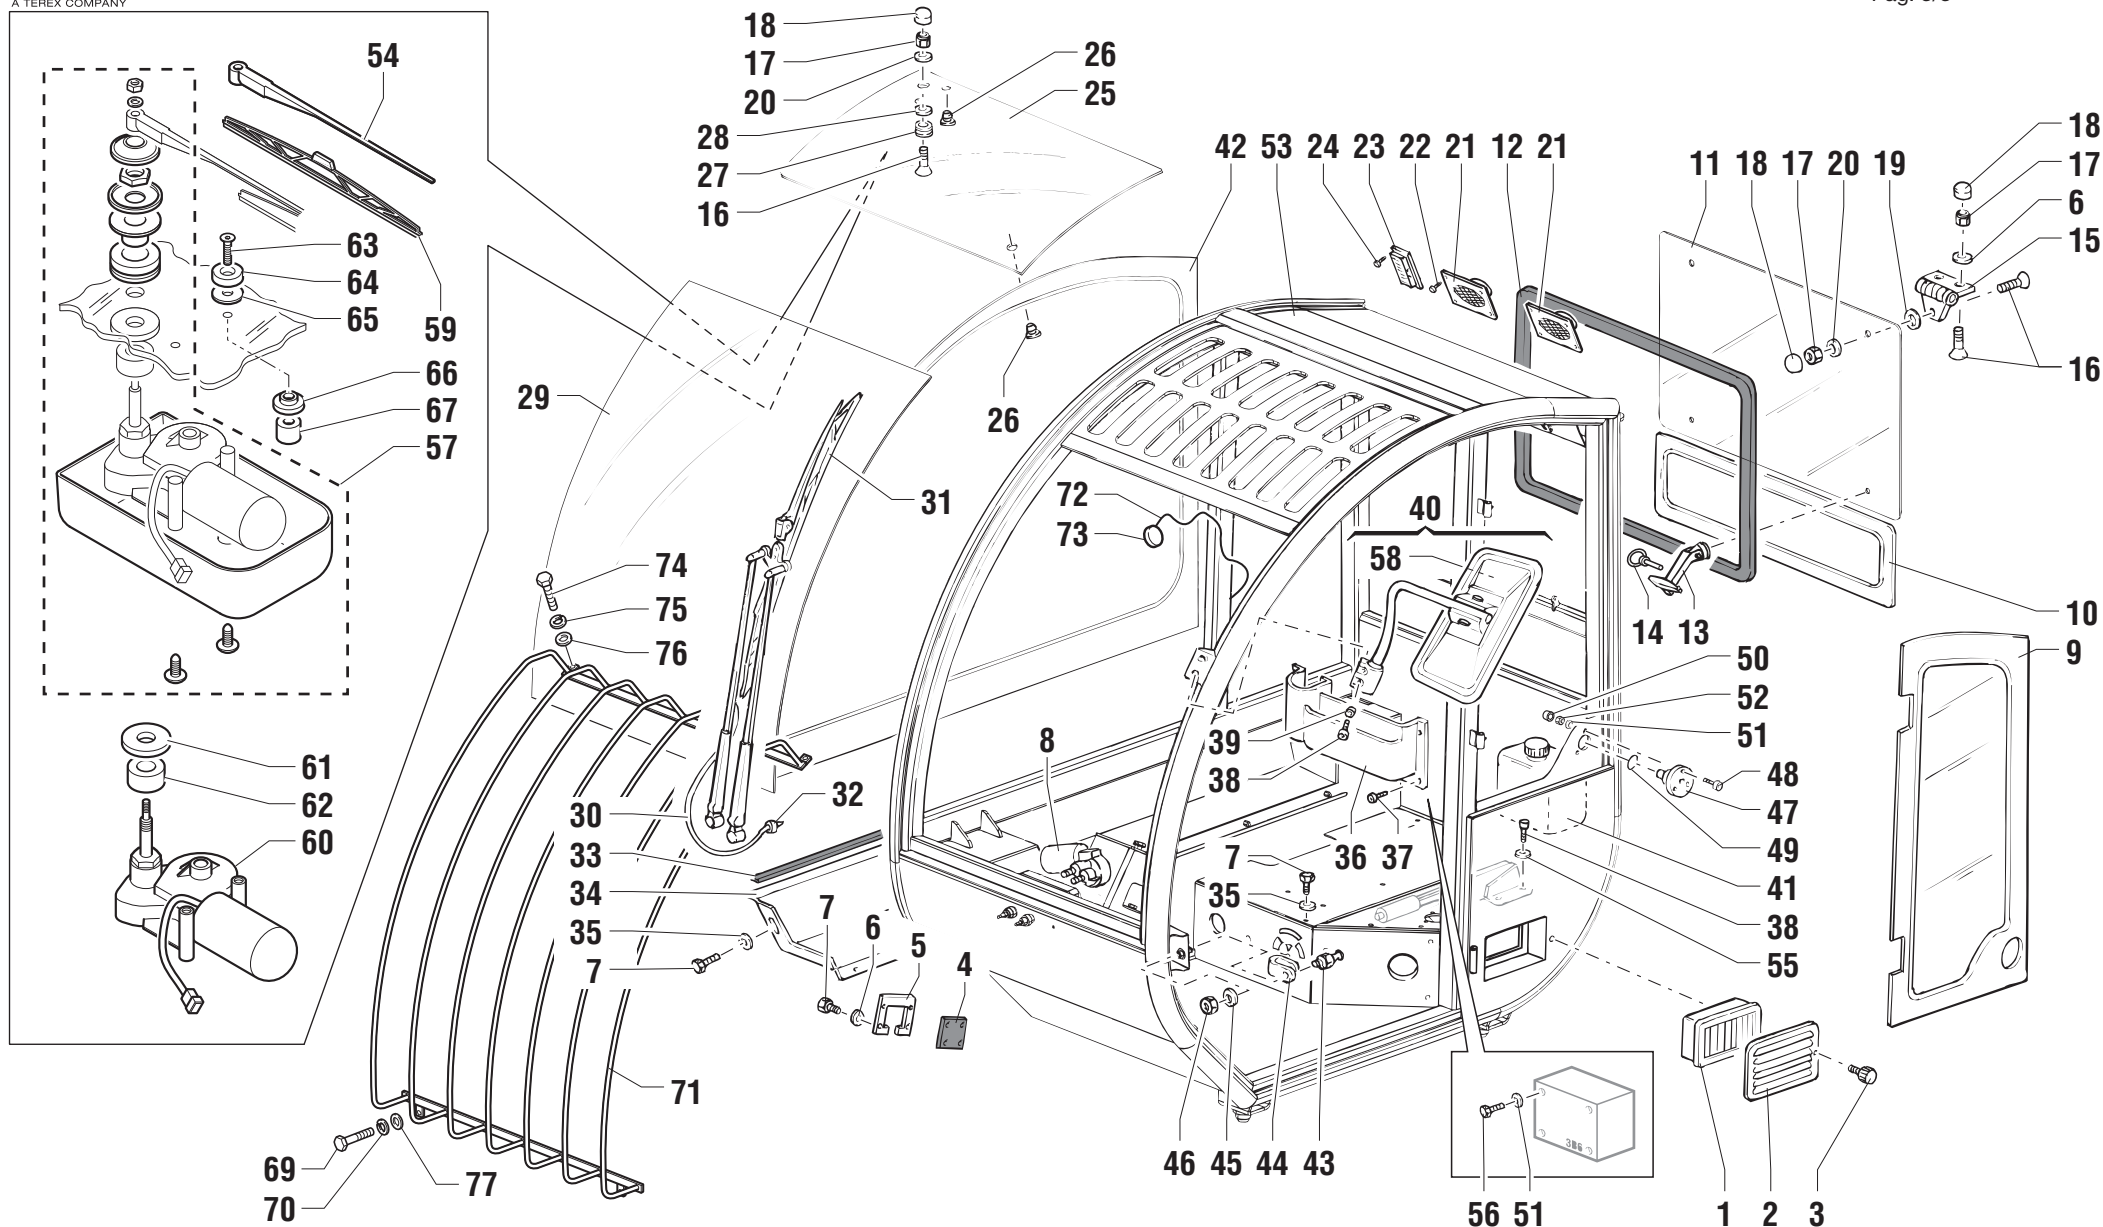


[illegible]

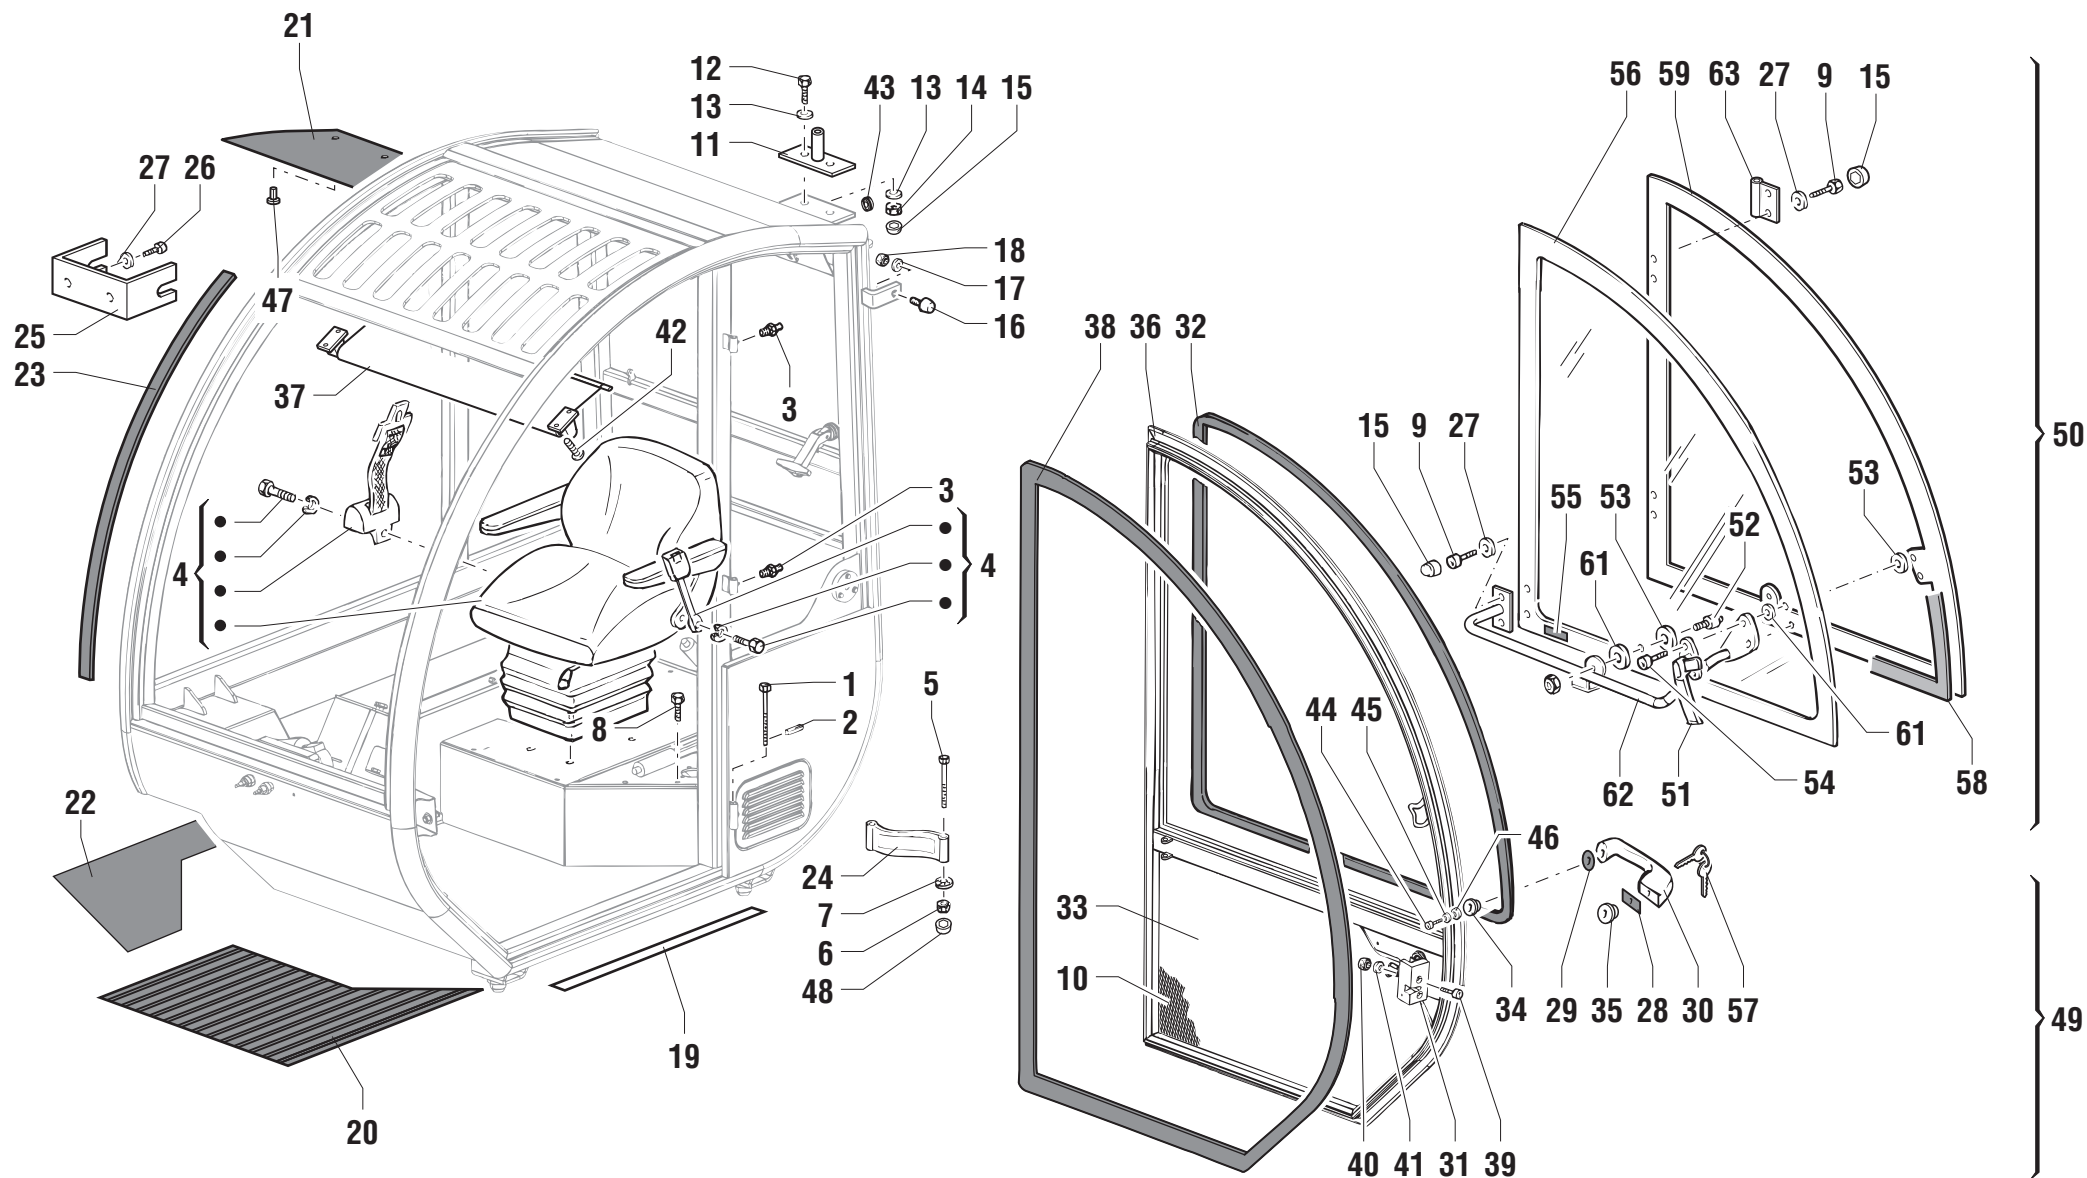


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	07.0740.0000	3	SPINOTTO	PIN	CHEVILLE	KONTAKTSTIFT	PERNO			
2	07.0740.0001	3	SPINA ELASTICA	SPLIT PIN	BROCHE ELASTIQUE	ZAPFEN FEDRIG	PERNO ELASTICO			
3	07.0740.0002	3	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			
4	07.0740.0003	1	SEDILE	SEAT	SIEGE	FAHRERSITZ	ASIENTO			
5	07.0740.0004	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
6	07.0740.0005	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
7	07.0740.0006	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
8	07.0740.0007	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
9	07.0740.0275	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
10	07.0740.0274	1	RIVESTIMENTO	COATING	REVETEMENT	ÜBERZUG	REVESTIMIENTO			
11	07.0740.0010	1	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
12	07.0740.0011	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
13	07.0740.0012	4	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
14	07.0740.0013	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
15	07.0740.0014	8	CAPPELOTTO ESAGONALE	HEX CAP	COUVERCLE HEXAGONAL	SECHSECKIGE ABSCHLUSSKAPPE	CAPUCHÓN HEXAGONAL			
16	07.0740.0015	1	GOMMINO	RUBBER	CAOUTCHOUC	GUMMI	GOMA			
17	07.0740.0016	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
18	07.0740.0017	1	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
19	07.0740.0018	0,7	ANTISCIVOLO	NON-SKID COATING	PROTECTION ANTIDERAPAGE	RUTSCHSICHERUNG	PROTECCIÓN ANTIRRESBALIZO			
20	07.0740.0235	1	PEDANA GOMMA	RUBBER PLATFORM	PLATE-FORME EN CAUTCHOUC	GUMMIMATTE	ESTRIBO GOMA			
21	07.0740.0020	1	RIVESTIMENTO	COATING	REVETEMENT	ÜBERZUG	REVESTIMIENTO			
22	07.0740.0021	1	RIVESTIMENTO	COATING	REVETEMENT	ÜBERZUG	REVESTIMIENTO			
23	07.0740.0022	1	PROFILO ADESIVO	ADHESIVE PROFILE	PROFIL ADHESIF	AUFKLEBEPROFIL	PERFIL ADHESIVO			
24	07.0740.0054	1	CINGHIA ARRESTO	STOP BELT	COURROIE D'ARRET	SPERRRIEMEN	CORREA DE BLOQUEO			
25	07.0740.0024	1	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
26	07.0740.0025	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
27	07.0740.0026	6	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
28	07.0740.0048	1	GUARNIZIONE	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
29	07.0740.0049	1	GUARNIZIONE	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
30	07.0740.0050	1	MANIGLIA	HANDLE	POIGNEE	HANDGRIFF	MANIJA			
31	07.0740.0051	1	SERRATURA CON LEVA	LEVER-FITTED LOCK	VERROUILLAGE A LEVIER	VERSCHLUB MIT HEBEL	CIERRE CON PALANCA			
32	07.0740.0052	3,5	GUARNIZIONE	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
33	07.0740.0273	1	PANNELLO ACCIAIO	PANEL	PANNEAU	SCHALTAFEL	CUADRO			
34	07.0740.0035	1	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
35	07.0740.0055	1	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			



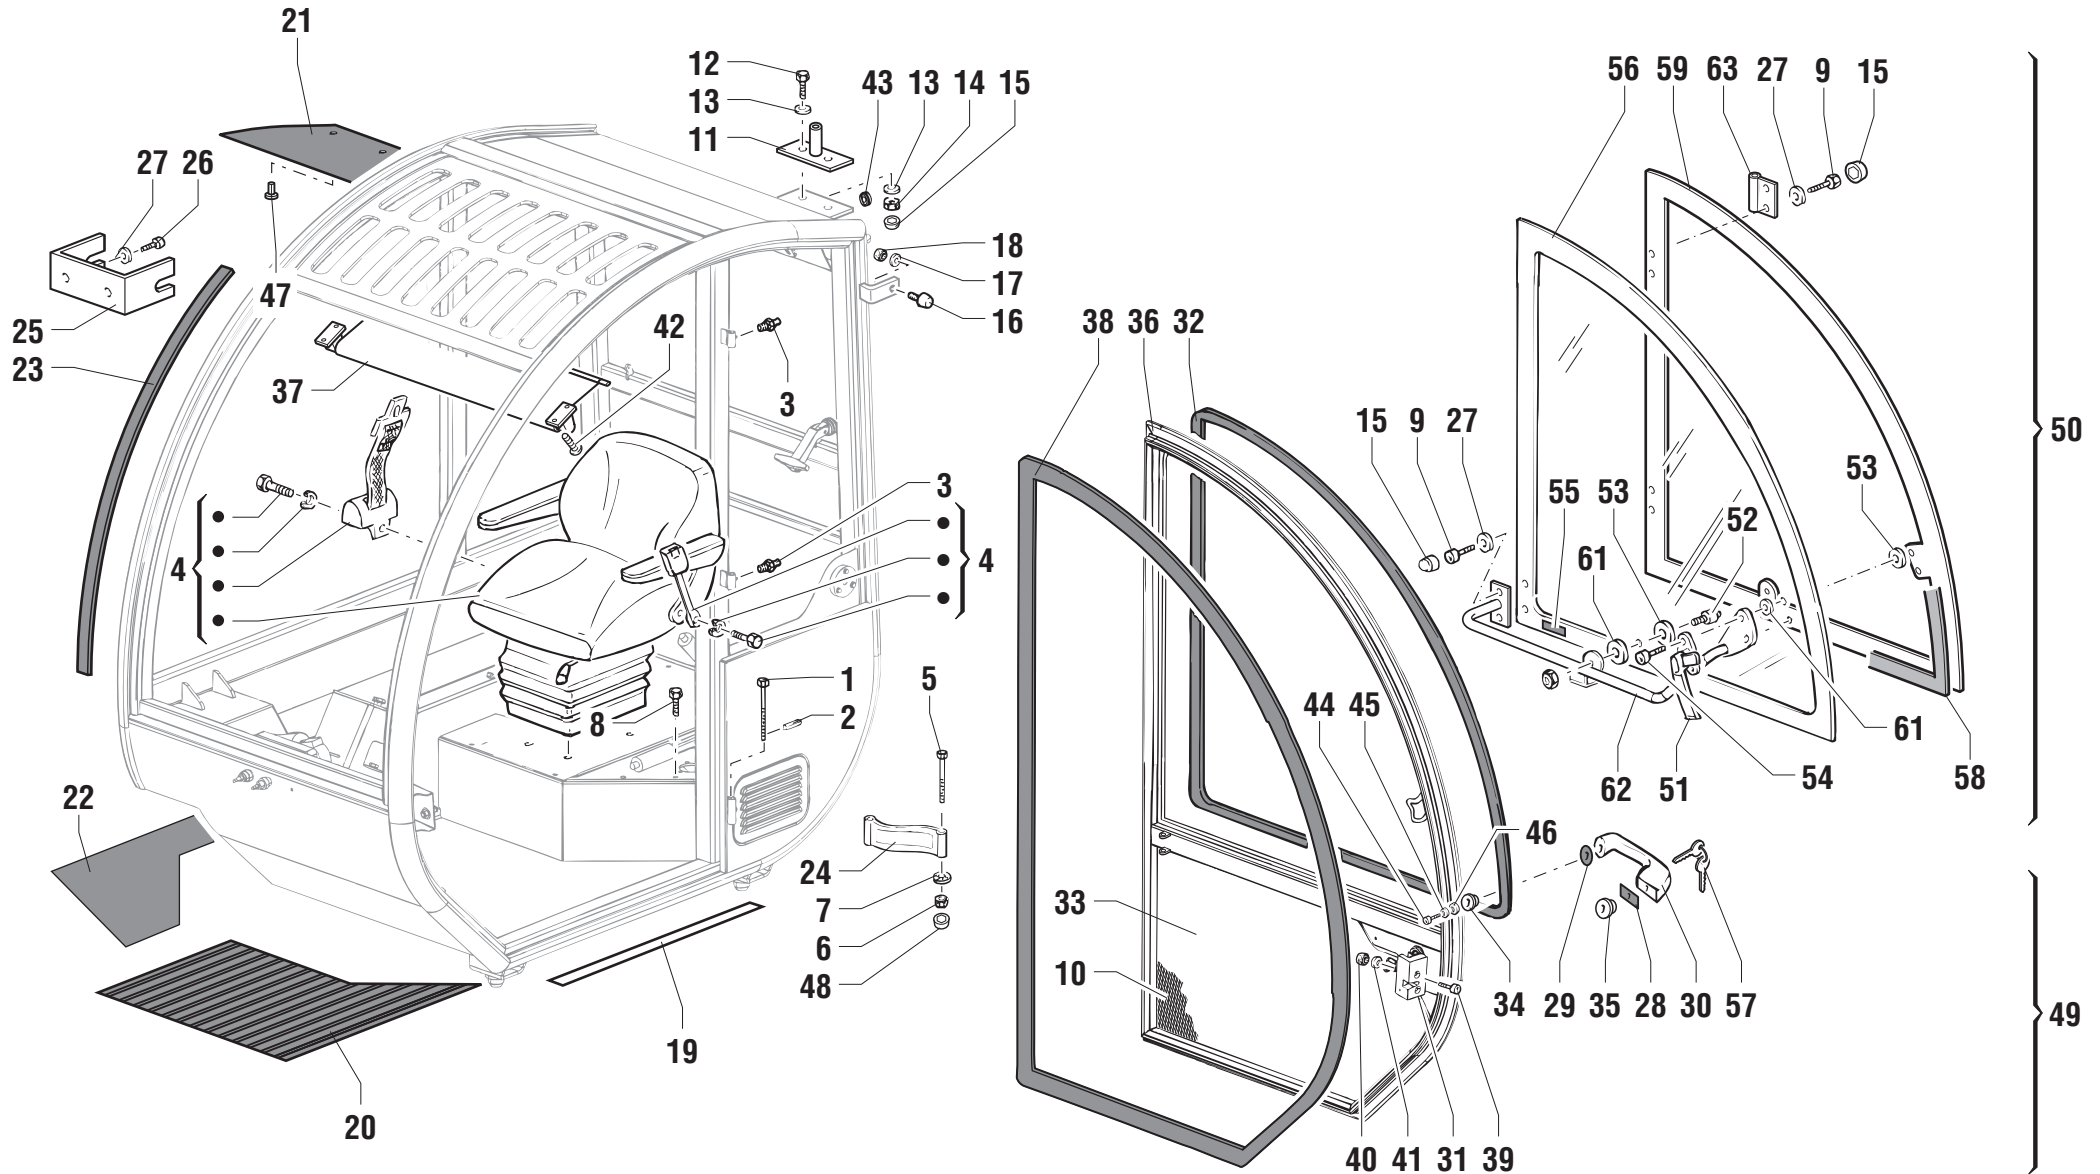


[illegible]

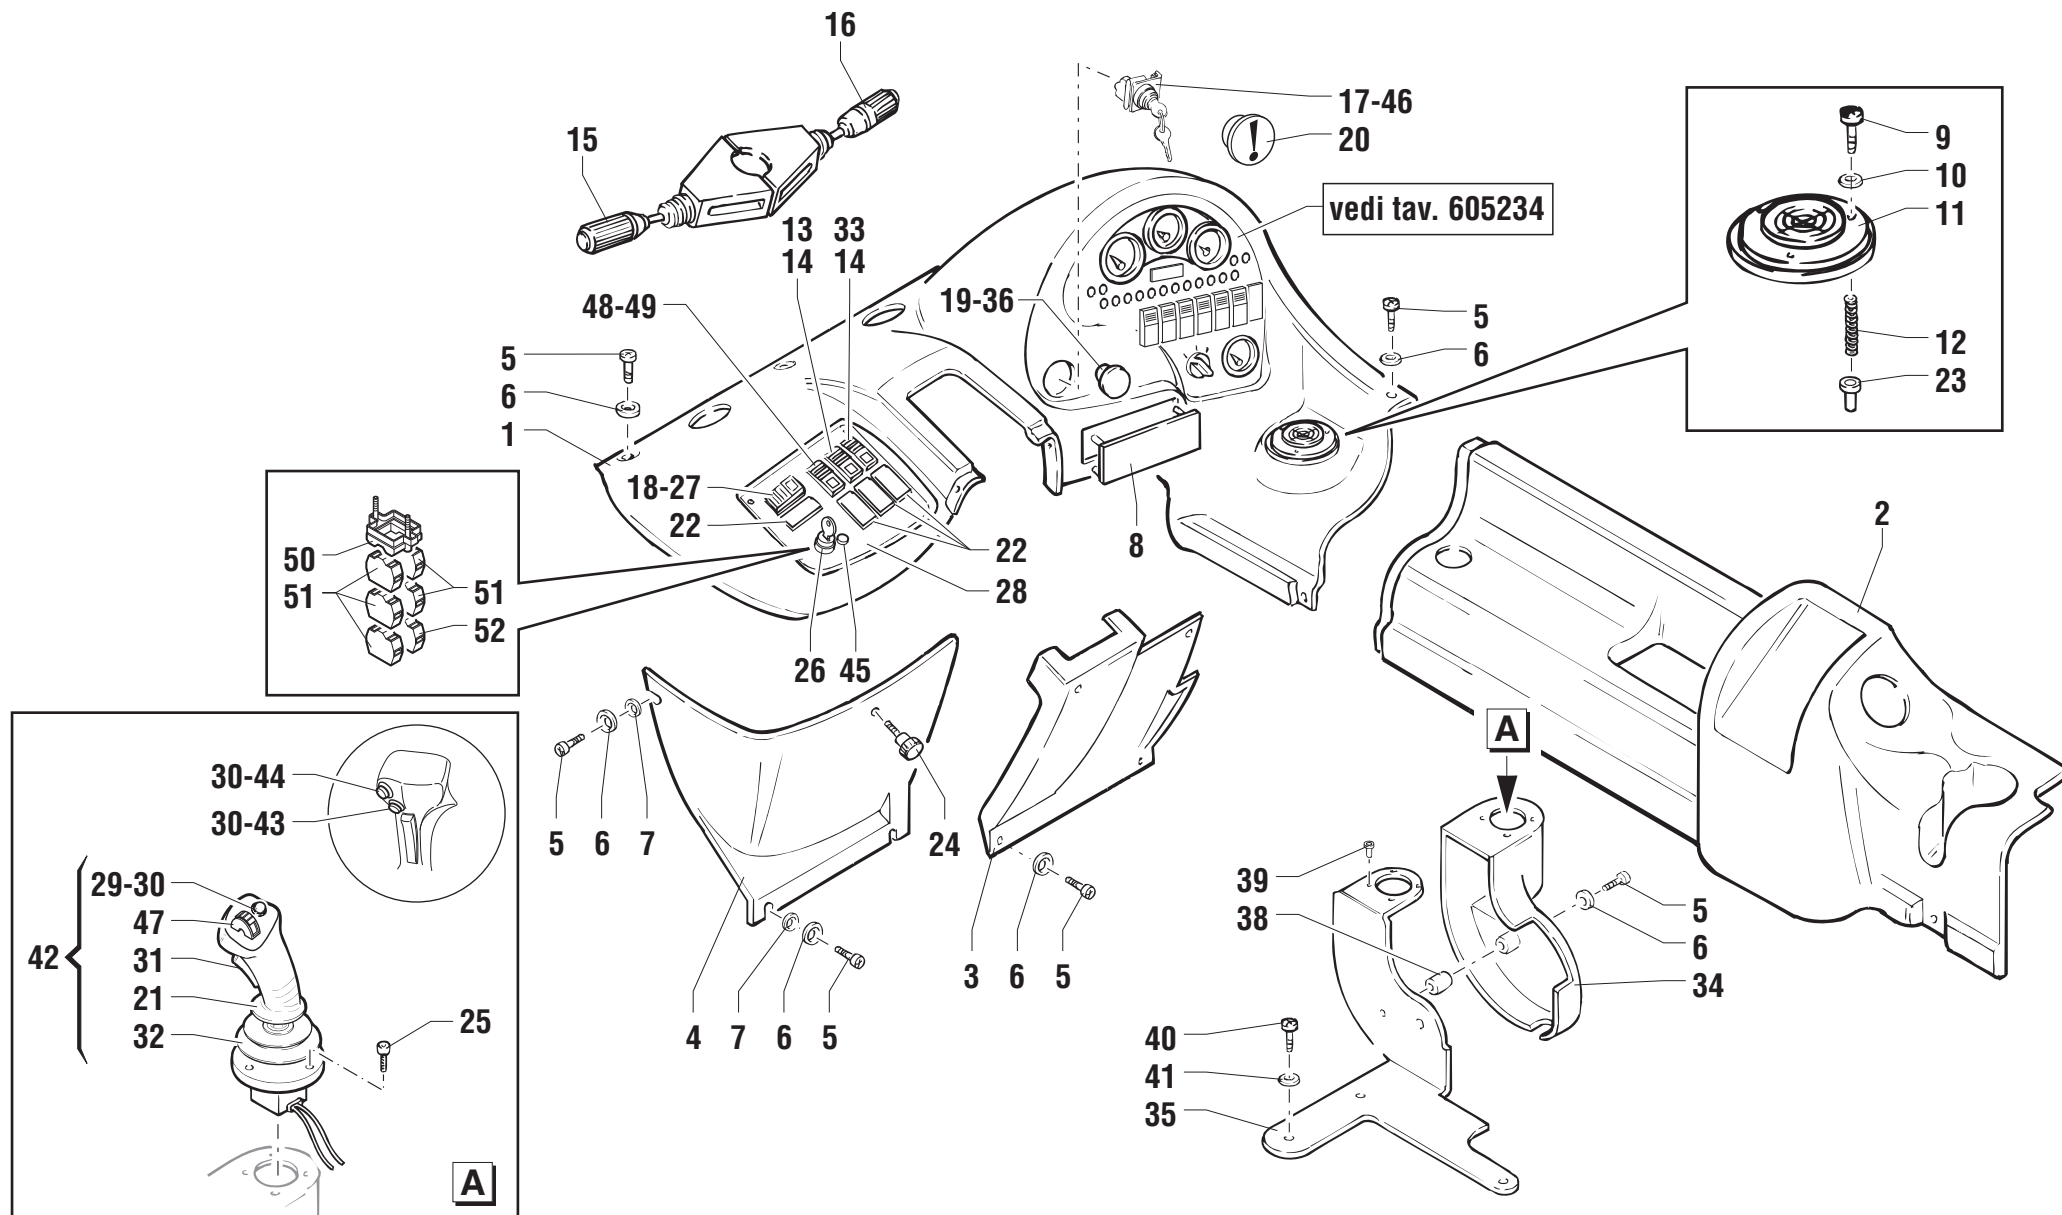


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	07.0740.0139	1	CRUSCOTTO	DASHBOARD	TABEAU DE BORD	INSTRUMENTENBRETT	TABLERO DE MANDOS			
2	07.0740.0140	1	CRUSCOTTO	DASHBOARD	TABEAU DE BORD	INSTRUMENTENBRETT	TABLERO DE MANDOS			
3	07.0740.0141	1	CHIUSSURA	LOCK	FERMETURE	VERSCHLUß	CIERRE			
4	07.0740.0142	1	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
5	07.0740.0116	28	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
6	07.0740.0117	28	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
7	07.0740.0037	3	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
8	07.0740.0143	1	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
9	07.0740.0144	3	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
10	07.0740.0145	3	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
11	09.4610.0001	1	BOLLA	BUBBLE LEVEL	NIVEAU A BULLE D'EAU	WASSERWAAGE	NIVEL DE BURBUJA DE AIRE			
12	07.0740.0154	3	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	RESORTE			
13	07.0703.0035	1	TASTO STAB. SX	SWITCH COVER	COUVERCLE INTERRUPTEUR	SCHALTER DECKEL	TAPA INTERRUPTOR			
14	07.0703.0419	2	INTERRUTTORE	SWITCH	INTERRUPTEUR	SCHALTER	INTERRUPTOR			
15	07.0703.0417	1	LEVA AVANZAMENTO	SPEED LEVER	LEVIER AVANCEMENT	HEBEL VORWÄRTS	PALANCA DE AVANCE			
16	07.0703.0418	1	LEVA INDICATORI	TURN SIGNALS LEVER	LEVIER FEUX DIRECTION CLIGNOTANTS	BLINKERHEBEL	PALANCA INDICADORES DE DIRECCIÓN			
17	07.0703.0420	1	CHIAVE ANTIRIBALTAMENTO	SECURITY SWITCH	DISJONCTEUR DE SURETE	ANLASSERSPERRE	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD			
18	07.0703.0017	1	TASTO LIVELLAMENTO	SWITCH COVER	COUVERCLE INTERRUPTEUR	SCHALTER DECKEL	TAPA INTERRUPTOR			
19	07.0703.0441	1	PULSANTE EMERGENZA	EMERGENCY BUTTON	BOUTON-POUSOIR D'URGENCE	NOT-AUS-DUCKKNOPF	BOTÓN DE EMERGENCIA			
20	07.0703.0489	1	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
21	07.0741.0018	1	IMPUGNATURA	HANDLE	POIGNÉE	HANDGRIFF	MANIJA			
22	07.0703.0423	4	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
23	07.0740.0062	3	RIVETTO	RIVET	RIVET	NIETVERBINDUNG	REMACHE			
24	07.0740.0152	1	POMELLO	BALL-GRIP	POMMEAU	KUGELGRIFF	POMO			
25	07.0740.0206	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
26	07.0703.0421	1	SELETTORE STRADA/CANTIERE	SELECTOR	SELECTEUR	WAEHLSCHALTER	SELECTOR			
27	07.0703.0419	1	INTERRUTTORE	SWITCH	INTERRUPTEUR	SCHALTER	INTERRUPTOR			
28	07.0703.0581	1	PANNELLO	PANEL	PANNEAU	SCHALTAFEL	CUADRO			
29	07.0741.0010	1	CAPPUCCIO	CAP	CAPUCHON	KAPPE	CAPUCHÓN			
30	07.0741.0011	3	PULSANTE	PUSH BUTTON	BOUTON POUSOIR	DRUCKKNOPF	PULSADOR			
31	07.0741.0012	1	PULSANTE	PUSH BUTTON	BOUTON POUSOIR	DRUCKKNOPF	PULSADOR			
32	07.0741.0014	1	SOFFIETTO	PROTECTION	SOUFFLET	FALTBALGEN	FUELLE			
33	07.0703.0034	1	TASTO STAB. DX	SWITCH COVER	COUVERCLE INTERRUPTEUR	SCHALTER DECKEL	TAPA INTERRUPTOR			
34	07.0740.0234	1	CHIUSSURA	LOCK	FERMETURE	VERSCHLUß	CIERRE			
35	07.0740.0208	1	SUPPORTO JOYSTICK	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			

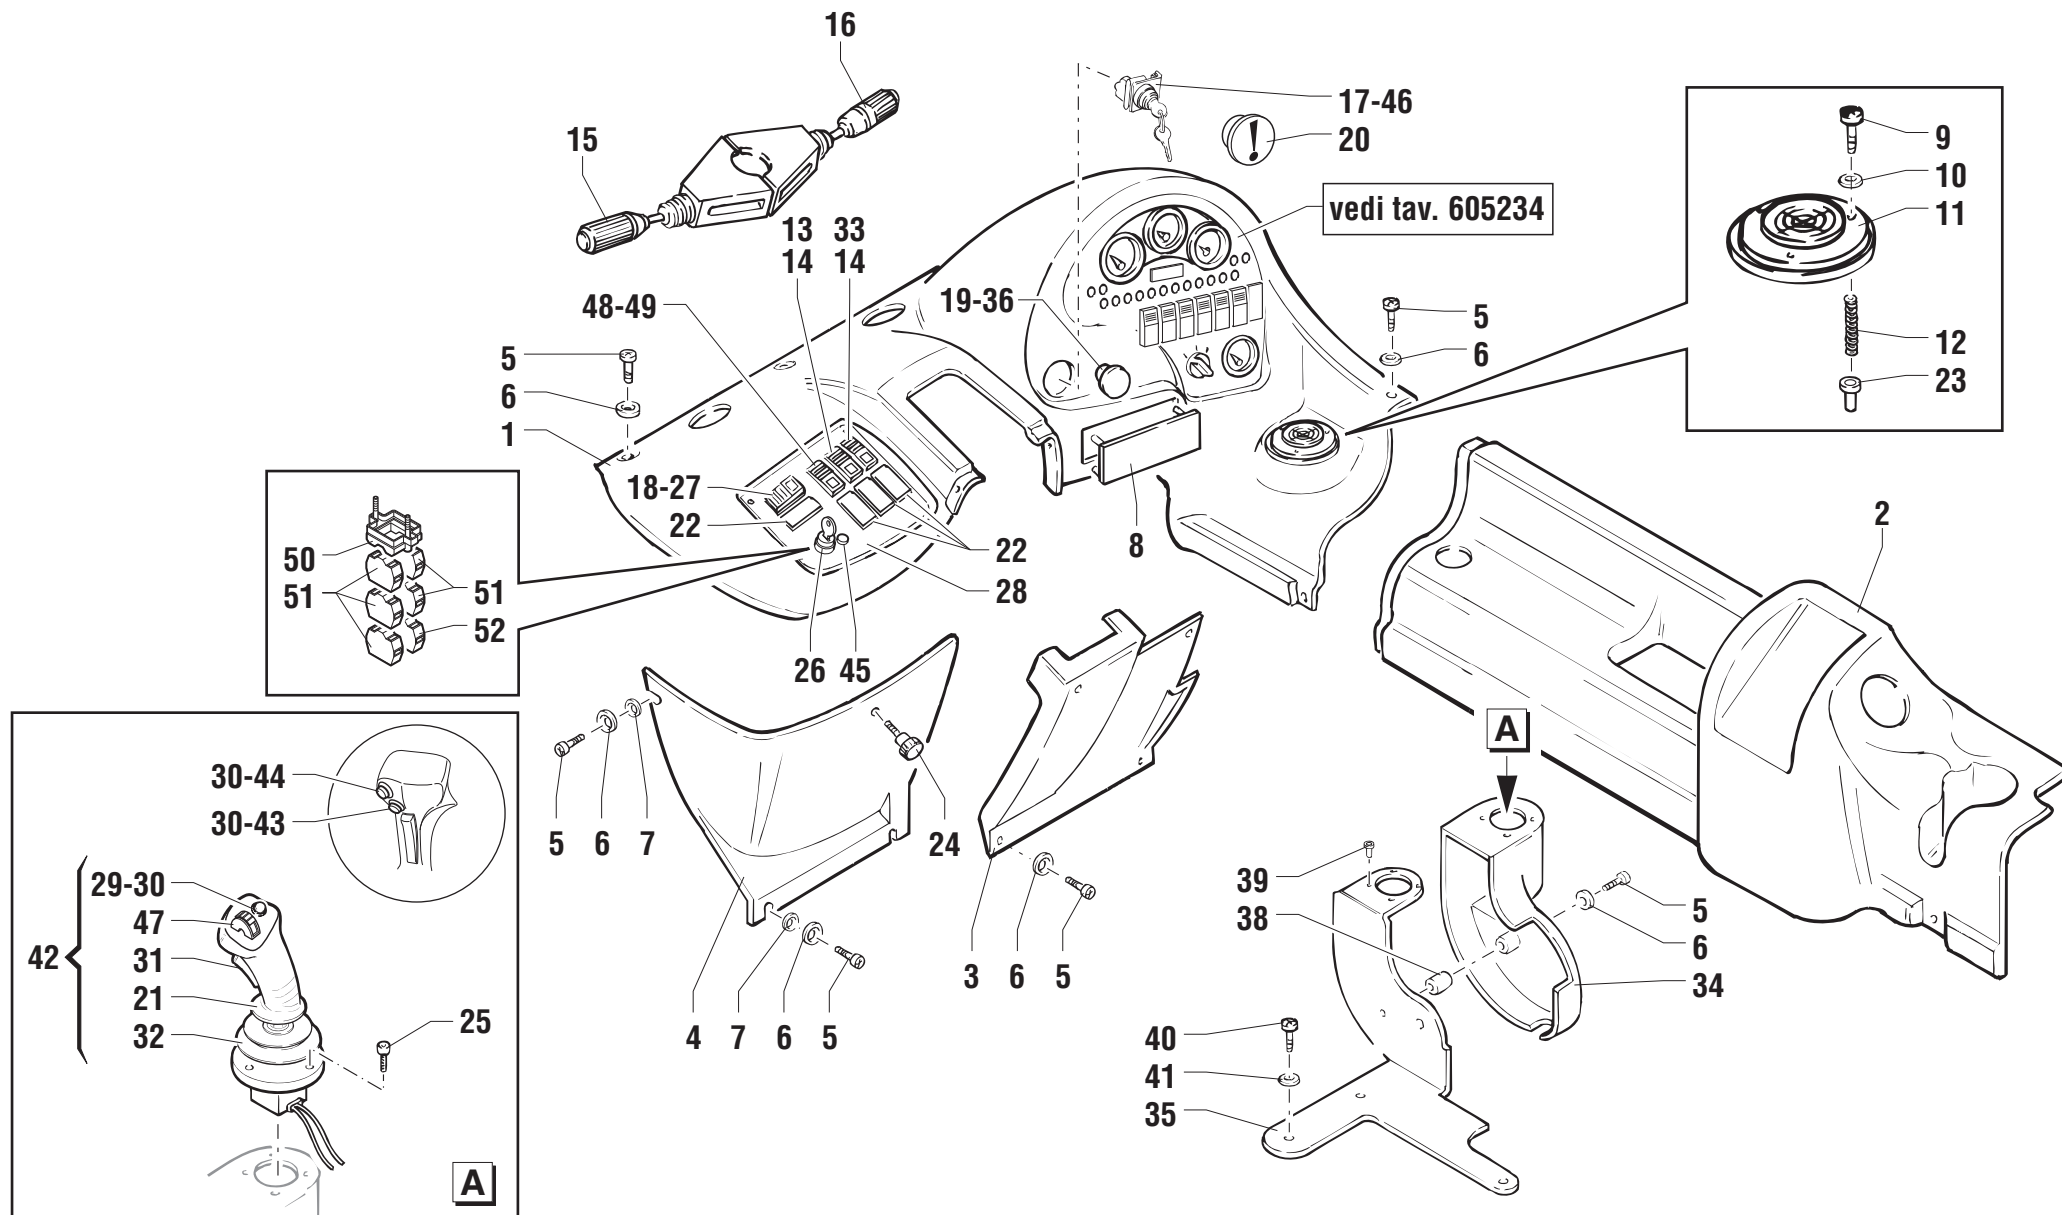


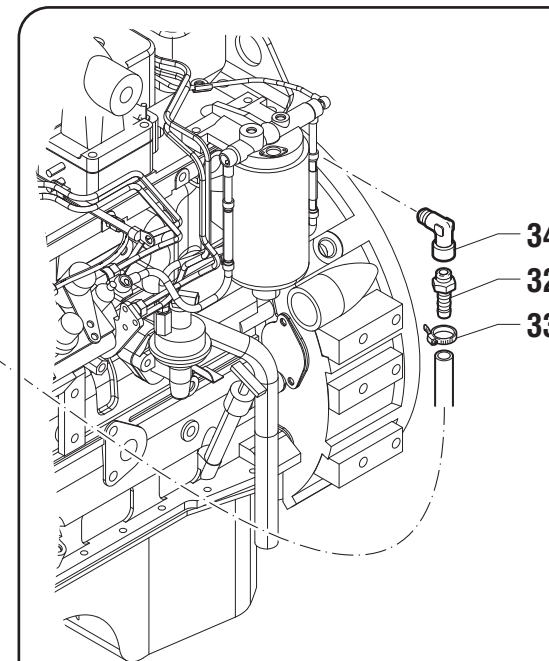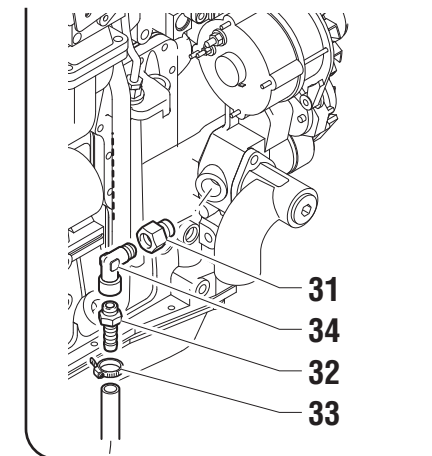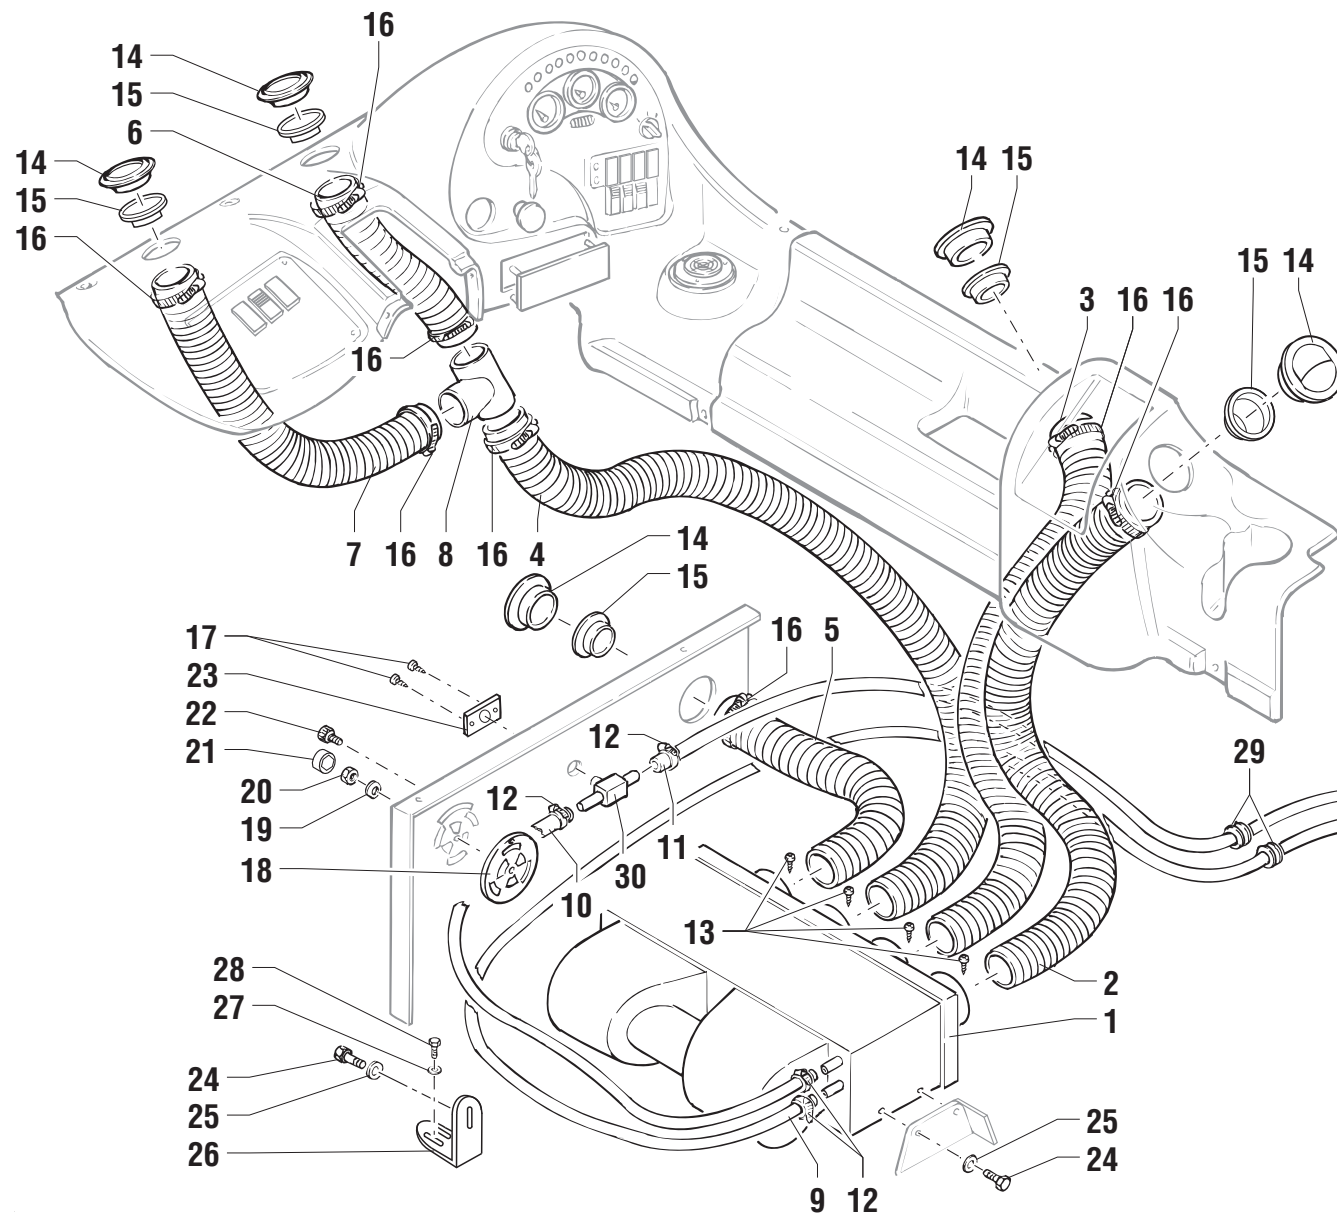


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	07.0740.0119	1	RISCALDATORE	HEATER	RECHAUFFEUR	HEIZER	CALENTADOR			
2	07.0740.0120	0,75	TUBO CARTA	PAPER PIPING	TUYAU DE PAPIER	PAPIERSCHLAUCH	TUBO DE PAPEL			
3	07.0740.0120	0,65	TUBO CARTA	PAPER PIPING	TUYAU DE PAPIER	PAPIERSCHLAUCH	TUBO DE PAPEL			
4	07.0740.0120	1,55	TUBO CARTA	PAPER PIPING	TUYAU DE PAPIER	PAPIERSCHLAUCH	TUBO DE PAPEL			
5	07.0740.0120	0,33	TUBO CARTA	PAPER PIPING	TUYAU DE PAPIER	PAPIERSCHLAUCH	TUBO DE PAPEL			
6	07.0740.0120	0,32	TUBO CARTA	PAPER PIPING	TUYAU DE PAPIER	PAPIERSCHLAUCH	TUBO DE PAPEL			
7	07.0740.0120	0,4	TUBO CARTA	PAPER PIPING	TUYAU DE PAPIER	PAPIERSCHLAUCH	TUBO DE PAPEL			
8	07.0740.0121	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
9	07.0740.0122	6.0	TUBO GOMMA	RUBBER HOSE	TUYAU EN CAUTCHOUC	GUMMISCHLAUCH	TUBO DE GOMA			
10	07.0740.0122	0,8	TUBO GOMMA	RUBBER HOSE	TUYAU EN CAUTCHOUC	GUMMISCHLAUCH	TUBO DE GOMA			
11	07.0740.0122	5.0	TUBO GOMMA	RUBBER HOSE	TUYAU EN CAUTCHOUC	GUMMISCHLAUCH	TUBO DE GOMA			
12	07.0740.0123	4	FASCETTA	CLAMP	COLLIER	KLEMMSCHELLE	ABRAZADERA			
13	07.0740.0124	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
14	07.0740.0125	5	BOCCHETTA	AIR INLET	DIFFUSEUR	LUFTVERTEILER	DIFUSOR			
15	07.0740.0126	5	RIDUZIONE	REDUCTION	REDUCTION	REDUKTION	REDUCCION			
16	07.0740.0127	8	FASCETTA	CLAMP	COLLIER	KLEMMSCHELLE	ABRAZADERA			
17	07.0740.0128	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
18	07.0740.0129	1	BOCCHETTA	AIR INLET	DIFFUSEUR	LUFTVERTEILER	DIFUSOR			
19	07.0740.0006	1	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
20	07.0740.0005	1	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
21	07.0740.0028	1	CAPPELOTTO ESAGONALE	HEX CAP	COUVERCLE HEXAGONAL	SECHSECKIGE ABSCHLUSSKAPPE	CAPUCHÓN HEXAGONAL			
22	07.0740.0130	1	POMELLO	BALL-GRIP	POMMEAU	KUGELGRIFF	POMO			
23	07.0740.0219	1	TARGHETTA	NAME PLATE	PLAQUETTE	SCHILD	TARJETA			
24	07.0740.0118	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
25	07.0740.0016	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
26	07.0740.0132	1	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
27	07.0740.0012	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
28	07.0740.0071	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
29	07.0740.0133	2	GOMMINO	RUBBER	CAOUTCHOUC	GUMMI	GOMA			
30	07.0740.0218	1	RUBINETTO	TAP	ROBINET	HAHN	GRIFO			
31	04.0600.0196	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
32	04.0600.0197	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
33	04.0227.0068	2	FASCETTA	CLAMP	COLLIER	KLEMMSCHELLE	ABRAZADERA			
34	04.0600.0195	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			

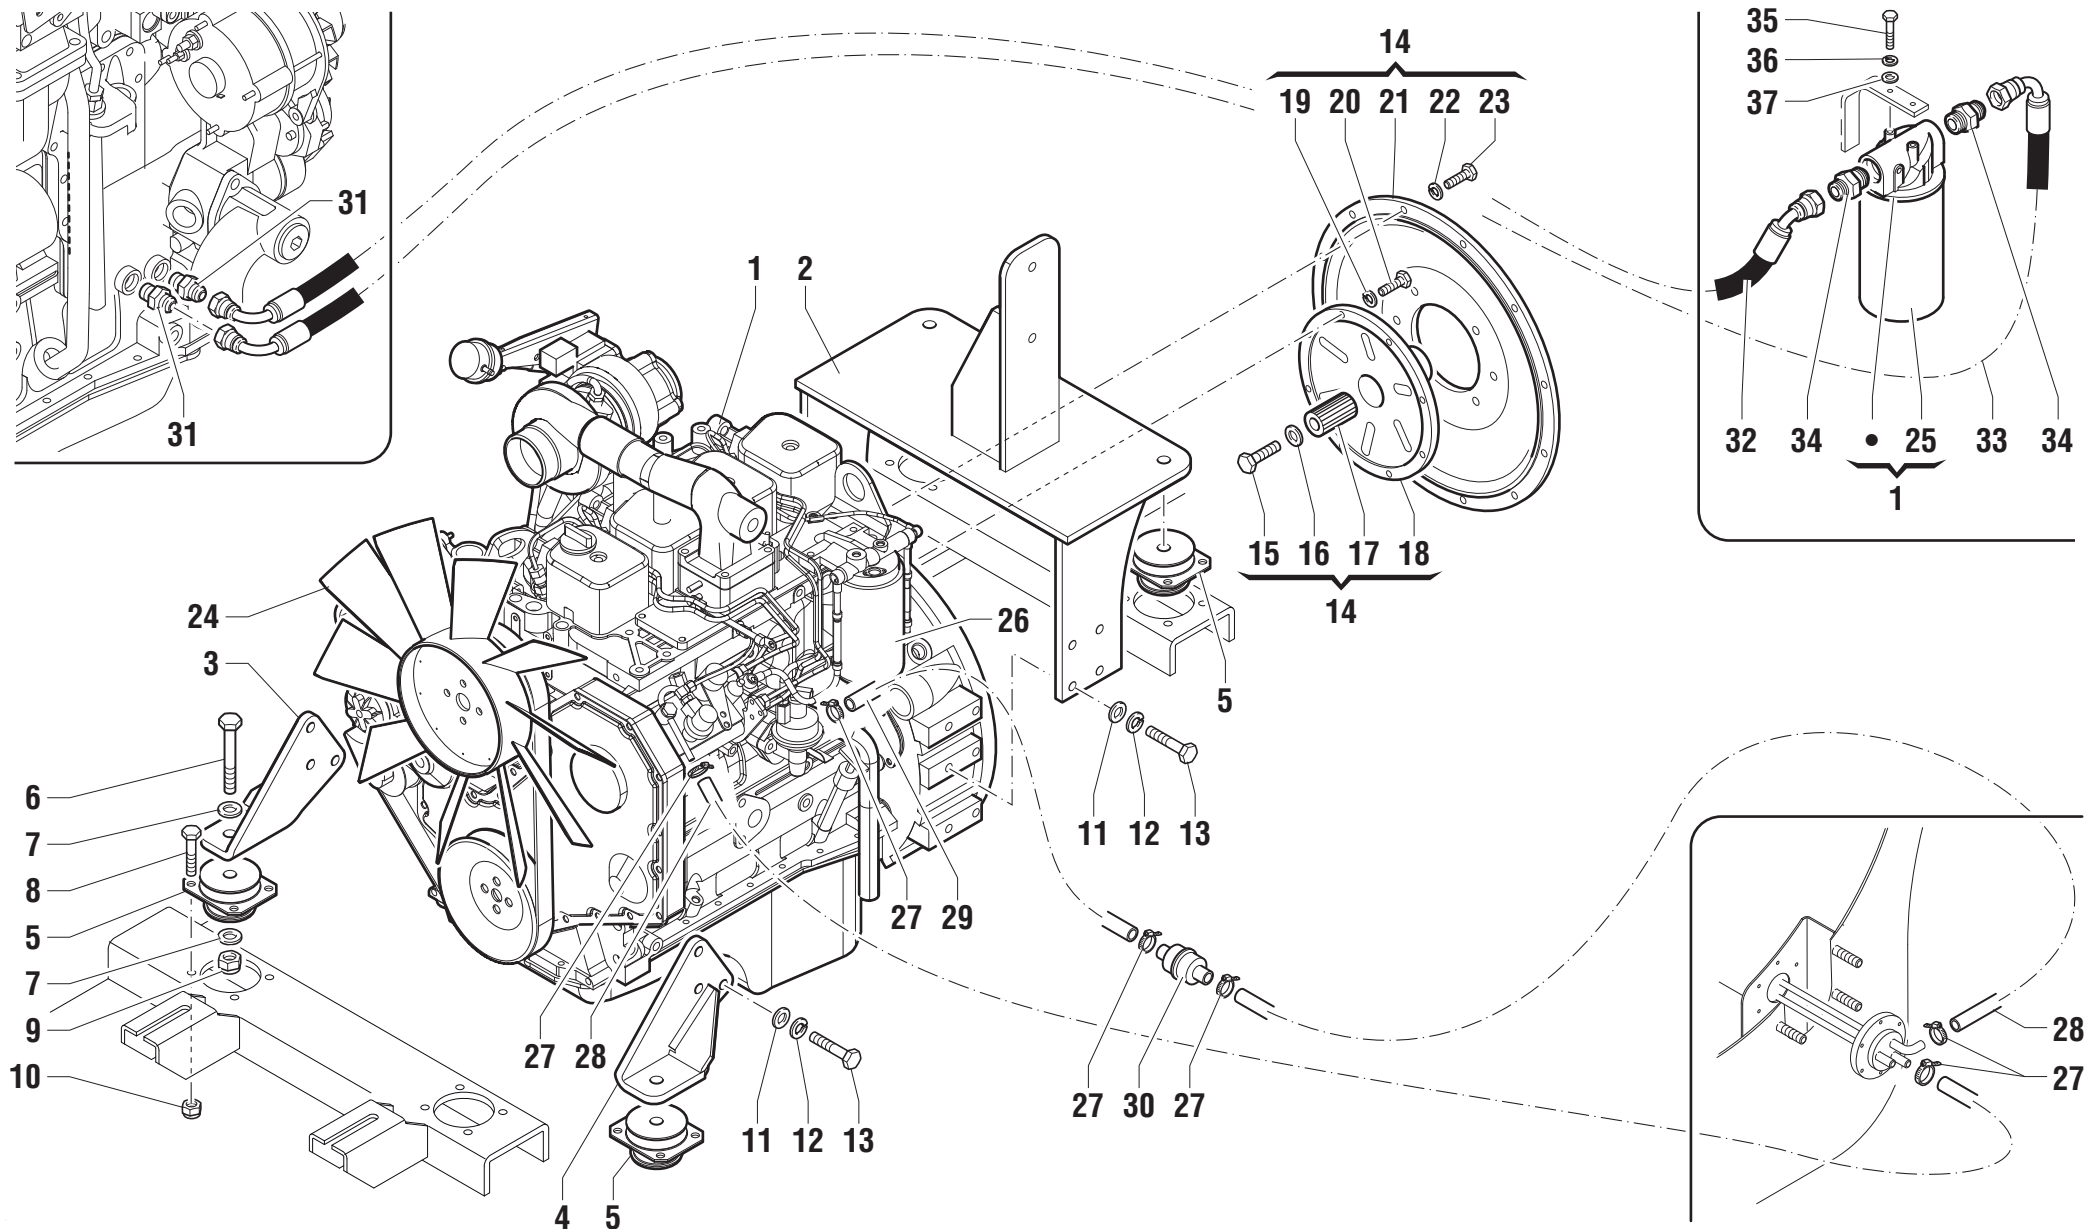

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	09.4601.0031	1	MOTORE DIESEL	DIESEL ENGINE	MOTEUR DIESEL	DIESEL MOTOR	MOTOR DIESEL			
2	51.0808.1200	1	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
3	51.0808.1400	1	SUPPORTO DX	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
4	51.0808.1300	1	SUPPORTO SX	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
5	09.4670.0004	4	ANTIVIBRANTE	INSULATOR	PIECE ANTIVIBRATILE	SCHWINGUNGSDÄMPFER	ANTIVIBRADOR			
6	01.4001.0012	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
7	01.0031.0058	8	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
8	01.0001.0357	16	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
9	01.0023.0057	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
10	01.0023.0055	16	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
11	01.0031.0057	14	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
12	01.4032.0005	14	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
13	01.0001.0401	14	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
14	09.0804.1600	1	PREDISPOSIZIONE VOLANO	HANDWHEEL ARRANGEMENT	PREDISPOSITION VOLANT	EINRICHTUNG SCHWUNGRAD	PREDISPOSICIÓN VOLANTE			
15	01.0001.0507	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
16	07.0713.0005	1	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
17	638744	1	MOZZO	HUB	MOYEU	NABE	CUBO			
18	638748	1	GIUNTO ELASTICO	ELASTIC JOINT	JOINT ELASTIQUE	ELASTISCHE KUPPLUNG	JUNTA ELASTICA			
19	07.0713.0008	8	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
20	07.0713.0057	8	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
21	638747	1	CAMPANA	PROTECTION	CLOCHE	GLOCKE	CAMPANA			
22	07.0713.0023	12	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
23	01.0001.0356	12	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
24	07.4501.0103	1	VENTOLA	FAN	HELICE VENTILATION	PROPELLER	RUEDA DE ALETAS			
25	07.4501.0100	1	FILTRO OLIO	OIL FILTER	FILTRE A HUILE	ÖLFILTER	FILTRO ACEITE			
26	07.4501.0096	1	FILTRO GASOLIO	DIESEL OIL FILTER	FILTRE A GAS-OIL	DIESELÖLFILTER	FILTRO GASÓLEO			
27	07.4501.0098	6	FASCETTA	CLAMP	COLLIER	KLEMMSCHELLE	ABRAZADERA			
28	09.0805.0000	2	TUBO GOMMA	RUBBER HOSE	TUYAU EN CAUTCHOUC	GUMMISCHLAUCH	TUBO DE GOMA			
29	07.4501.0099	1	TUBO GOMMA	RUBBER HOSE	TUYAU EN CAUTCHOUC	GUMMISCHLAUCH	TUBO DE GOMA			
30	07.4501.0097	1	FILTRO GASOLIO	DIESEL OIL FILTER	FILTRE A GAS-OIL	DIESELÖLFILTER	FILTRO GASÓLEO			
31	04.0607.0198	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
32	04.0605.0589	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
33	04.0605.0561	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
34	04.0607.0197	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
35	01.4005.0006	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			

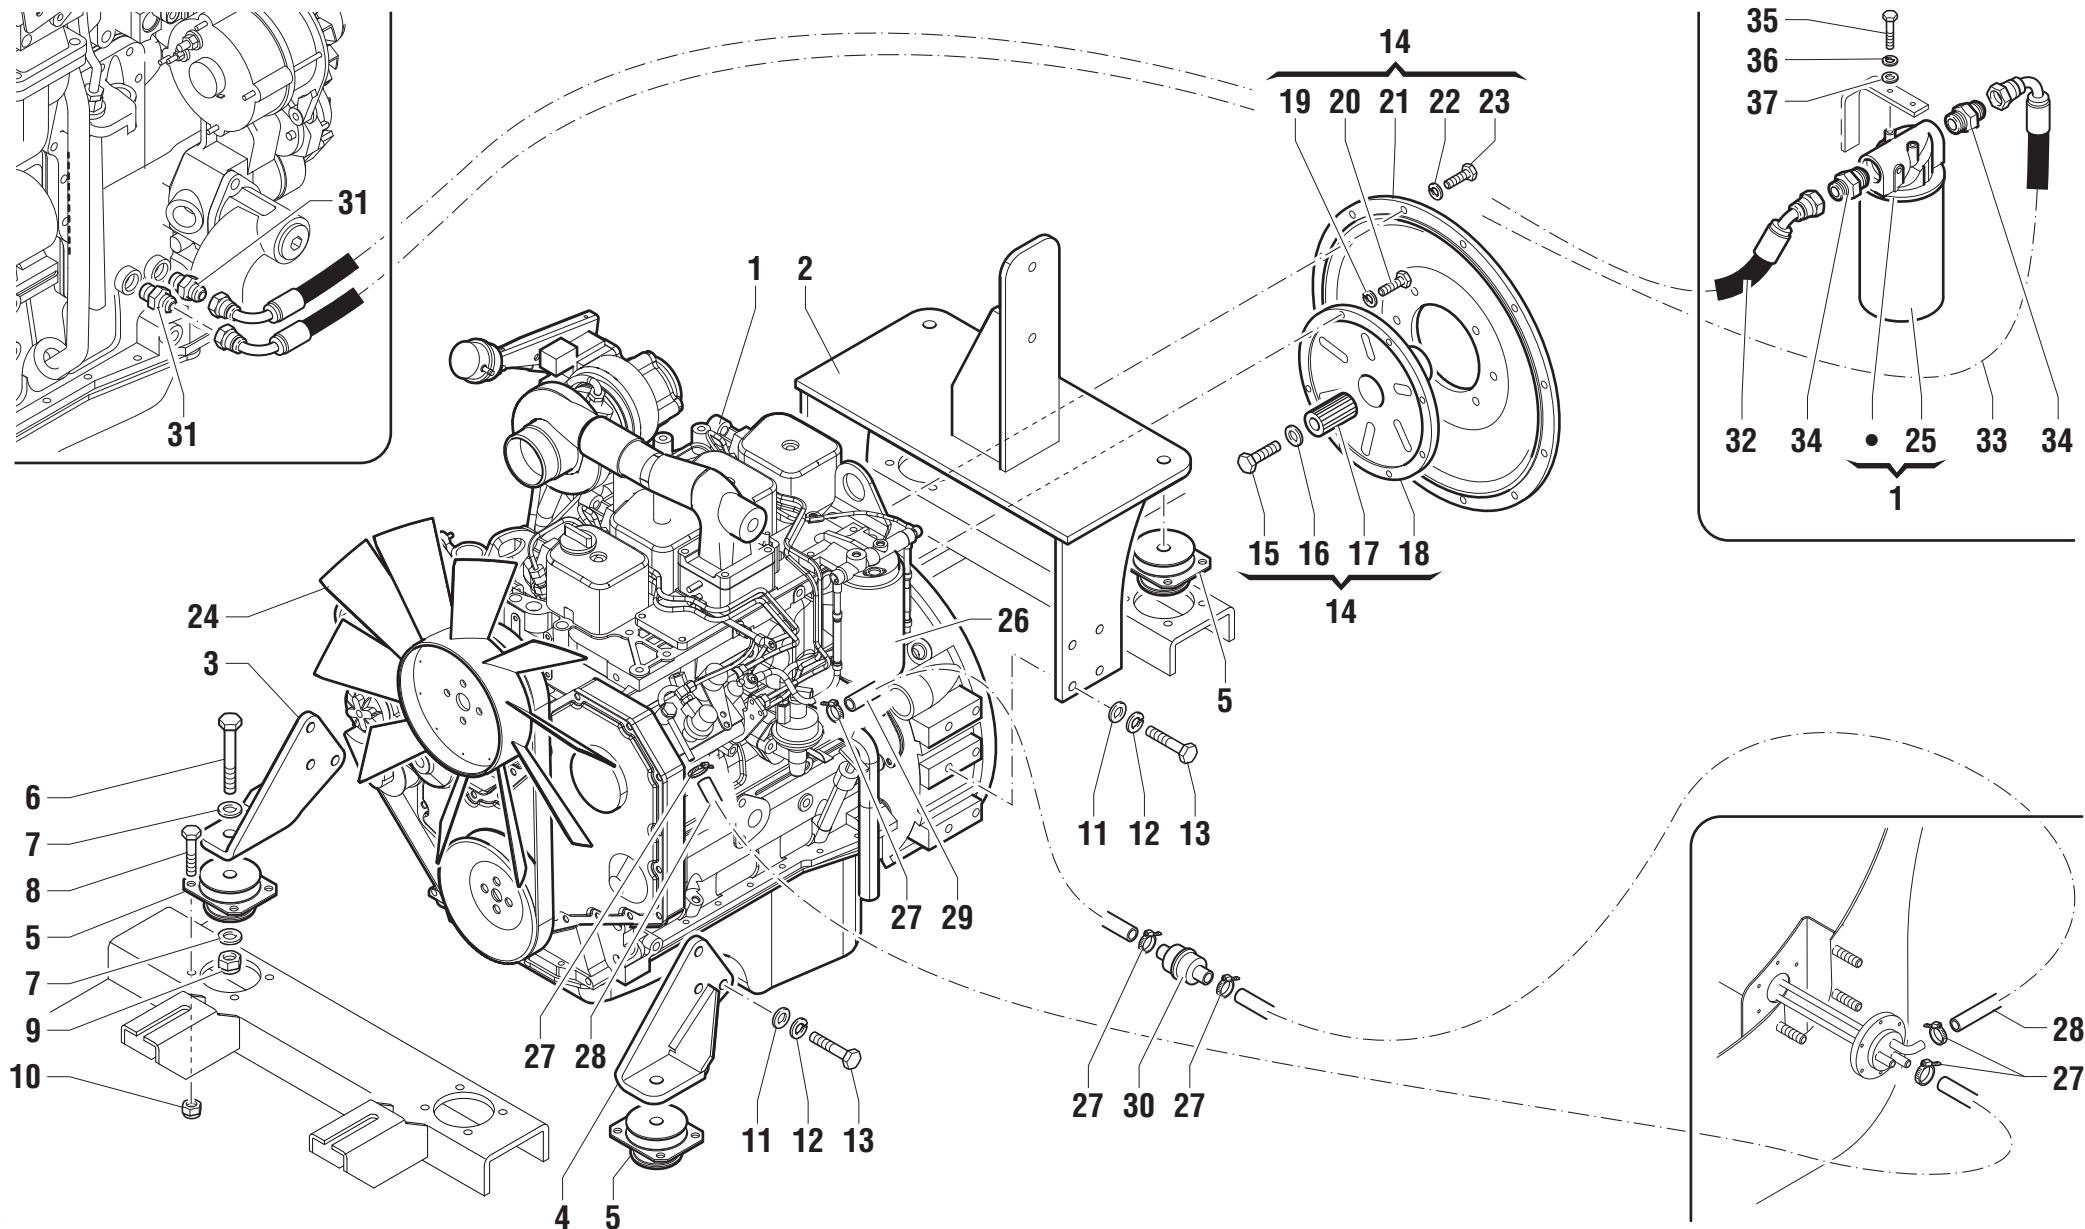

[illegible]

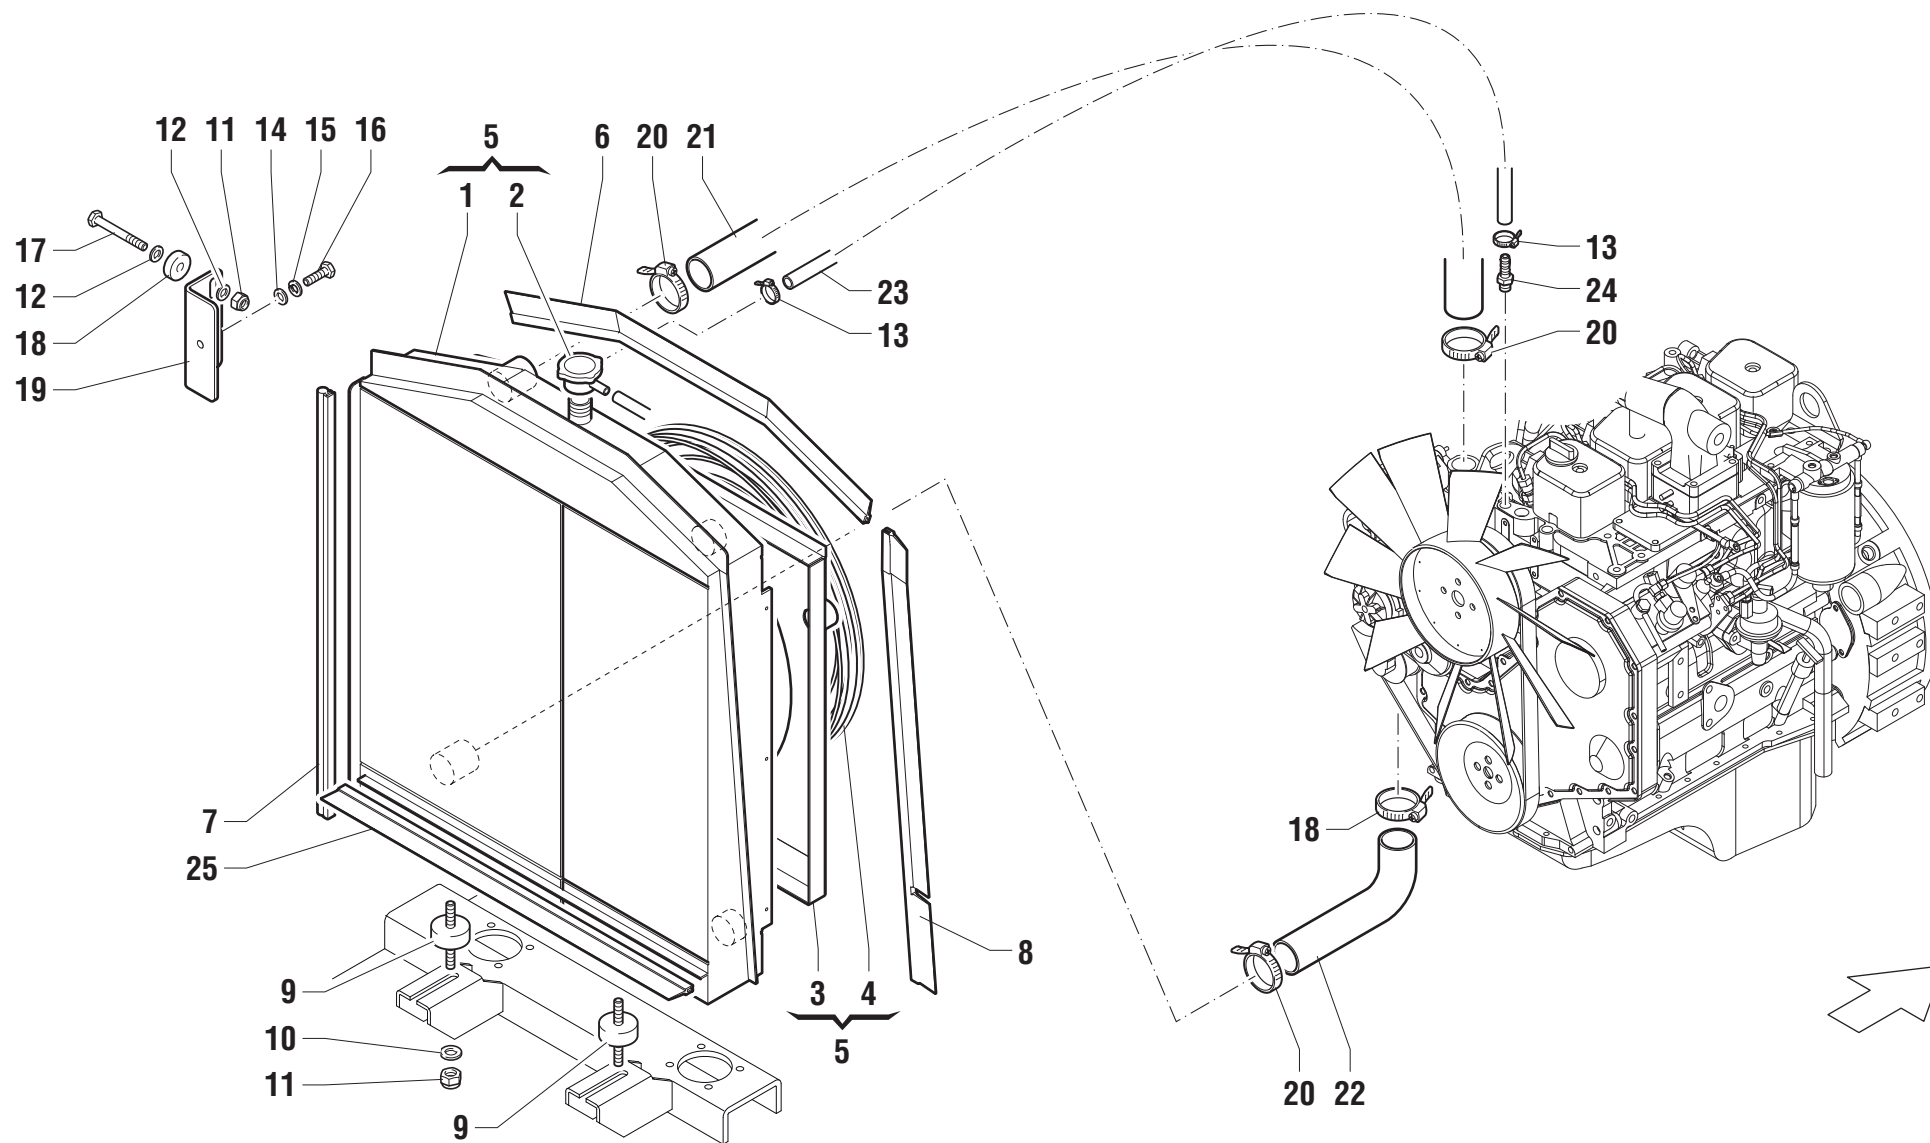

1/1

GTH-4013 AU


Tavola

605223


-

0


06/200





[illegible]

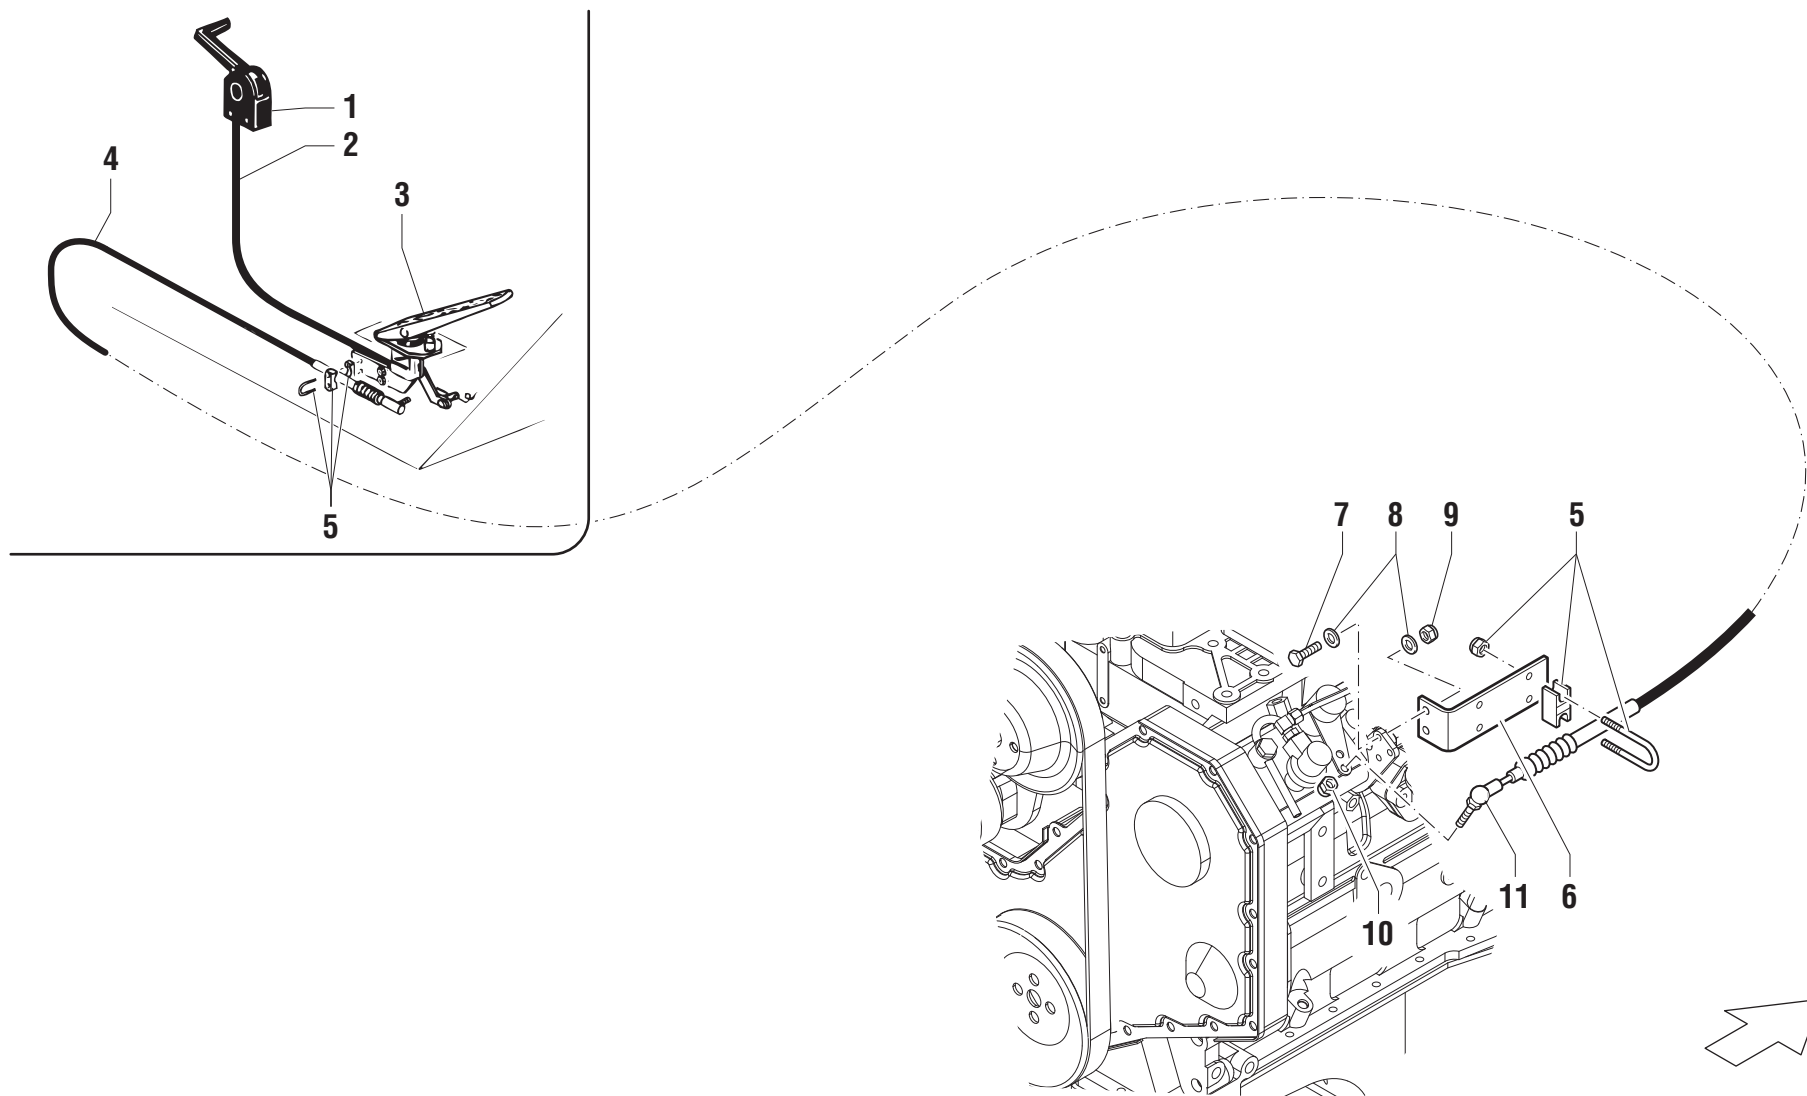




[illegible]

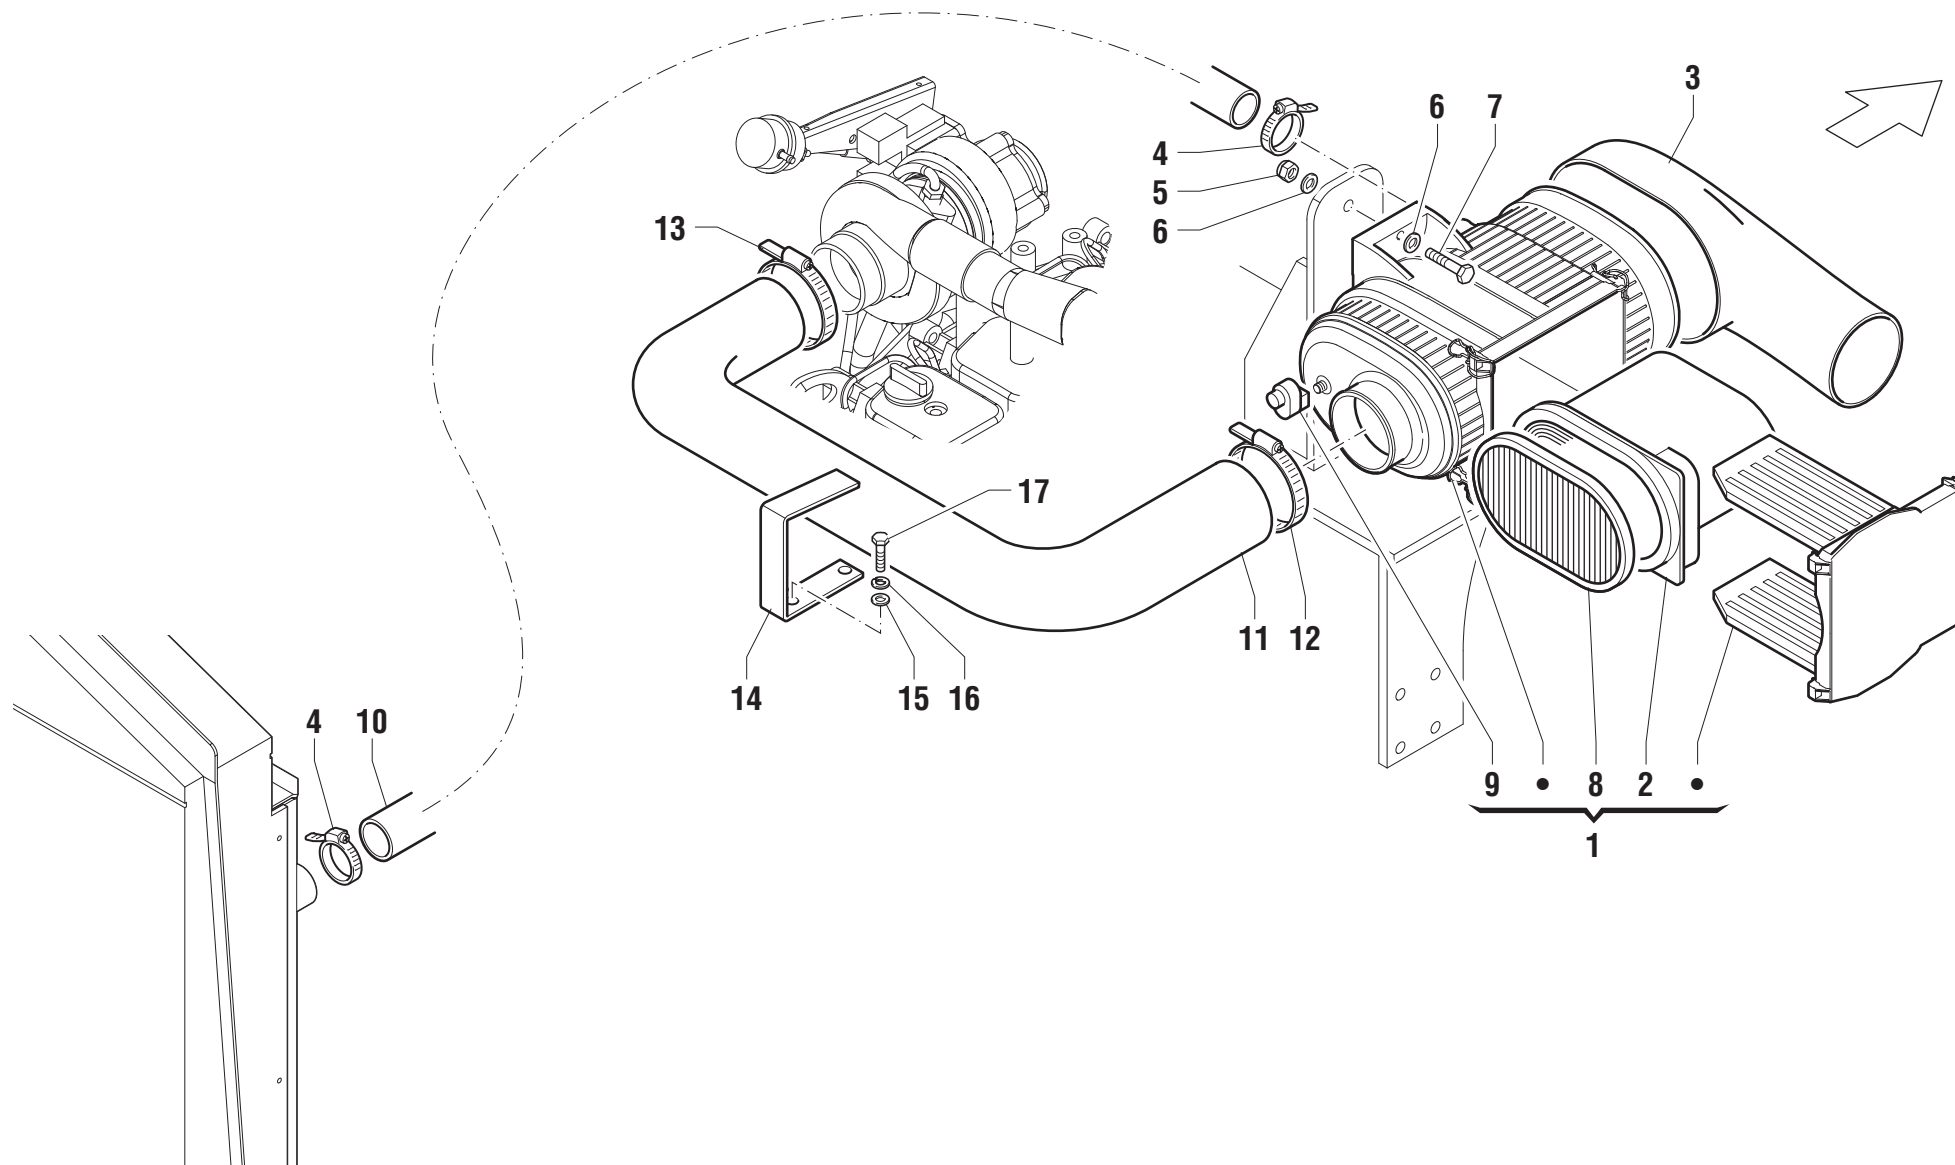

[illegible]

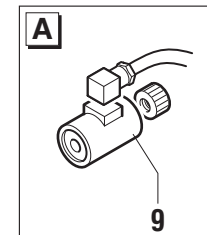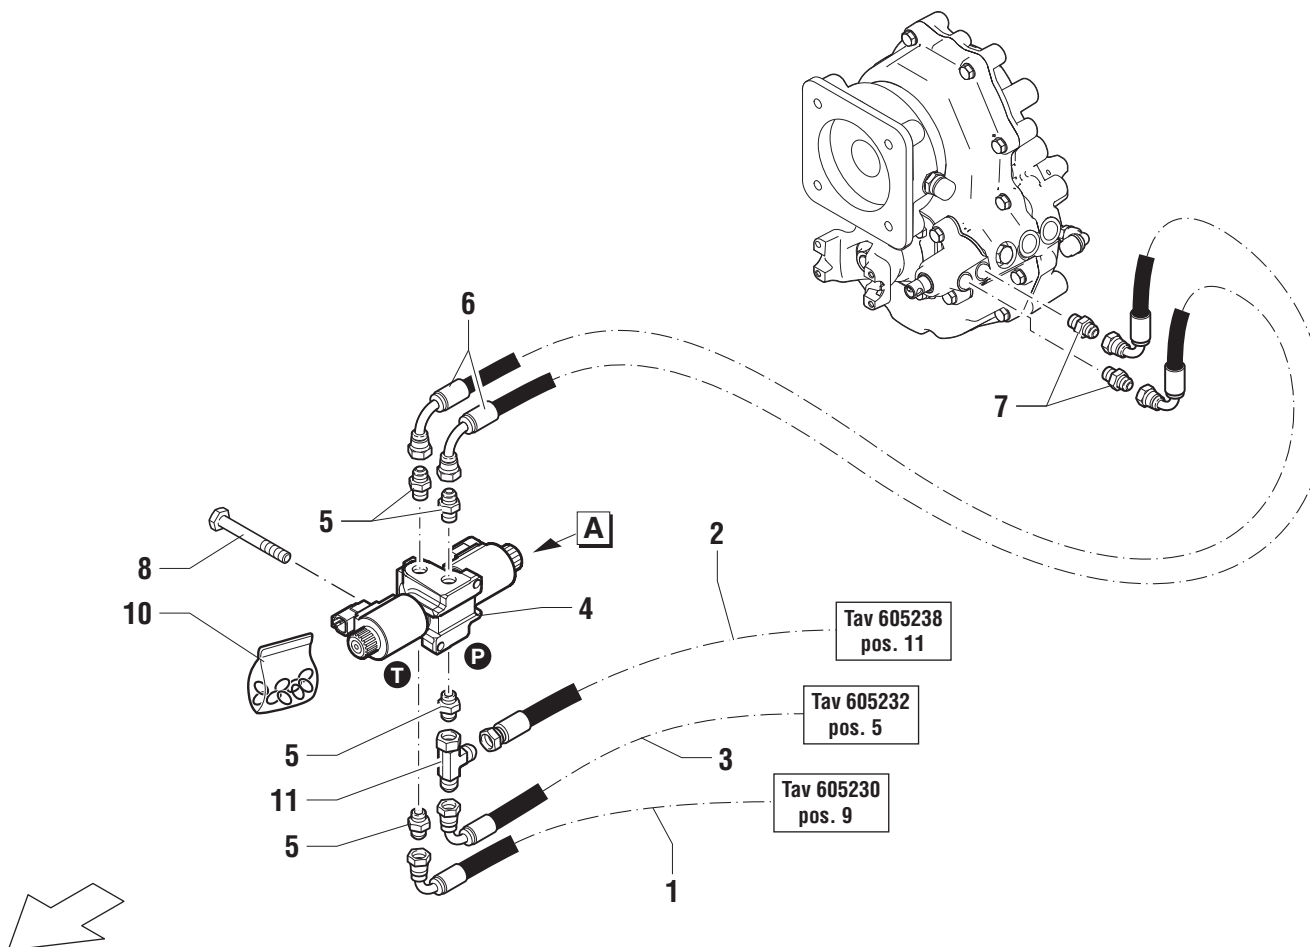


[illegible]

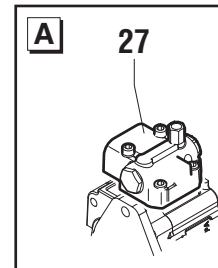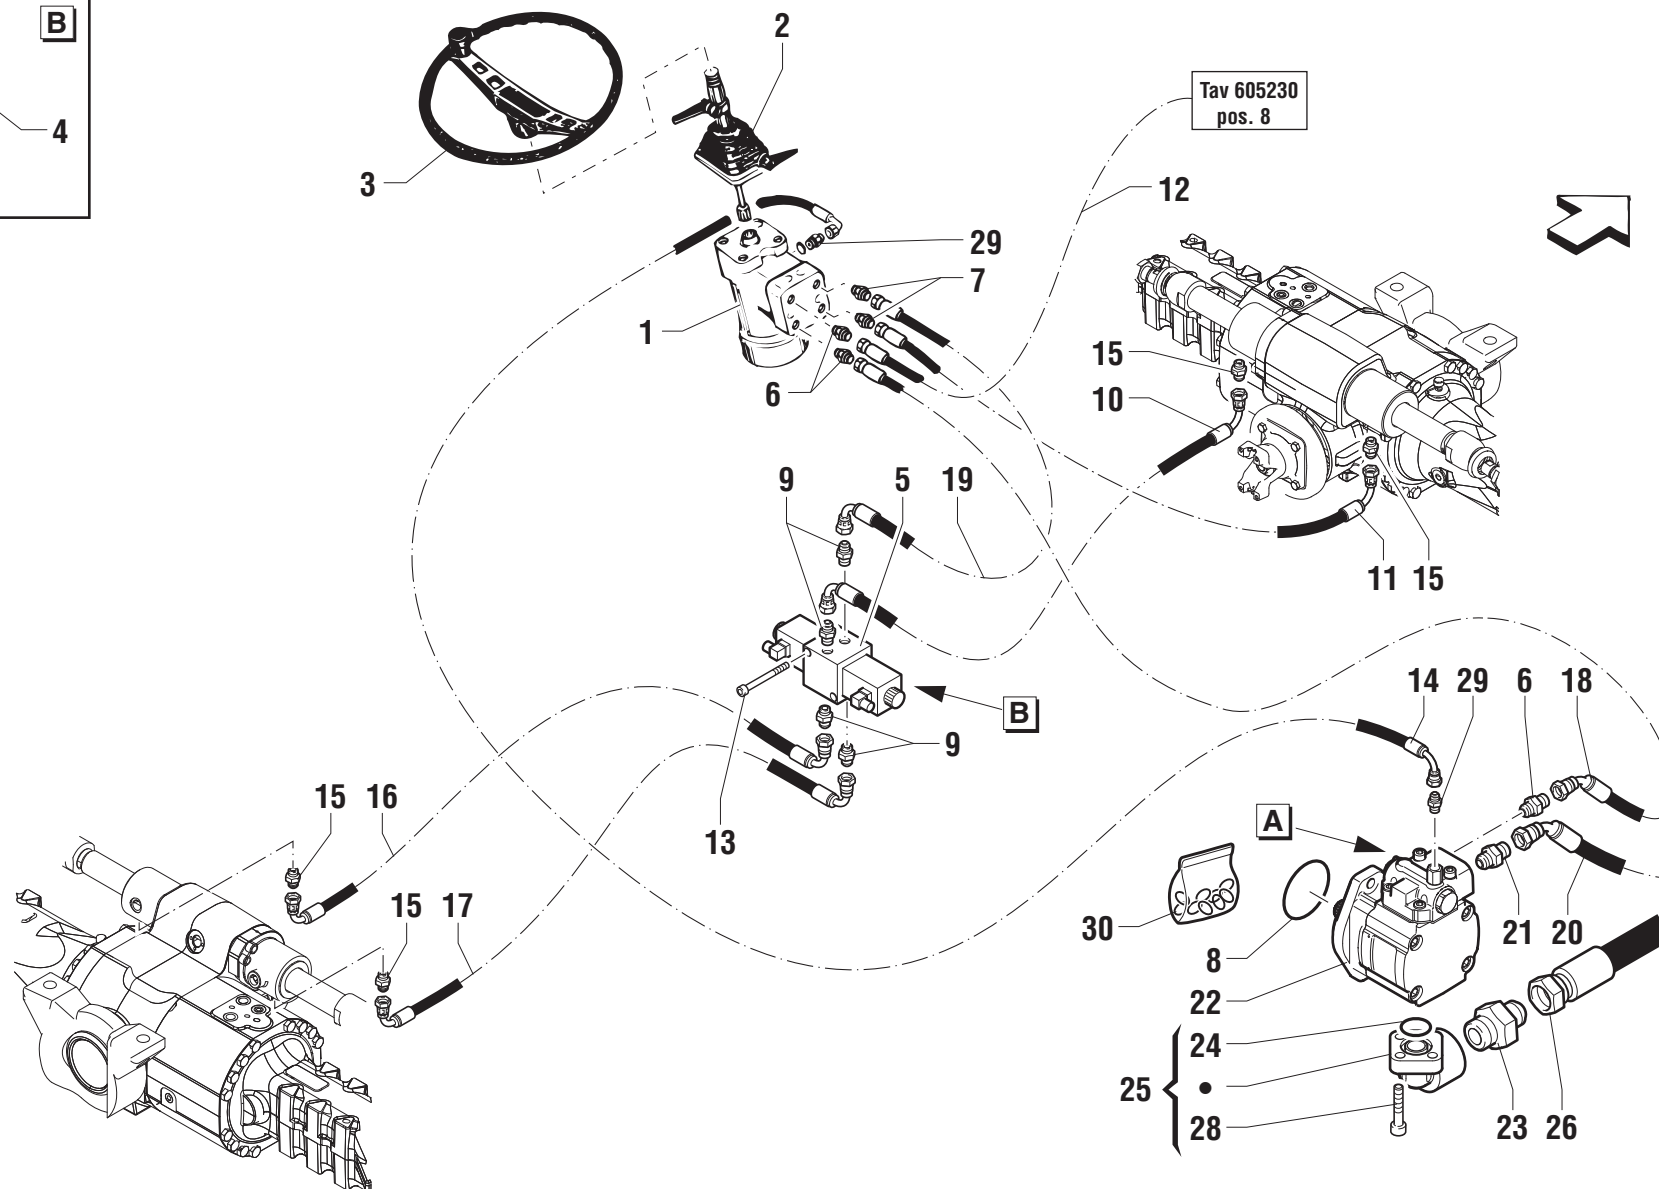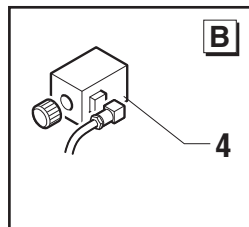



Tav 605230
pos. 3


Tav 605231
pos. 32

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	09.4636.0014	1	IDROGUIDA	POWER STEERING	DIRECTION ASSISTEE	HYDRAULIKSTEUERUNG	DIRECCION HIDRAULICA			
2	07.0740.0136	1	COLONNETTA STERZO	STEERING COLUMN	COLONNE VOLANT	LENKSTANGE	COLUMNA VOLANTE			
3	09.4636.0002	1	VOLANTE	STEERING WHEEL	VOLANT	STEUERRAD	VOLANTE			
4	07.0728.0007	2	SOLENOIDE	SOLENOID	SOLENOIDE	SOLENOID	SOLENOIDE			
5	04.4240.0052	1	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE	ELEKTROVENTIL	ELECTROVALVULA			
6	04.0607.0111	3	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
7	04.0607.0110	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
8	07.4529.0102	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
9	04.0607.0117	4	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
10	04.0605.0525	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
11	04.0605.0536	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
12	04.0605.0309	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
13	01.0003.0158	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
14	04.0605.0534	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
15	04.0607.0137	4	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
16	04.0605.0548	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
17	04.0605.0549	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
18	04.0605.0533	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
19	04.0605.0535	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
20	04.0605.0540	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
21	04.0607.0107	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
22	04.4238.0053	1	POMPA	PUMP	POMPE	PUMPE	BOMBA			
23	04.0607.0174	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
24	627521	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
25	04.4223.0000	1	FLANGIA	FLANGE	BRIDE	FLANSCH	BRIDA			
26	04.0605.0538	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
27	07.0722.0053	1	FLANGIA	FLANGE	BRIDE	FLANSCH	BRIDA			
28	01.0003.0255	3	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
29	04.0607.0113	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
30	07.4529.0115	1	KIT GUARNIZIONI	JOINT KIT	KIT DE JOINT	DICHTUNG-KIT	KIT JUNTAS			

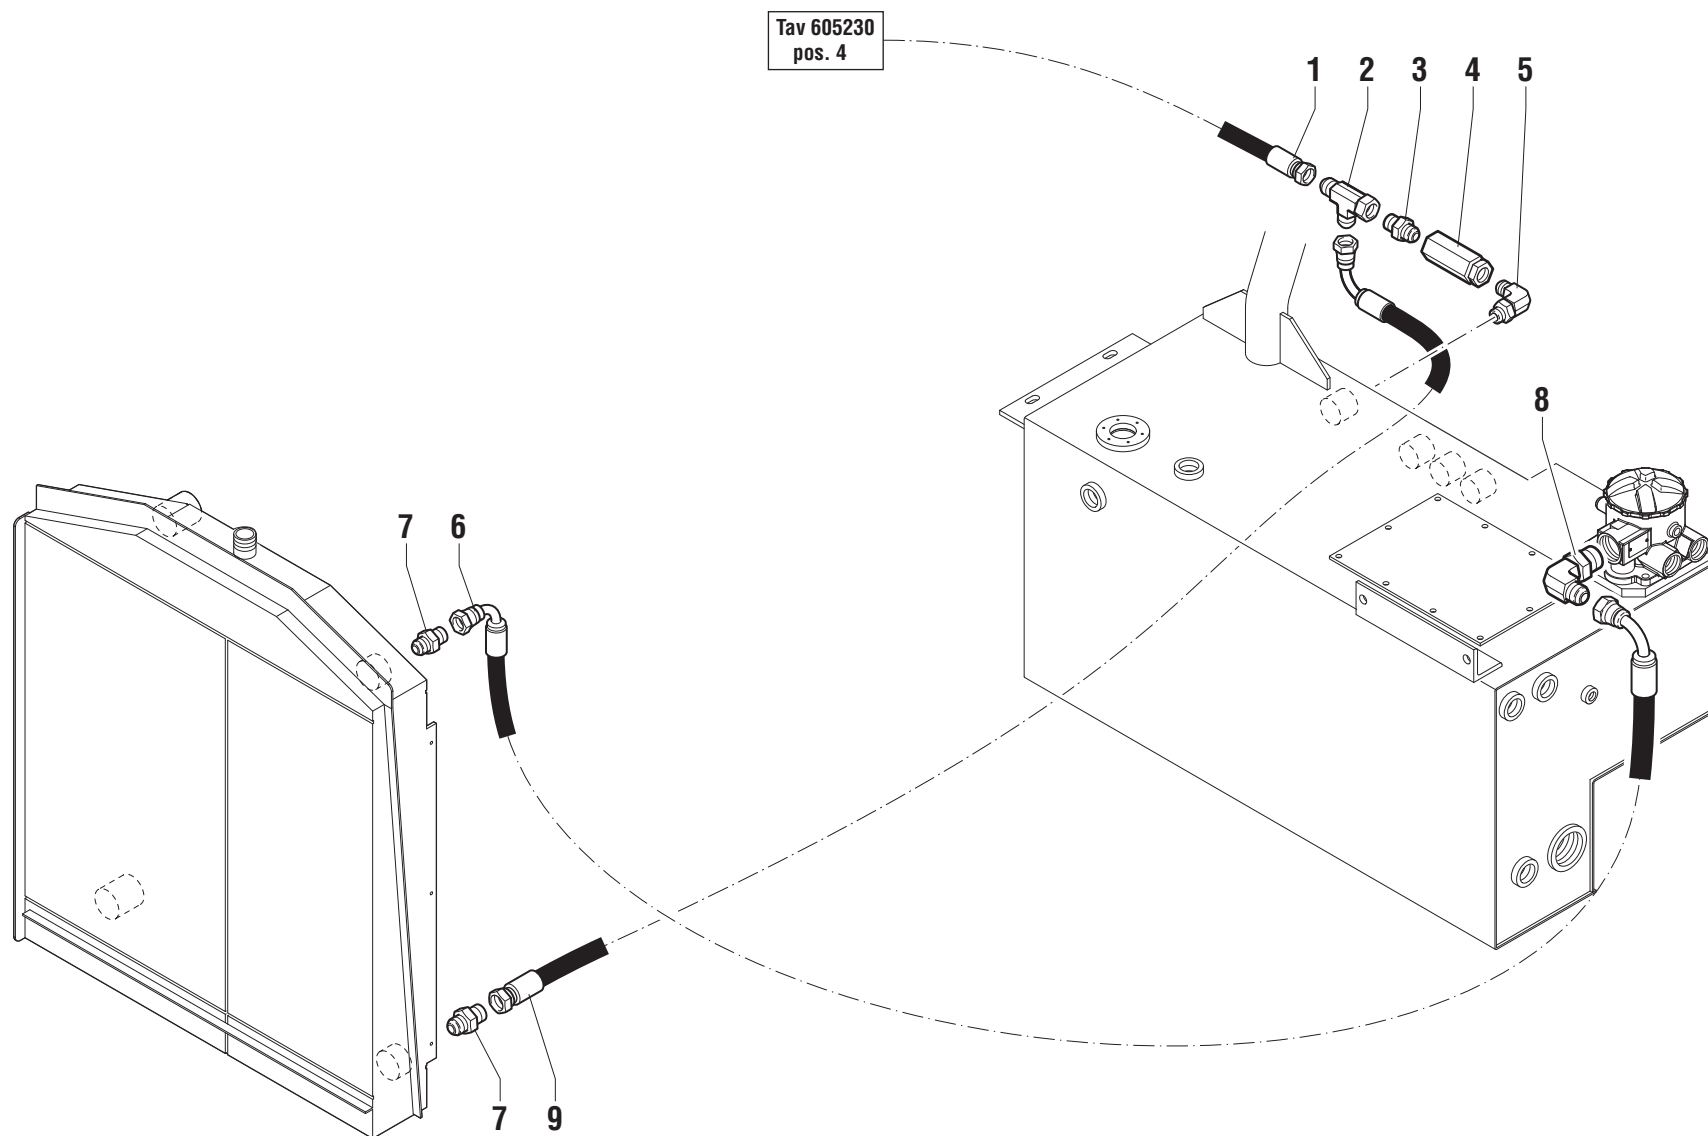


[illegible]


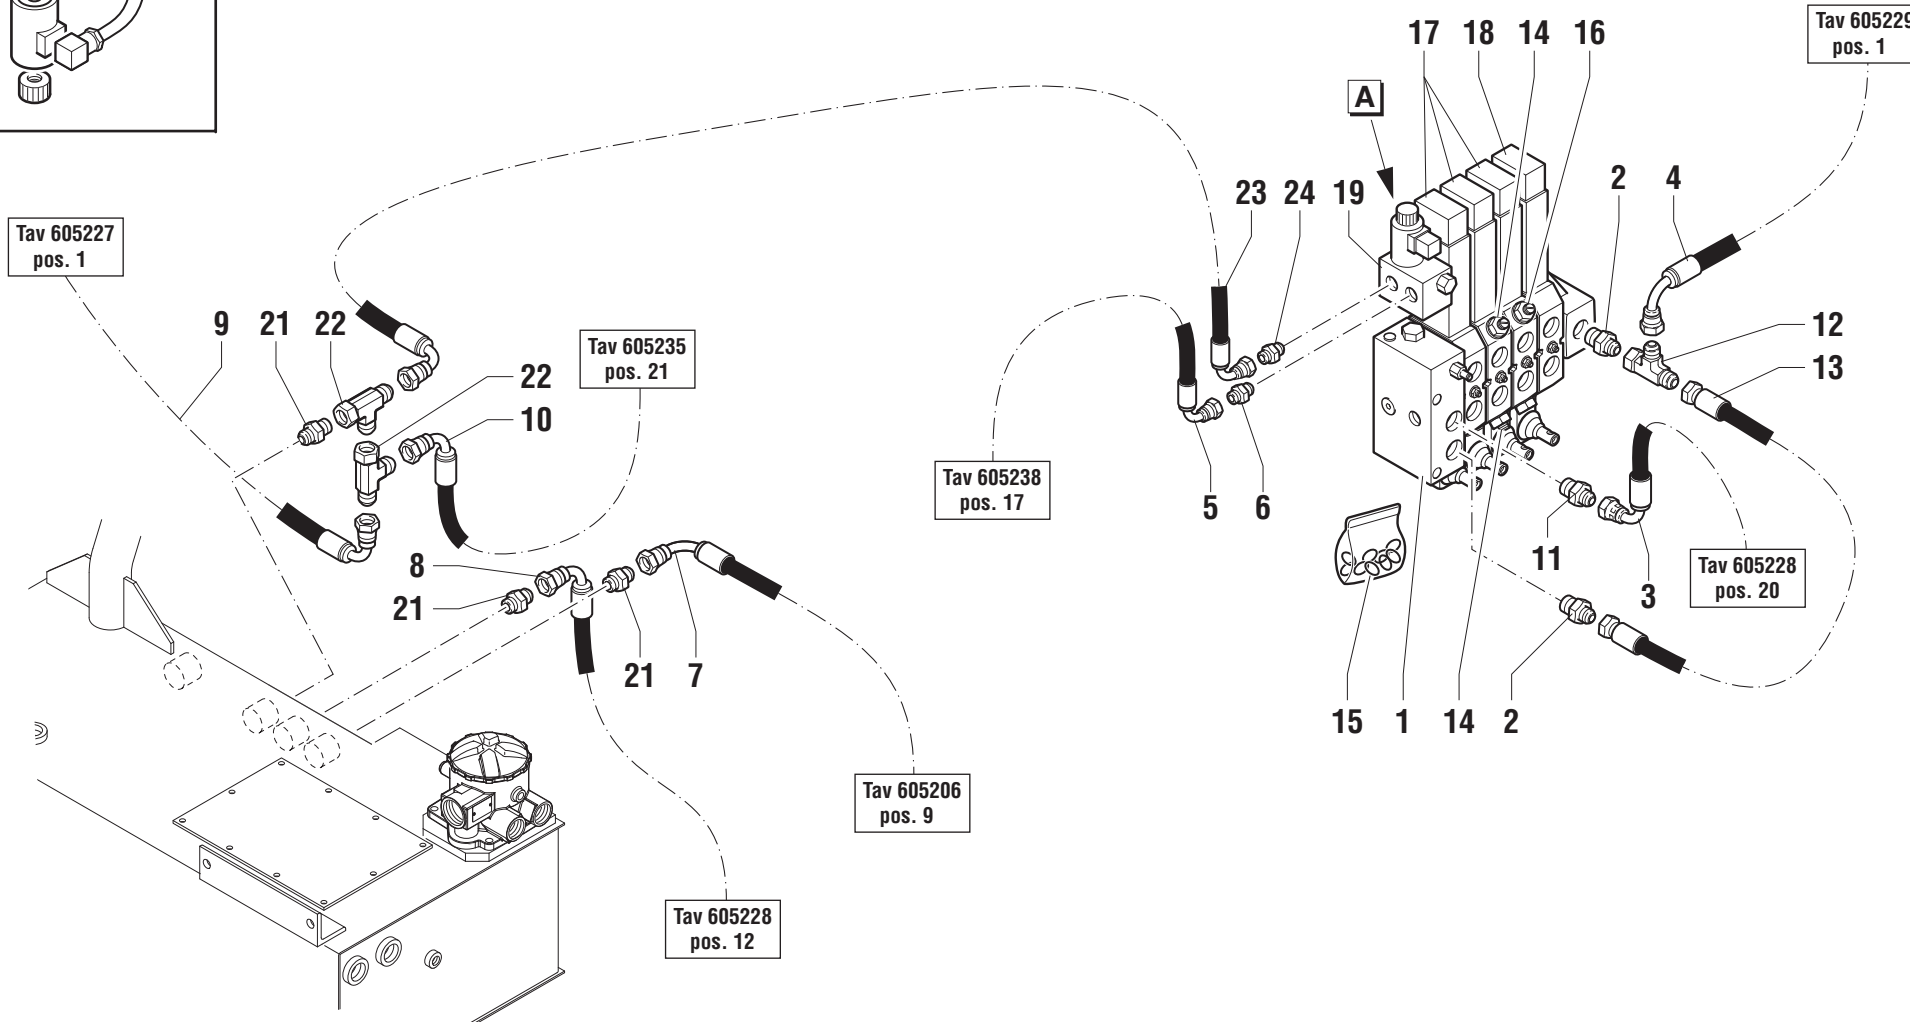
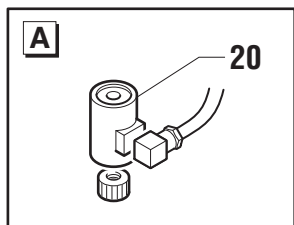


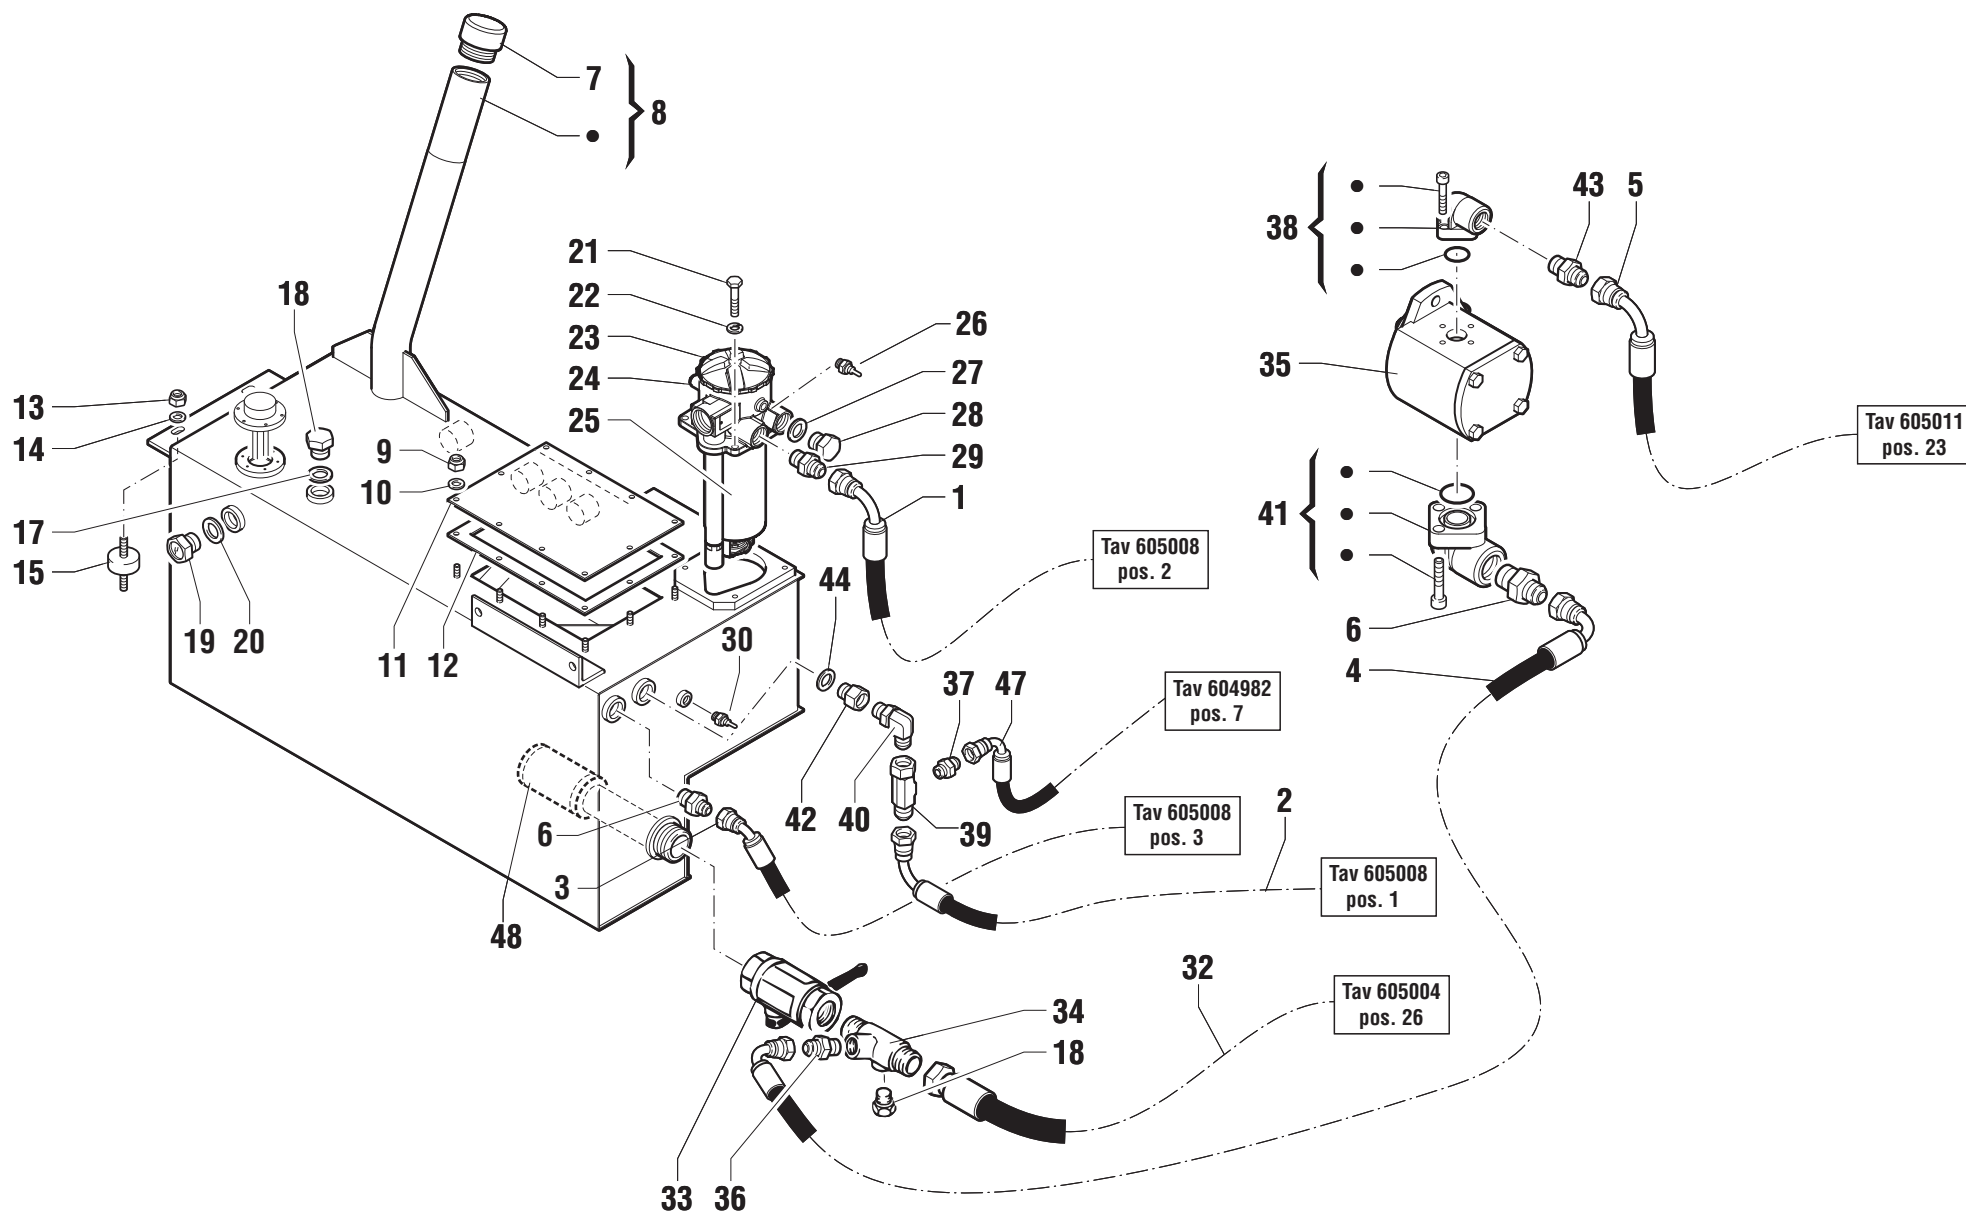



POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1			605008 pos.2							
2			605008 pos.1							
3			605008 pos.3							
4	04.0605.0539	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
5			605011 pos.23							
6	04.0607.0107	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
7	09.4661.0014	1	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
8	51.0600.4600	1	SERBATOIO OLIO	OIL TANK	RESERVOIR HUILE	ÖLKESSEL	TANQUE DEL ACEITE			
9	01.0023.0054	10	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
10	01.0031.0299	10	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
11	07.0726.0044	1	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
12	53.3301.0002	1	GUARNIZIONE	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
13	01.0001.0039	4	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
14	01.0031.0301	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
15	09.4670.0002	4	ANTIVIBRANTE	INSULATOR	PIECE ANTIVIBRATILE	SCHWINGUNGSDÄMPFER	ANTIVIBRADOR			
17	06.0442.0105	1	RONDELLA RAME	WASHER	RONDELLE	UNTERLESCHIEBE	ARANDELA			
18	04.0220.0063	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
19	09.4661.0002	1	INDICATORE LIVELLO	LEVEL INDICATOR	INDICATEUR NIVEAU	STANDANZEIGER	INDICADOR DEL NIVEL			
20	06.0442.0111	1	RONDELLA RAME	WASHER	RONDELLE	UNTERLESCHIEBE	ARANDELA			
21	01.0001.0353	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
22	01.0032.0055	4	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
23	07.0700.0006	1	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
24	09.4604.0047	1	FILTRO OLIO	OIL FILTER	FILTRE A HUILE	ÖLFILTER	FILTRO ACEITE			
25	07.0700.0023	1	CARTUCCIA	CARTRIDGE	CARTOUCHE	PATRONE	CARTUCHO			
26	07.0700.0028	1	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT	DRUCKWÄCHTER	PRESOSTATO			
27	01.0001.0113	1	RONDELLA RAME	WASHER	RONDELLE	UNTERLESCHIEBE	ARANDELA			
28	04.4220.0003	1	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
29	04.0600.0200	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
30	56.0013.0000	1	TERMISTORE	SENSOR	CAPTEUR	SENSOR	SENSOR			
32			605004 pos.26							
33	04.4224.0001	1	RUBINETTO	TAP	ROBINET	HAHN	GRIFO			
34	53.3000.0400	1	COLLETTORE	MANIFOLD	COLLECTEUR	SAMMLER	COLECTOR			
35	04.4238.0049	1	POMPA	PUMP	POMPE	PUMPE	BOMBA			
36	04.0607.0130	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
37	04.0607.0114	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			

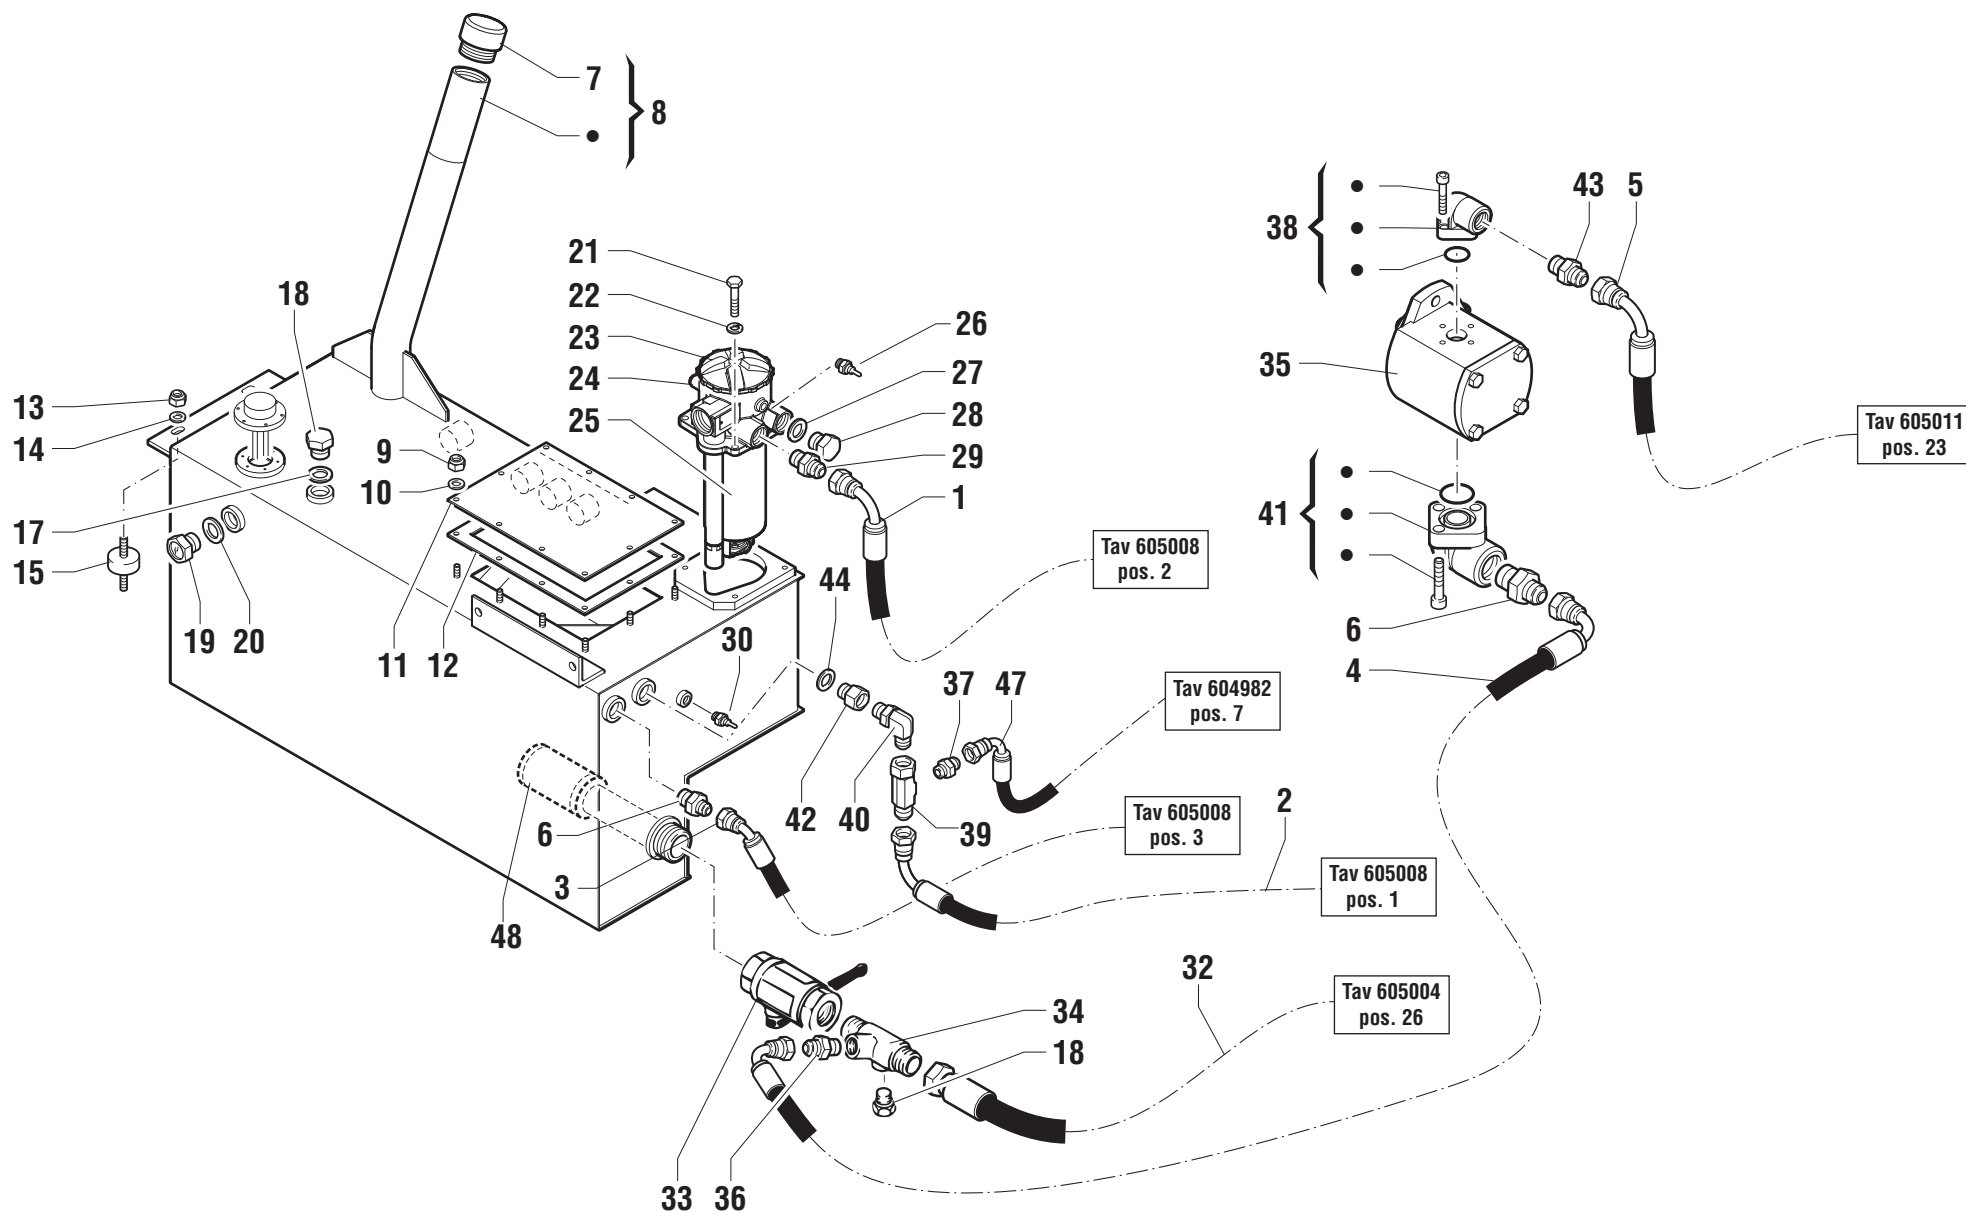


[illegible]

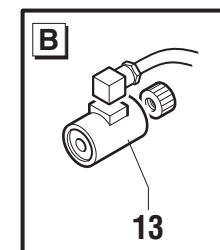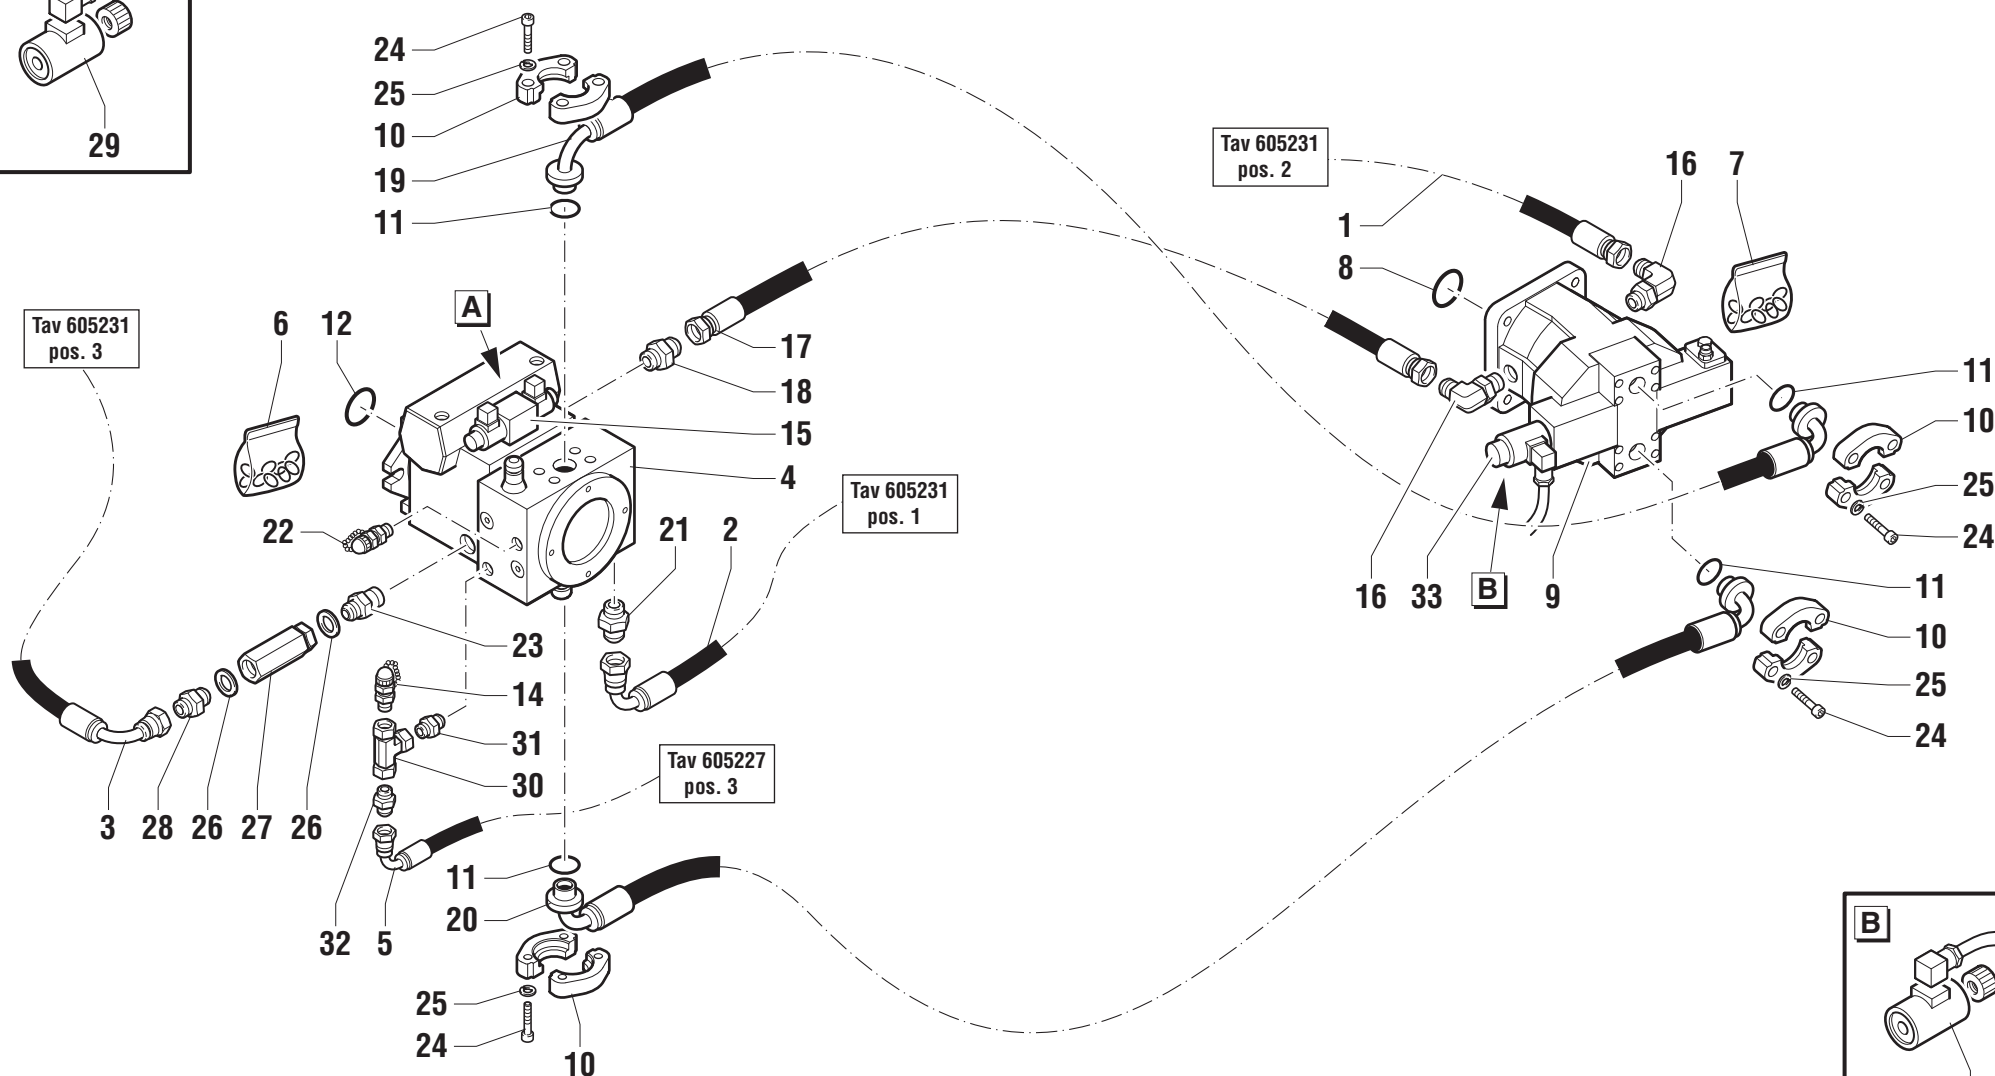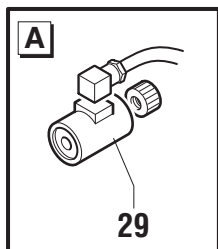


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	04.0605.0527	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
2	04.0605.0537	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
3	04.0605.0543	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
4	04.4238.0043	1	POMPA	PUMP	POMPE	PUMPE	BOMBA			
5	04.0605.0262	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
6	07.0701.0180	1	KIT GUARNIZIONI	JOINT KIT	KIT DE JOINT	DICHTUNG-KIT	KIT JUNTAS			
7	07.0701.0203	1	KIT GUARNIZIONI	JOINT KIT	KIT DE JOINT	DICHTUNG-KIT	KIT JUNTAS			
8	07.0701.0204	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
9	04.4235.0031	1	MOTORE IDRAULICO	HYDRAULIC MOTOR	MOTEUR HYDRAULIQUE	HYDRAULIKMOTOR	MOTOR HIDRAULICO			
10	04.4223.0003	8	SEMIFLANGIA	HALF FLANGE	DEMI FLASQUE	HALBFLANSCH	SEMIBRIDA			
11	06.0401.0219	4	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
12	07.0721.0202	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
13	07.0701.0205	1	SOLENOIDE	SOLENOID	SOLENOIDE	SOLENOID	SOLENOIDE			
14	04.4210.0004	1	PRESA PRESSIONE	PRESSURE TUBE	PRISE PRESSION	DRUCKKLAPPE	TOMA PRESION			
15	07.0701.0196	1	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE	ELEKTROVENTIL	ELECTROVALVULA			
16	04.0607.0207	2	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
17	04.0605.0588	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
18	04.0607.0184	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
19	04.4229.0044	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
20	04.4229.0045	1	TUBO FLESSIBILE	FLEXIBLE HOSE	TUYAU SOUPLE	SOUPLESCHLAUCH	TUBO FLEXIBLE			
21	04.0607.0188	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
22	04.4210.0003	1	PRESA PRESSIONE	PRESSURE TUBE	PRISE PRESSION	DRUCKKLAPPE	TOMA PRESION			
23	04.0600.0077	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
24	01.0001.0401	16	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
25	01.4032.0005	16	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
26	06.0442.0105	2	RONDELLA RAME	WASHER	RONDELLE	UNTERLESCHEIBE	ARANDELA			
27	04.4239.0013	1	VALVOLA	VALVE	SOUPAPE	VENTIL	VALVULA			
28	04.0607.0107	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
29	07.0701.0007	2	SOLENOIDE	SOLENOID	SOLENOIDE	SOLENOID	SOLENOIDE			
30	04.0600.0159	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
31	04.0600.0067	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
32	04.0607.0149	1	RACCORDO	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
33	07.0701.0205	1	ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE	ELEKTROVENTIL	ELECTROVALVULA			

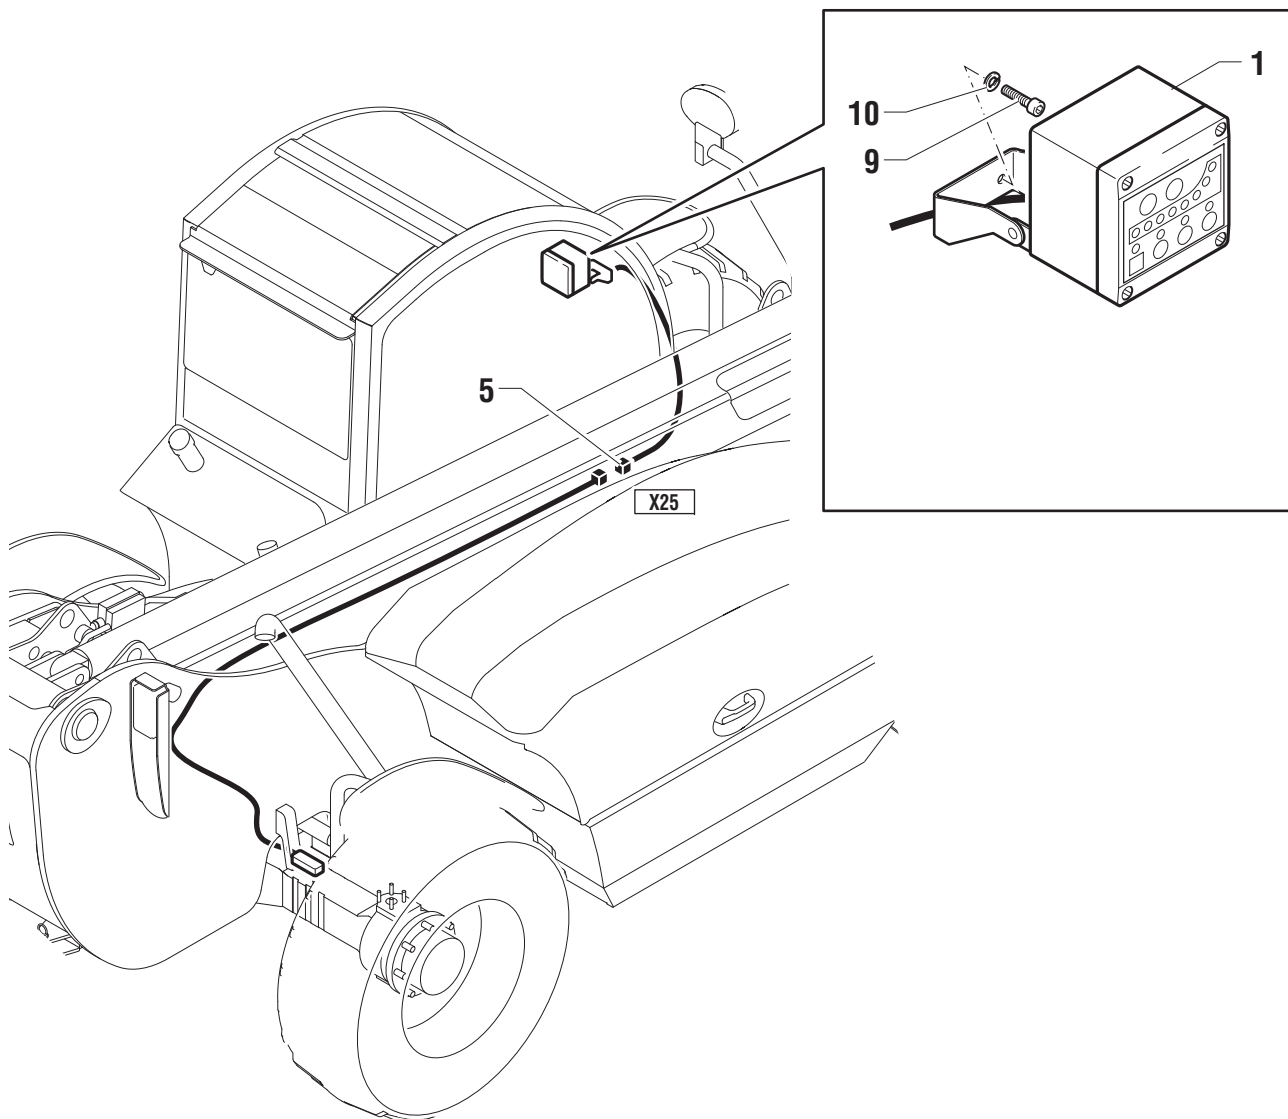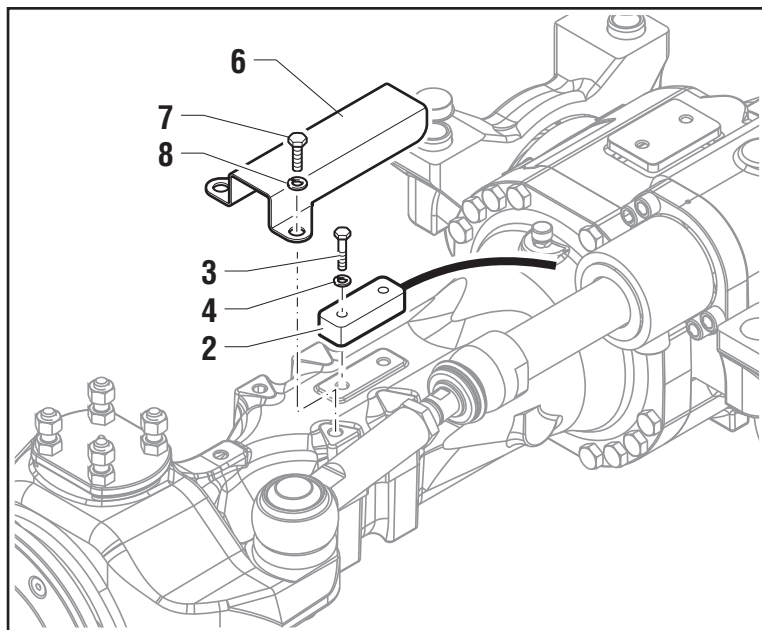


[illegible]

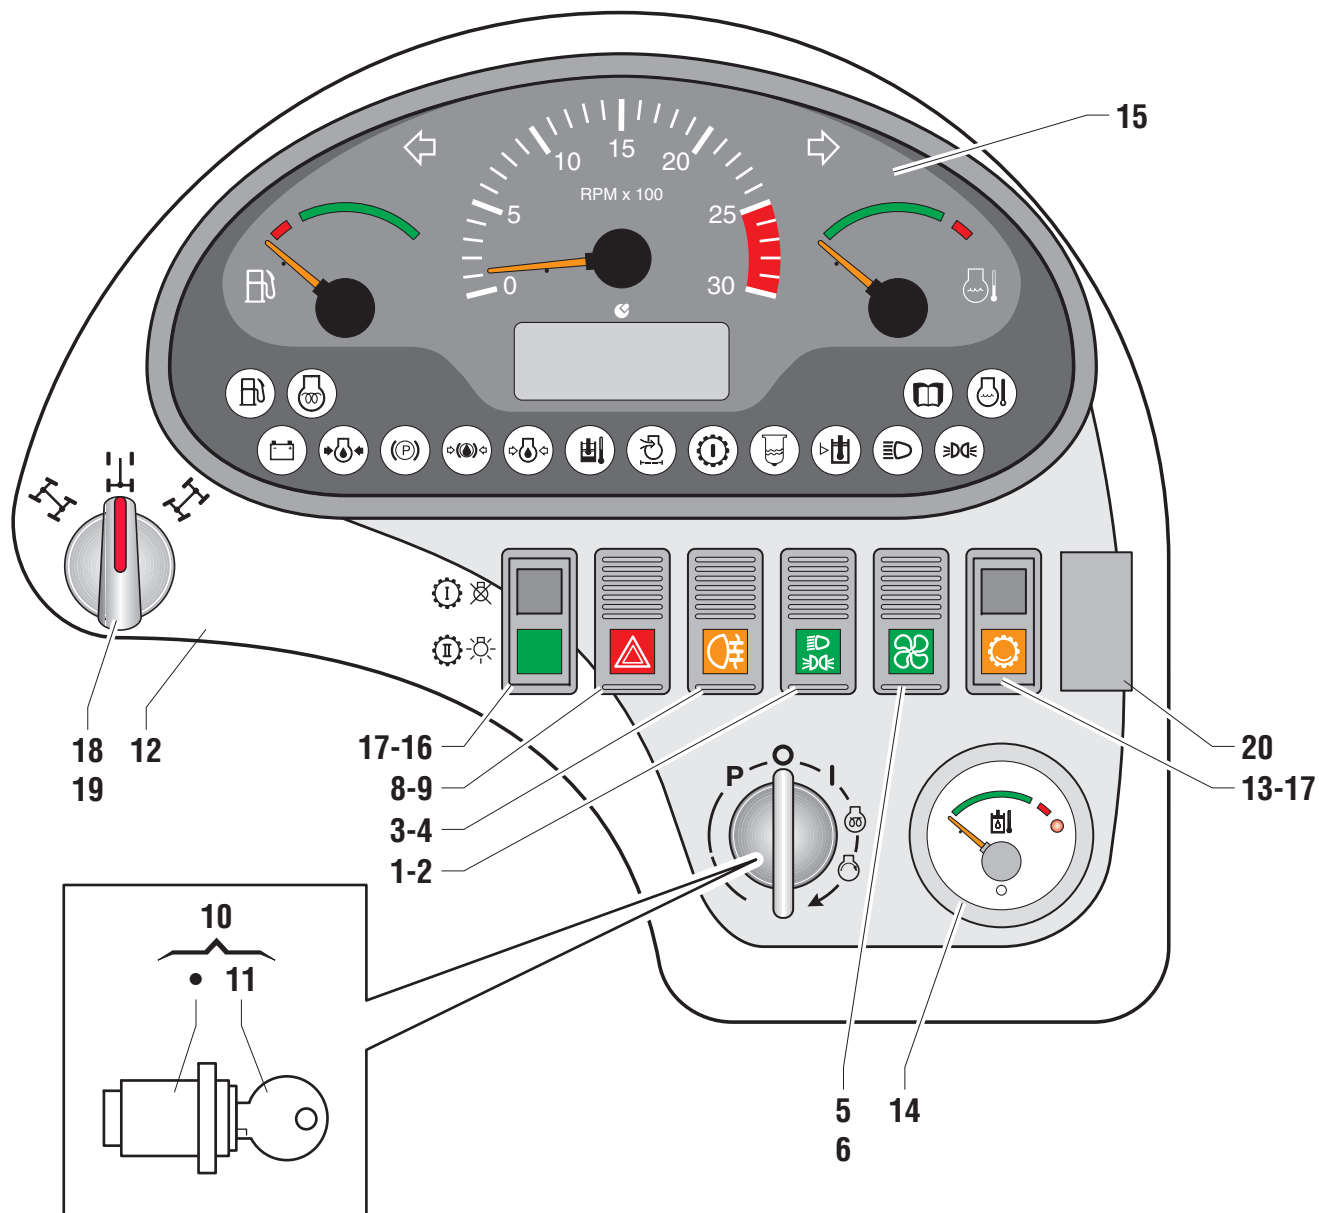


[illegible]

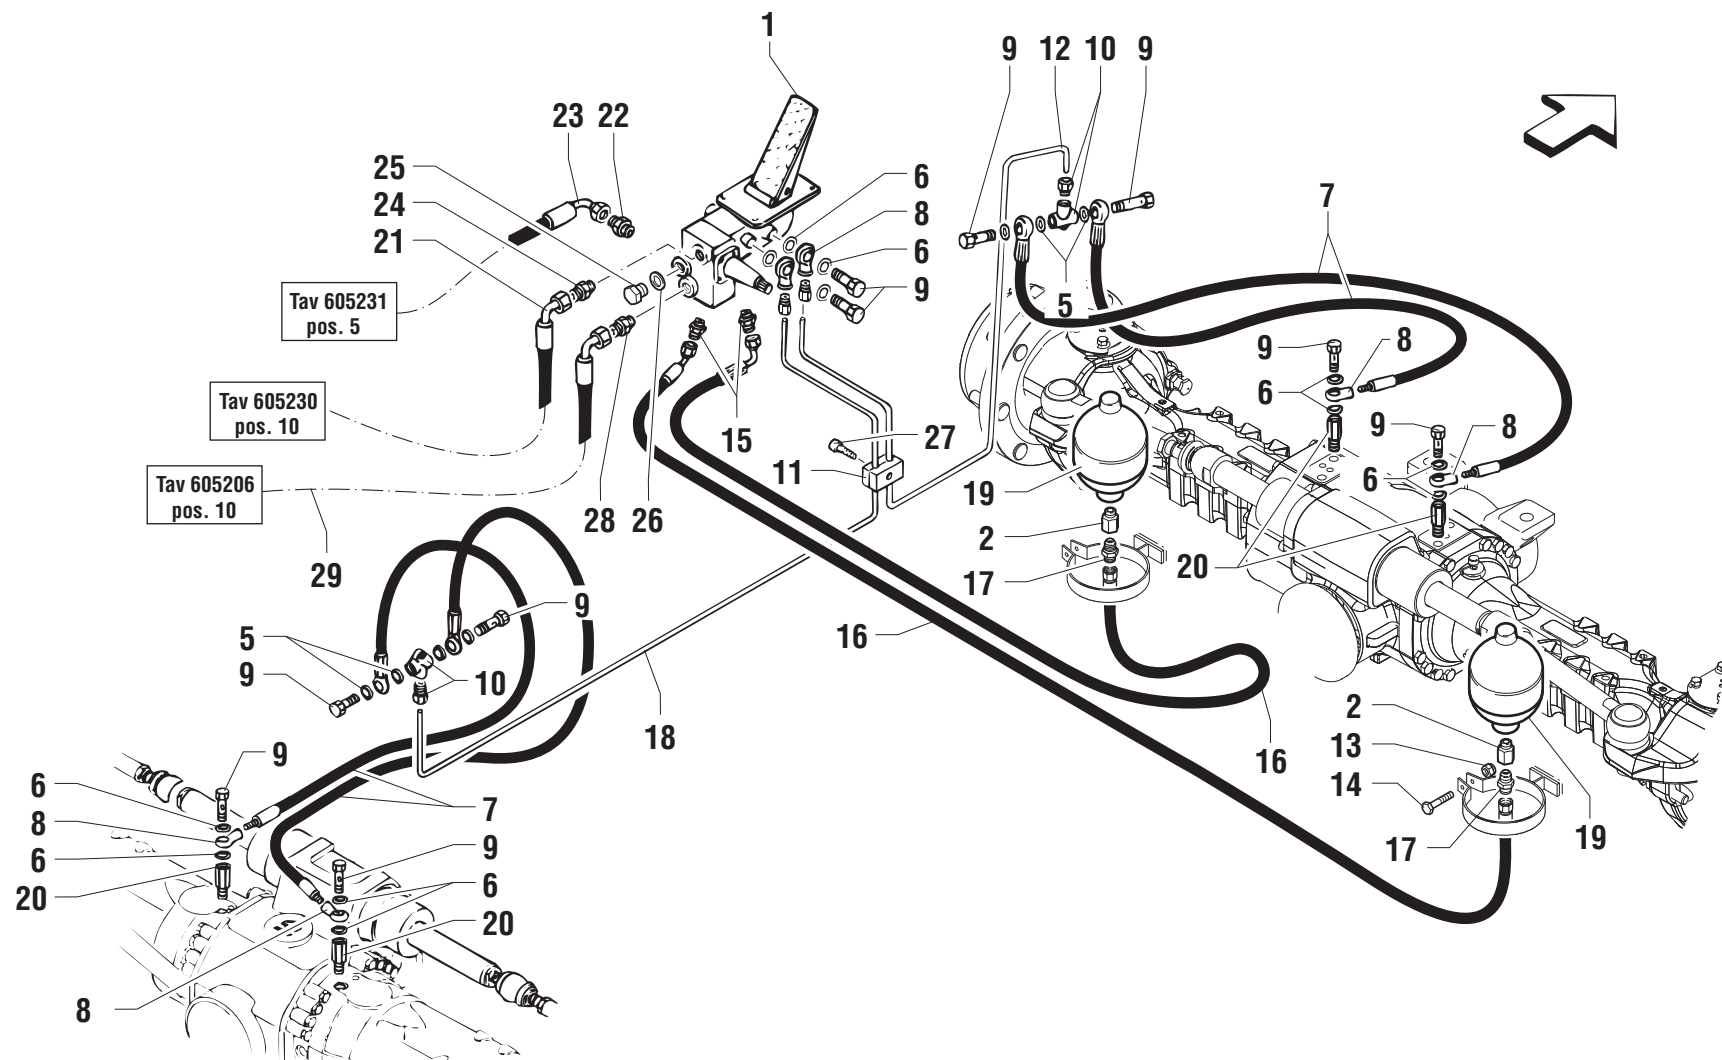

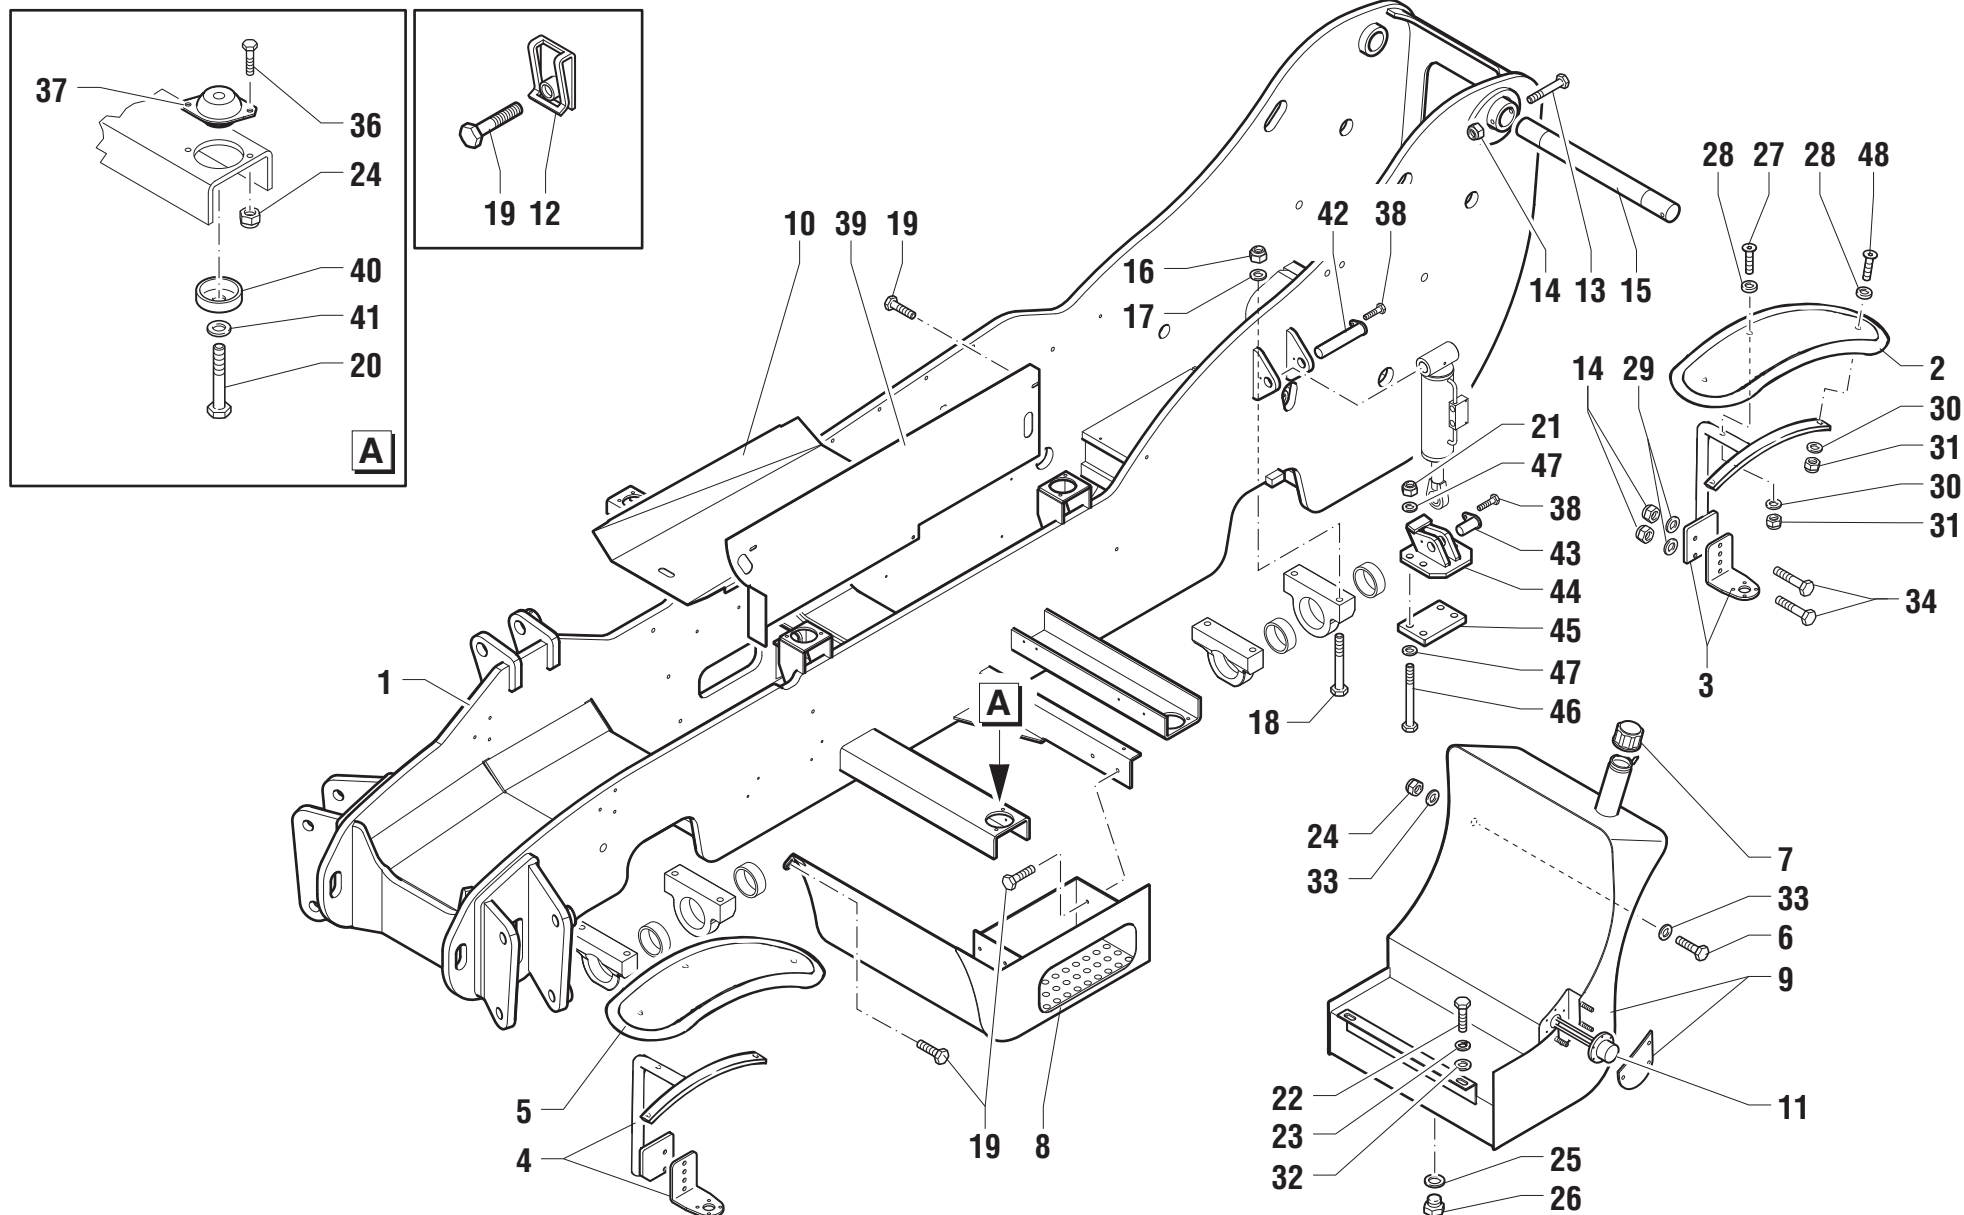

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	51.0110.9000	1	TELAIO DI BASE	BASIC FRAME	CHASSIS DE BASE	RAHMEN	BASTIDOR			
2	09.0803.0178	1	PARAFANGO POSTERIORE SX	LEFT MUD-GUARD	GARDE-BOUE GAUCHE	LINKER KOTFLÜGEL	GUARDABARROS IZQUIERDO			
3	51.0805.1600	1	SUPPORTO POSTERIORE SX	REAR SUPPORT	SUPPORT ARRIERE	LAGER	SOPORTE POSTERIOR			
4	51.0809.3400	1	SUPPORTO ANTERIORE SX	FRONT SUPPORT	SUPPORT AVANT	SPANNSTOCKTRÄGER	SOPORTE ANTERIOR			
5	09.0803.0408	1	PARAFANGO ANTERIORE SX	LEFT MUD-GUARD	GARDE-BOUE GAUCHE	LINKER KOTFLÜGEL	GUARDABARROS IZQUIERDO			
6	01.0001.0304	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
7	09.4661.0014	1	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
8	51.0808.9000	1	SCALETTA	LADDER	ECHELLE	TRITTBRETT	ESCALERA			
9	51.0600.4500	1	SERBATOIO GASOLIO	DIESEL OIL TANK	RESERVOIR GAS-OIL	DIESELÖLBEHÄLTER	DEPÓSITO GASÓLEO			
10	51.0902.3100	1	CARTER DI PROTEZIONE	GUARD	PROTECTION	SCHUTZKASTEN	PROTECCIÓN			
11	56.0013.0001	1	INDICATORE LIVELLO CARBURANTE	FUEL GAUGE	JAUGE A CARBURANT	OELSTANDANZEIGER	LUZ INDICADORA NIVEL COMBUSTIBLE			
12	09.0803.0352	6	MOLLETTA	THREADED PLATE	PLAQUETTE TARAUDÉE	GEWINDEPLATTE	CHAPITA ROSCADA			
13	01.0001.0564	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
14	01.0023.0057	5	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
15	54.0003.0033	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
16	01.0023.0060	8	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
17	01.0031.0061	8	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
18	01.4001.0001	8	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
19	01.4001.0078	6	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
20	01.0001.0657	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
21	01.4023.0000	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
22	01.0001.0017	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
23	01.0031.0301	2	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
24	01.0023.0055	10	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
25	06.0442.0103	1	RONDELLA RAME	WASHER	RONDELLE	UNTERLESCHIEBE	ARANDELA			
26	04.0220.0055	1	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
27	01.4001.0110	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
28	09.0803.0012	6	RONDELLA CONICA	CONIC WASHER	RONDELLE CONIQUE	KEGELSCHIEBE	ARANDELA CÓNICA			
29	01.0031.0058	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
30	01.0031.0054	6	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
31	01.0023.0053	6	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
32	01.4031.0003	2	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
33	01.0031.0056	4	ROSETTA	WASHER	RONDELLE	UNTERLEGSCHIEBE	ARANDELA			
34	01.0001.1493	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
36	01.0001.0356	8	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			

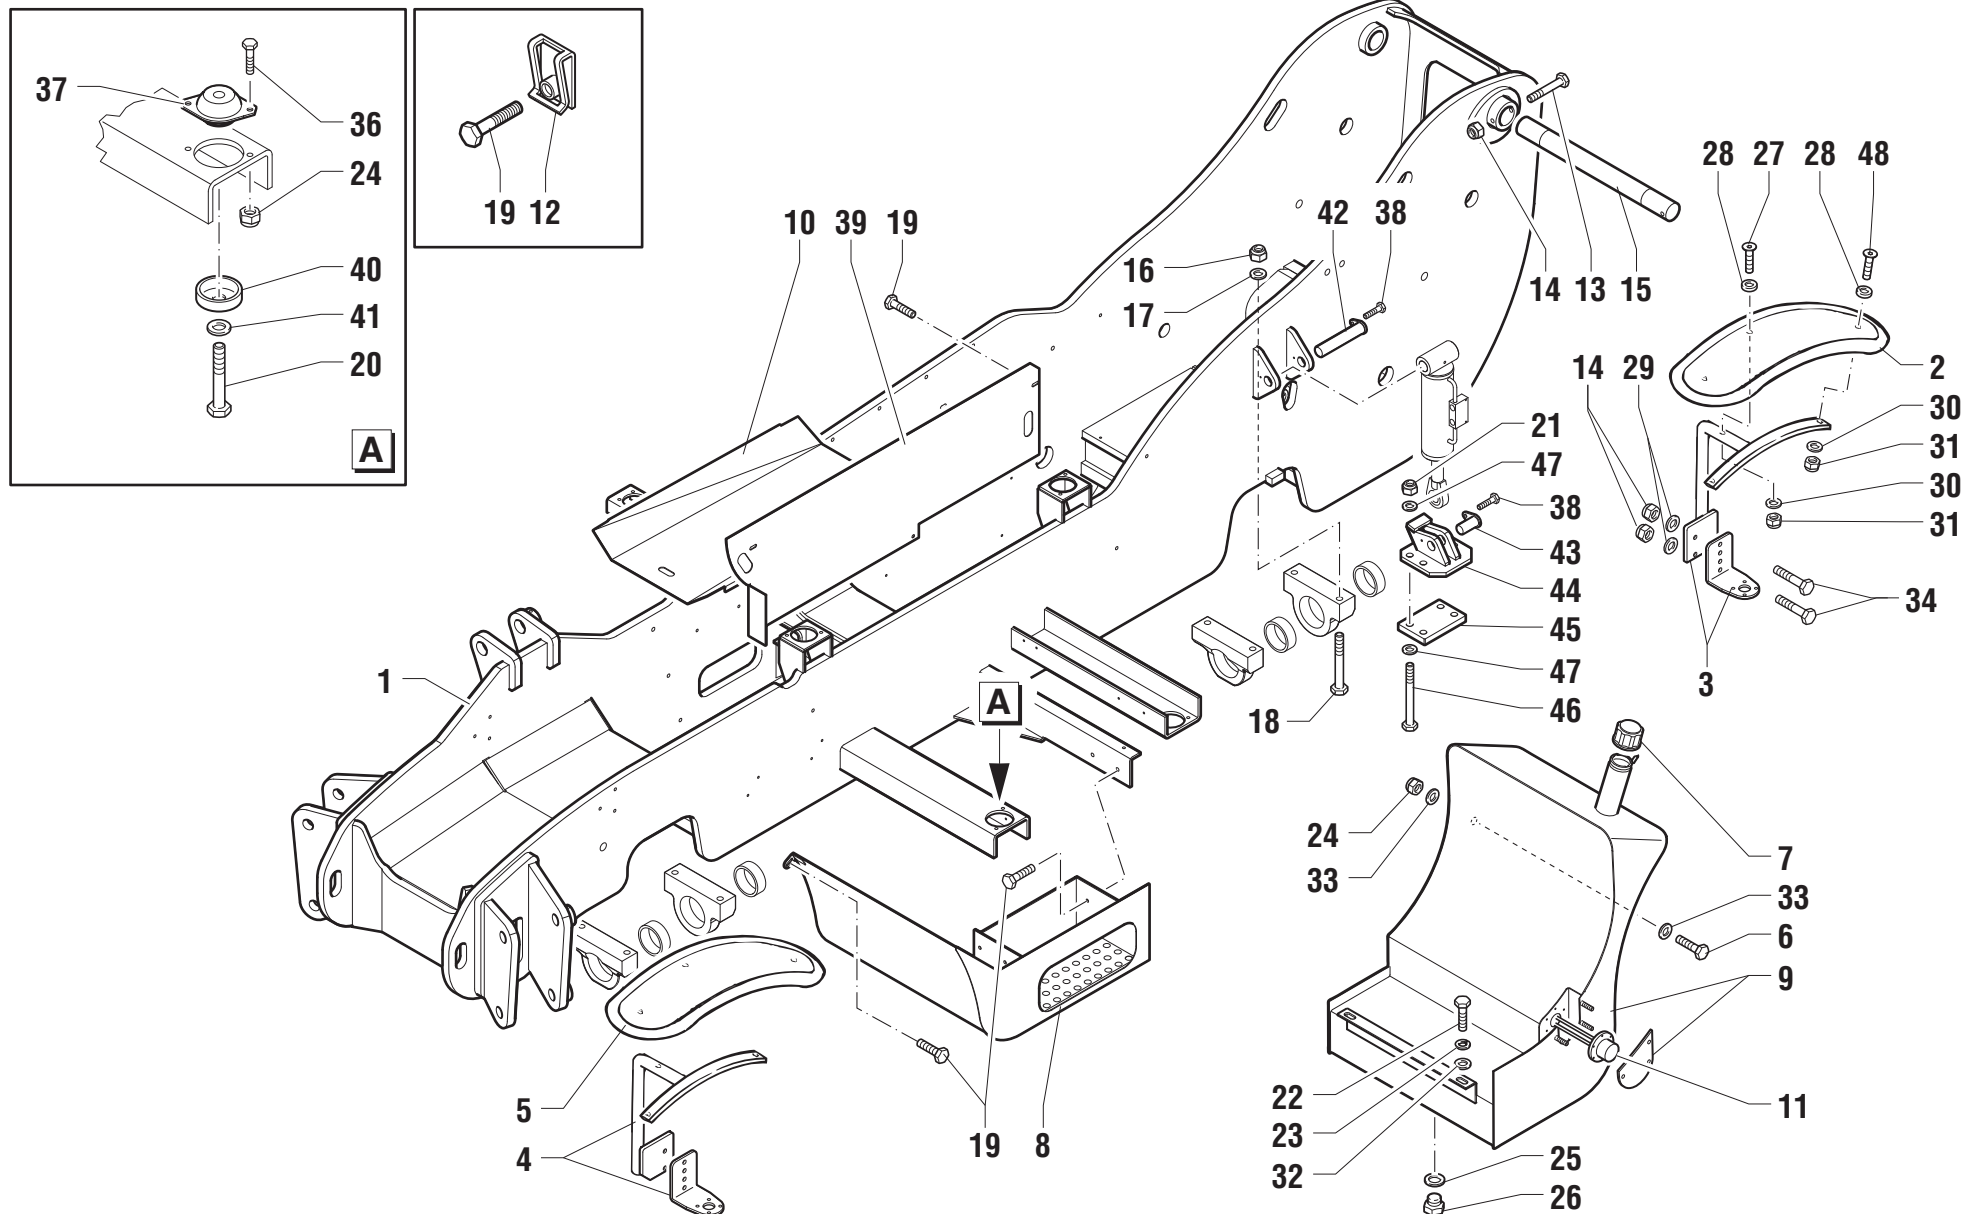


[illegible]


TELAIO DX
FRAME
CHASSIS
RAHMEN
BASTIDOR

fino a matricola
up to serial number
jusqu'au n° de matricule
bis zur Fabriknr.
hasta matrícula

16401

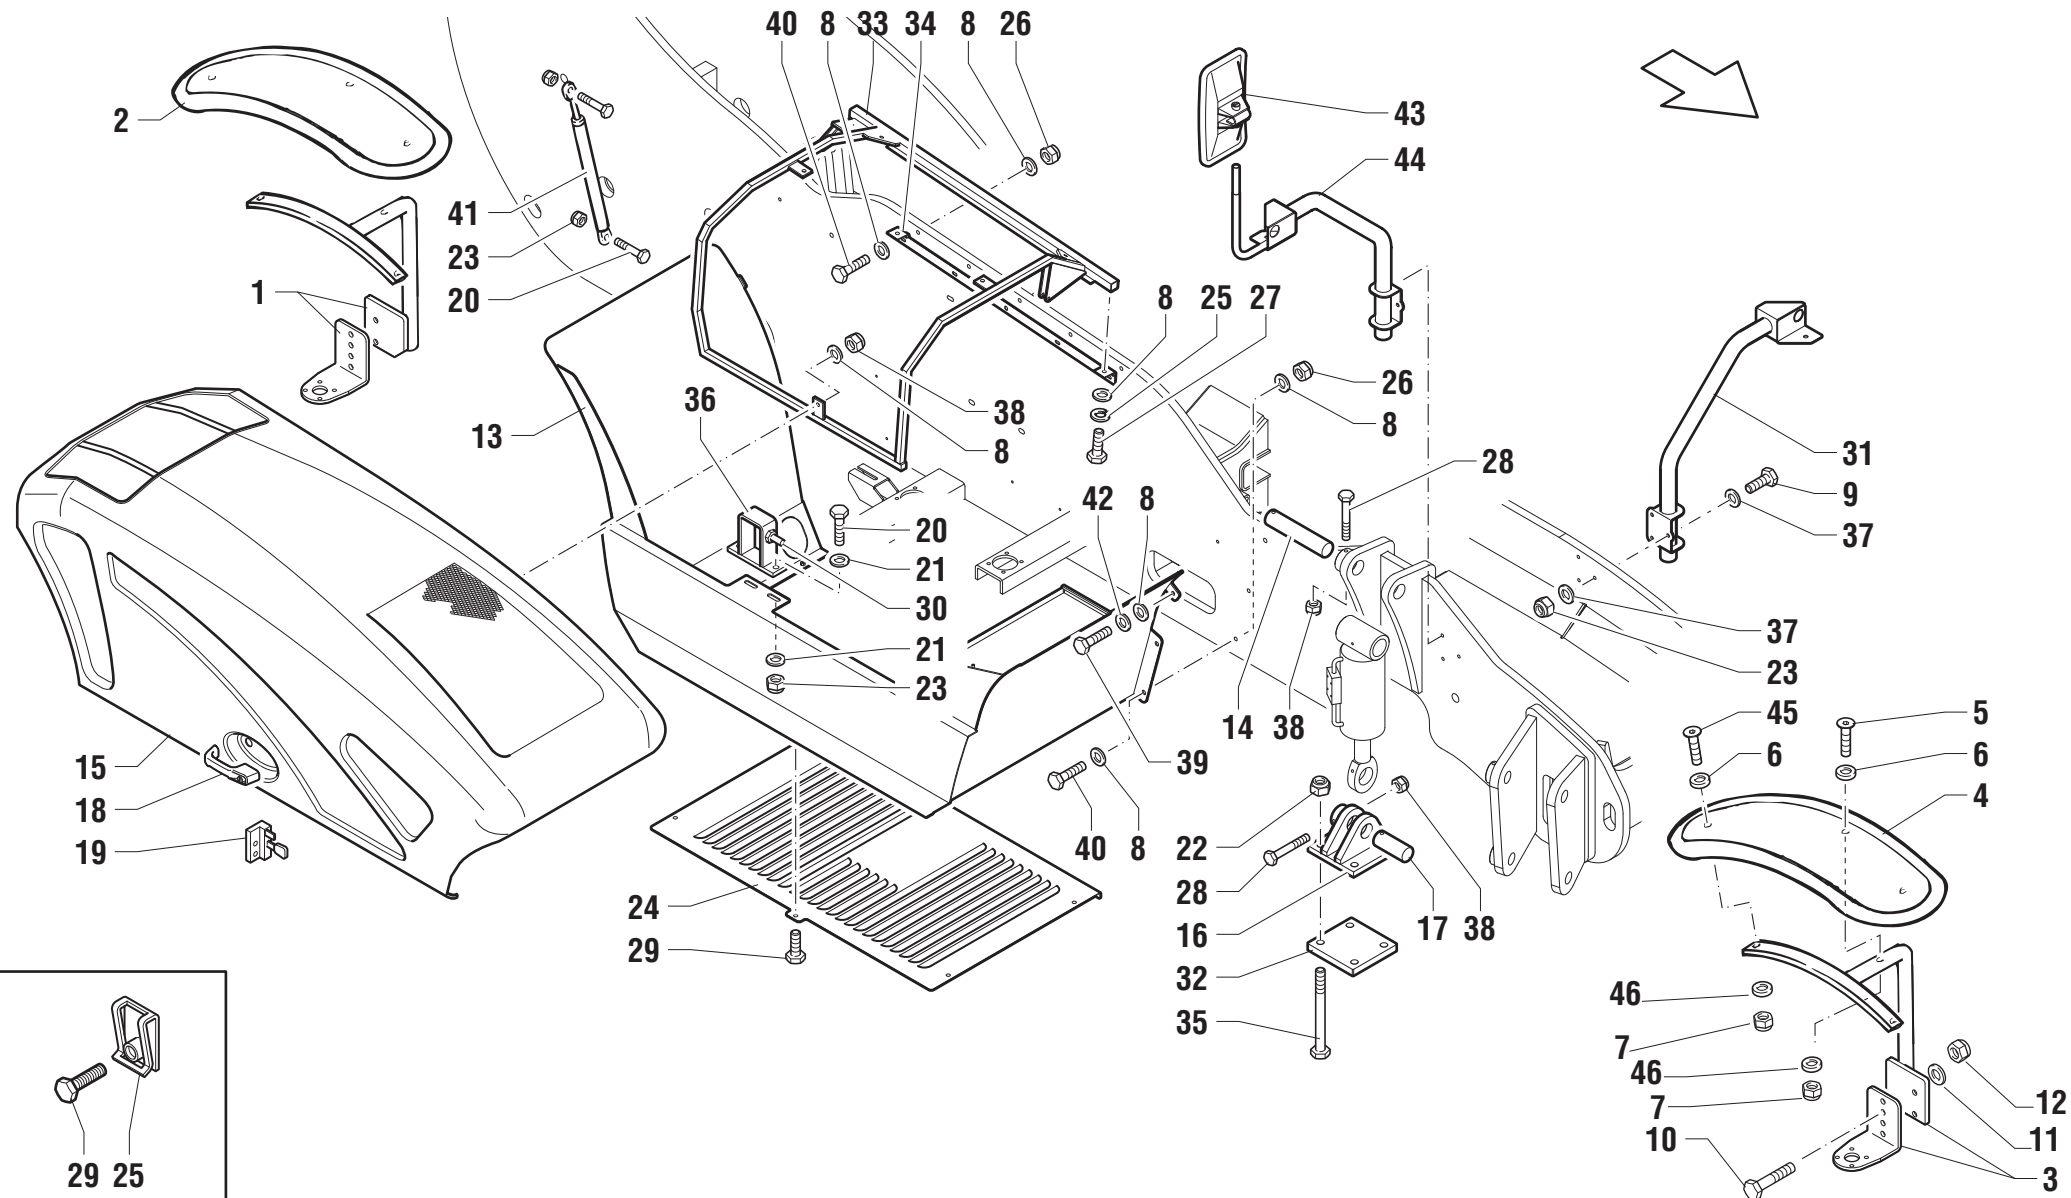

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	51.0805.1600	1	SUPPORTO POSTERIORE DX	REAR SUPPORT	SUPPORT ARRIERE	LAGER	SOPORTE POSTERIOR			
2	09.0803.0177	1	PARAFANGO POSTERIORE DX	RIGHT MUD-GUARD	GARDE-BOUE DROIT	RECHTER KOTFLÜGEL	GUARDABARROS DERECHO			
3	51.0809.3100	1	SUPPORTO ANTERIORE DX	FRONT SUPPORT	SUPPORT AVANT	SPANNSTOCKTRÄGER	SOPORTE ANTERIOR			
4	09.0803.0407	1	PARAFANGO ANTERIORE DX	RIGHT MUD-GUARD	GARDE-BOUE DROIT	RECHTER KOTFLÜGEL	GUARDABARROS DERECHO			
5	01.4001.0110	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
6	09.0803.0012	6	RONDELLA CONICA	CONIC WASHER	RONDELLE CONIQUE	KEGELSCHIBE	ARANDELA CÓNICA			
7	01.0023.0053	6	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
8	01.0031.0301	18	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
9	01.0001.0466	6	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
10	01.0001.1493	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
11	01.0031.0058	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
12	01.0023.0057	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
13	51.0902.4400	1	CARTER DI PROTEZIONE	GUARD	PROTECTION	SCHUTZKASTEN	PROTECCIÓN			
14	54.0000.0155	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
15	55.1100.6800	1	CARTER DI PROTEZIONE	GUARD	PROTECTION	SCHUTZKASTEN	PROTECCIÓN			
16	51.0808.5100	1	ATTACCO	CONNECTION	CONNEXION	ANSCHLUß STUTZE	CONEXIÓN			
17	54.0000.0157	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
18	07.0740.0050	1	MANIGLIA	HANDLE	POIGNEE	HANDGRIFF	MANIJA			
19	07.0740.0192	1	CHIUSURA	LOCK	FERMETURE	VERSCHLUß	CIERRE			
20	01.0001.1465	6	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
21	01.0031.0055	6	ROSETTA	WASHER	RONDELLE	UNTERLEGSCHEIBE	ARANDELA			
22	01.4023.0000	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
23	01.0023.0054	12	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
24	51.0902.4500	1	GRIGLIA	GRATE	GRILLAGE	GITTERROST	ENREJADO			
25	09.0803.0352	6	MOLLETTA	THREADED PLATE	PLAQUETTE TARAUEE	GEWINDEPLATTE	CHAPITA ROSCADA			
26	01.0023.0055	9	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
27	01.0001.0257	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
28	01.0001.0078	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
29	01.4001.0078	6	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
30	07.0740.0100	1	PERNO DI RISCONTRO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
31	51.0808.3100	1	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
32	51.0800.0400	1	PIASTRA	PLATE	PLAQUE	PLATTE	PLANCHA			
33	51.0808.6900	1	SUPPORTO CARTER	SUPPORT CASING	SUPPORT CARTER	SCHUTZABDECKUNG LAGER	SOPORTE CÁRTER			
34	09.0803.0368	1	CERNIERA	HINGE	CHARNIERE	SCHARNIER	BISAGRA			
35	01.4001.0000	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			

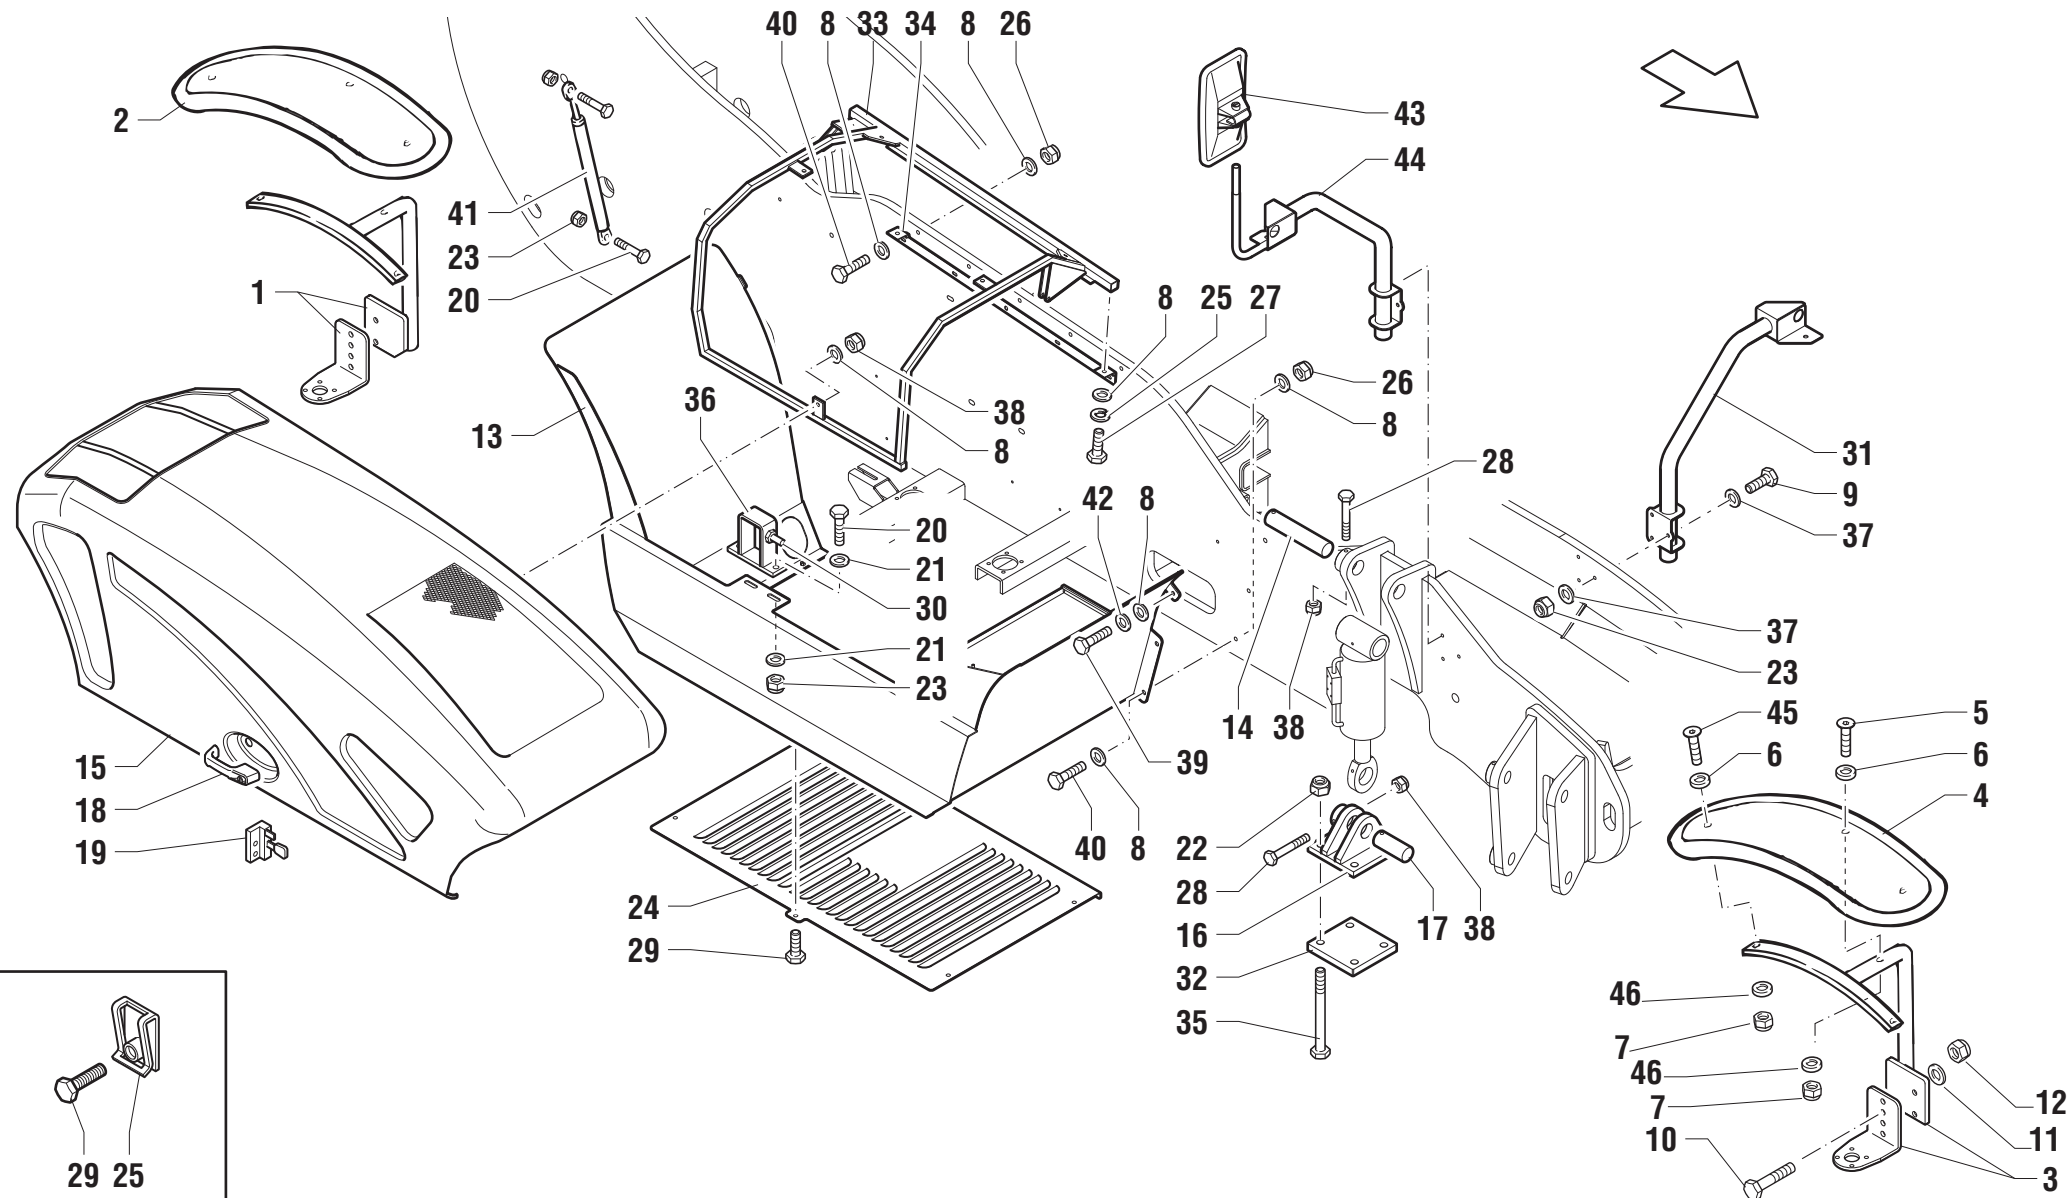


[illegible]


TELAIO DX
FRAME
CHASSIS
RAHMEN
BASTIDOR

a partire da matricola
from serial number
à partir du n° de matricule
von Fabriknr.
desde matrícula


16402

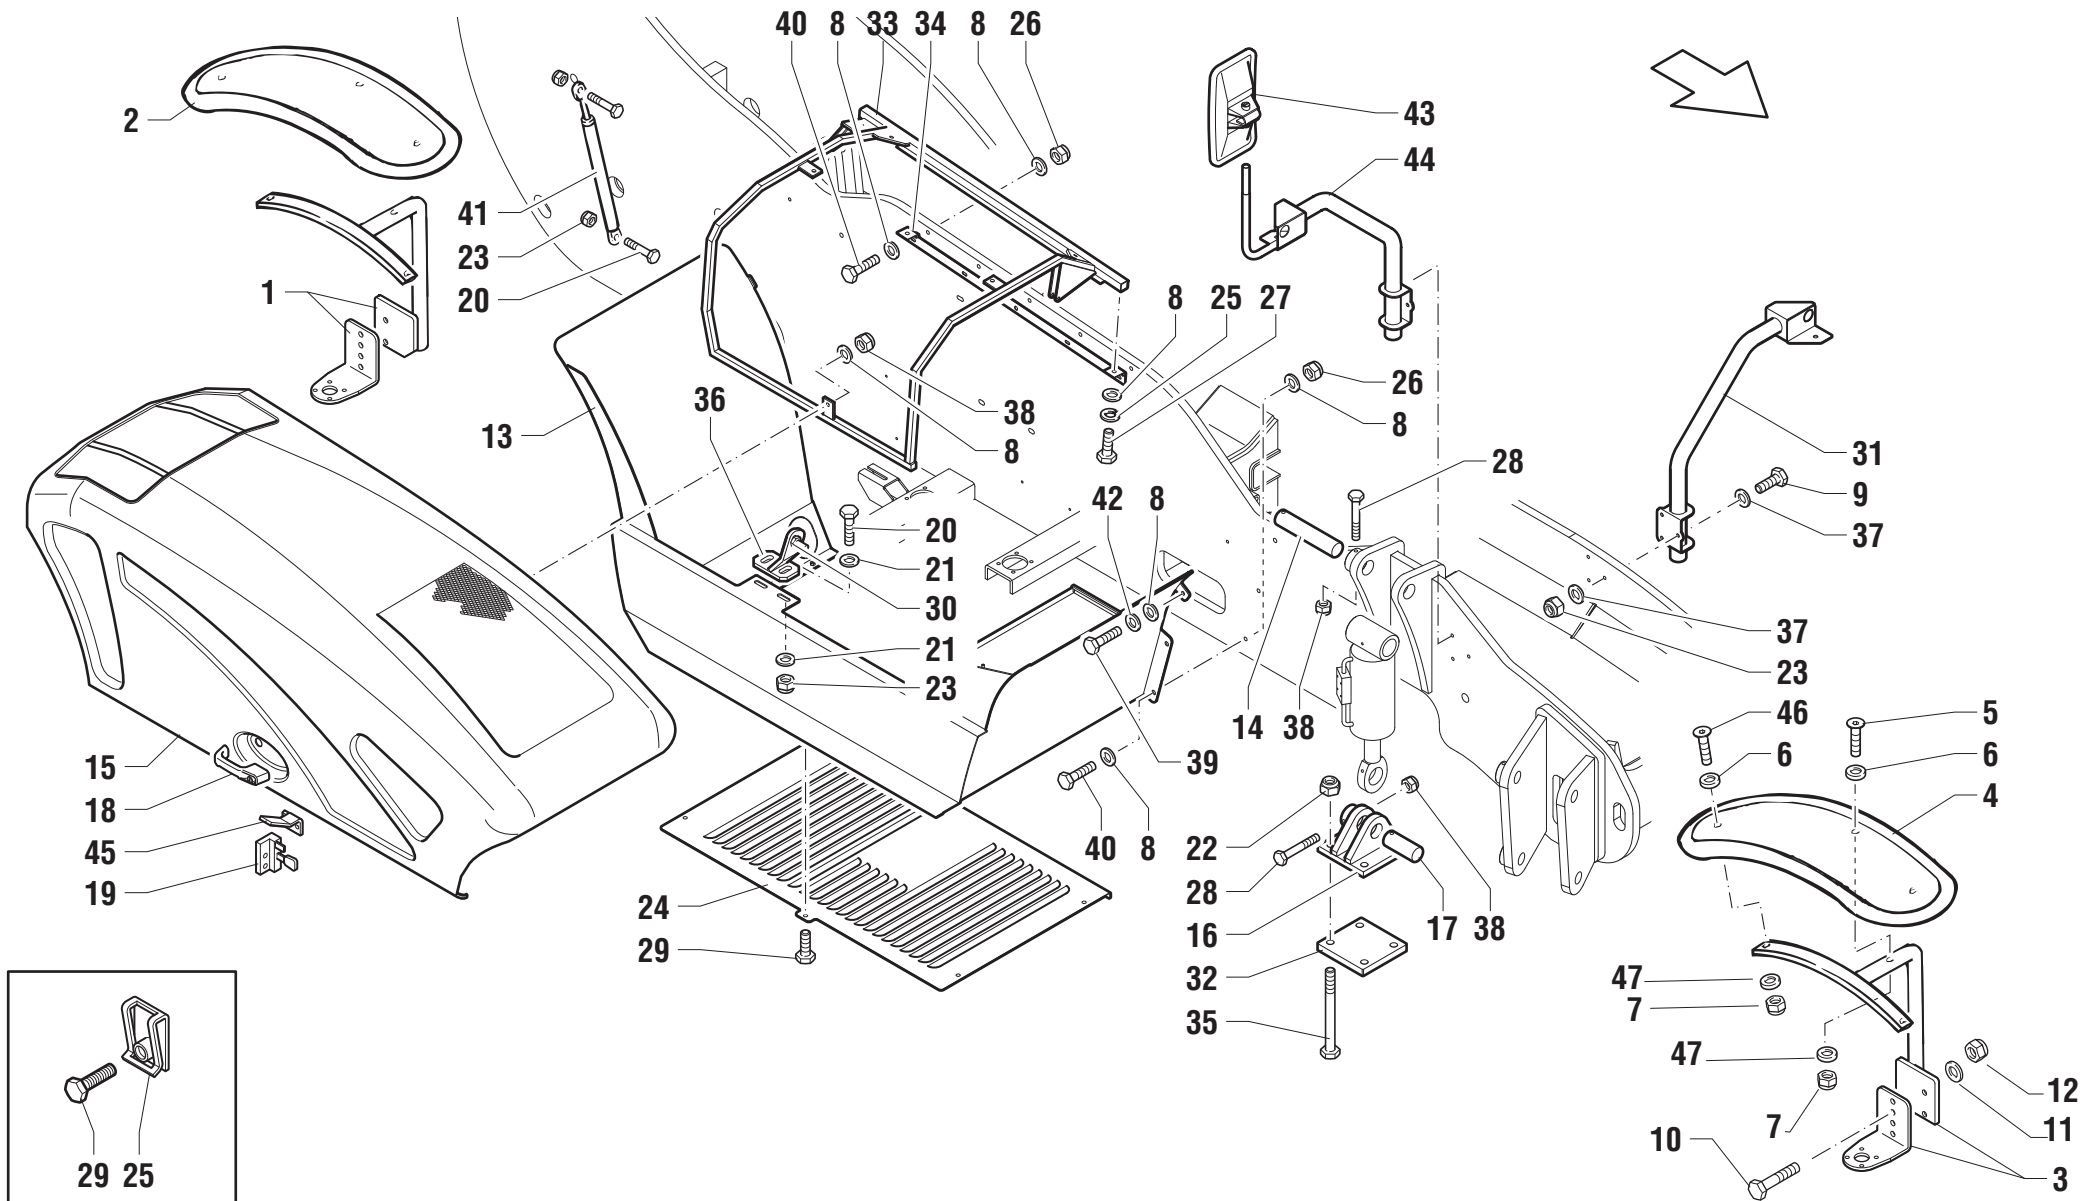



POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	51.0805.1500	1	SUPPORTO POSTERIORE DX	REAR SUPPORT	SUPPORT ARRIERE	LAGER	SOPORTE POSTERIOR			
2	09.0803.0177	1	PARAFANGO POSTERIORE DX	RIGHT MUD-GUARD	GARDE-BOUE DROIT	RECHTER KOTFLÜGEL	GUARDABARROS DERECHO			
3	51.0809.3100	1	SUPPORTO ANTERIORE DX	FRONT SUPPORT	SUPPORT AVANT	SPANNSTOCKTRÄGER	SOPORTE ANTERIOR			
4	09.0803.0407	1	PARAFANGO ANTERIORE DX	RIGHT MUD-GUARD	GARDE-BOUE DROIT	RECHTER KOTFLÜGEL	GUARDABARROS DERECHO			
5	01.4001.0110	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
6	09.0803.0012	6	RONDELLA CONICA	CONIC WASHER	RONDELLE CONIQUE	KEGELSCHIBE	ARANDELA CÓNICA			
7	01.0023.0053	6	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
8	01.0031.0301	18	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
9	01.0001.0466	6	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
10	01.0001.1493	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
11	01.0031.0058	4	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
12	01.0023.0057	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
13	51.0902.4400	1	CARTER DI PROTEZIONE	GUARD	PROTECTION	SCHUTZKASTEN	PROTECCIÓN			
14	54.0000.0155	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
15	55.1100.6800	1	CARTER DI PROTEZIONE	GUARD	PROTECTION	SCHUTZKASTEN	PROTECCIÓN			
16	51.0808.5100	1	ATTACCO	CONNECTION	CONNEXION	ANSCHLUß STUTZE	CONEXIÓN			
17	54.0000.0157	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
18	07.0740.0050	1	MANIGLIA	HANDLE	POIGNEE	HANDGRIFF	MANIJA			
19	07.0740.0192	1	CHIUSURA	LOCK	FERMETURE	VERSCHLUß	CIERRE			
20	01.0001.1465	6	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
21	01.0031.0055	4	ROSETTA	WASHER	RONDELLE	UNTERLEGSCHEIBE	ARANDELA			
22	01.4023.0000	4	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
23	01.0023.0054	12	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
24	51.0902.4500	1	GRIGLIA	GRATE	GRILLAGE	GITTERROST	ENREJADO			
25	09.0803.0352	6	MOLLETTA	THREADED PLATE	PLAQUETTE TARAUEE	GEWINDEPLATTE	CHAPITA ROSCADA			
26	01.0023.0055	9	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
27	01.0001.0257	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
28	01.0001.0078	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
29	01.4001.0078	6	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
30	07.0740.0100	1	PERNO DI RISCONTRO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
31	51.0808.3100	1	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
32	51.0800.0400	1	PIASTRA	PLATE	PLAQUE	PLATTE	PLANCHA			
33	51.0808.6900	1	SUPPORTO CARTER	SUPPORT CASING	SUPPORT CARTER	SCHUTZABDECKUNG LAGER	SOPORTE CÁRTER			
34	09.0803.0368	1	CERNIERA	HINGE	CHARNIERE	SCHARNIER	BISAGRA			
35	01.4001.0000	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			

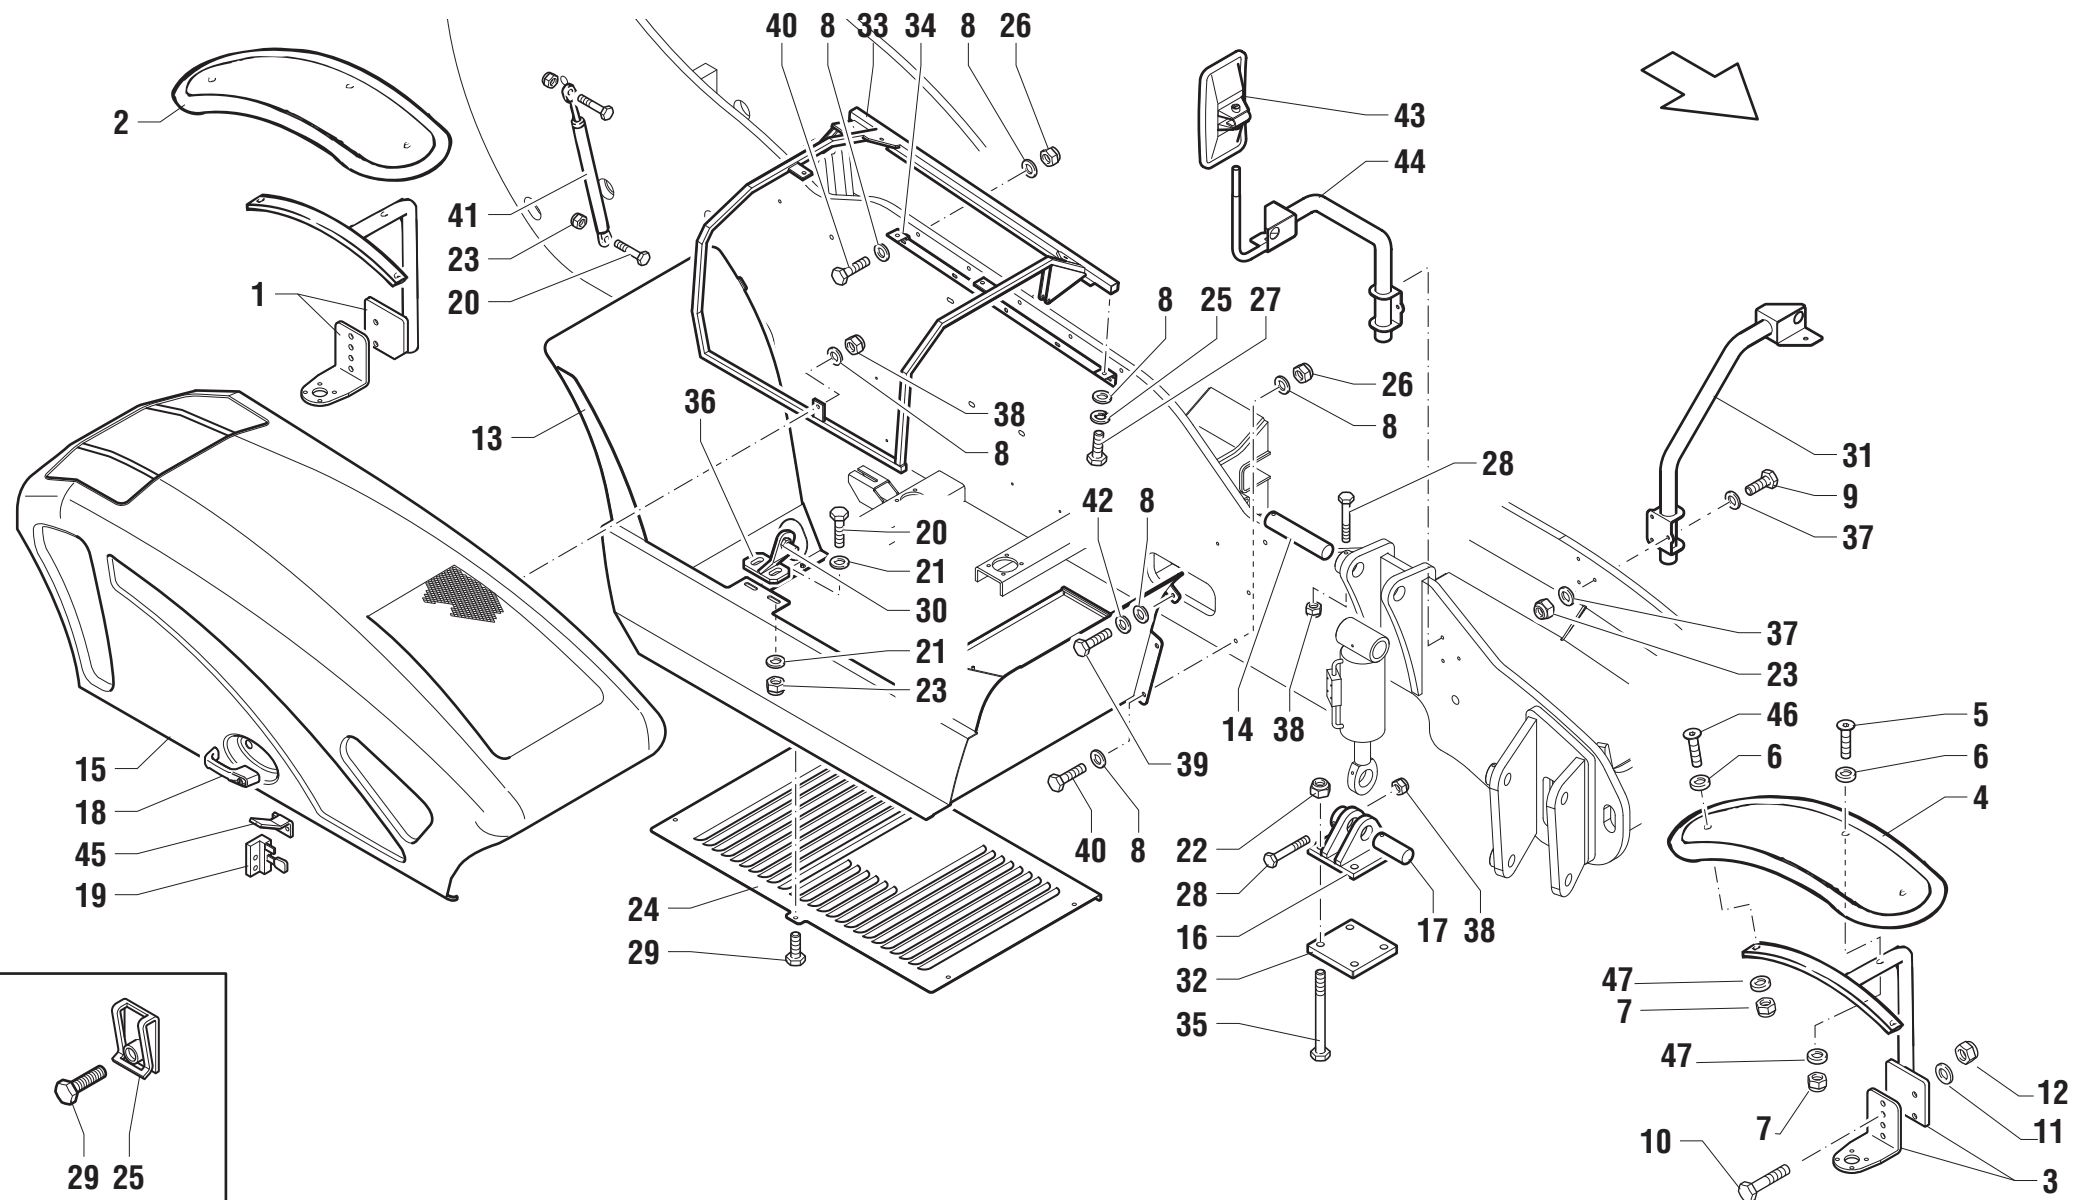

[illegible]

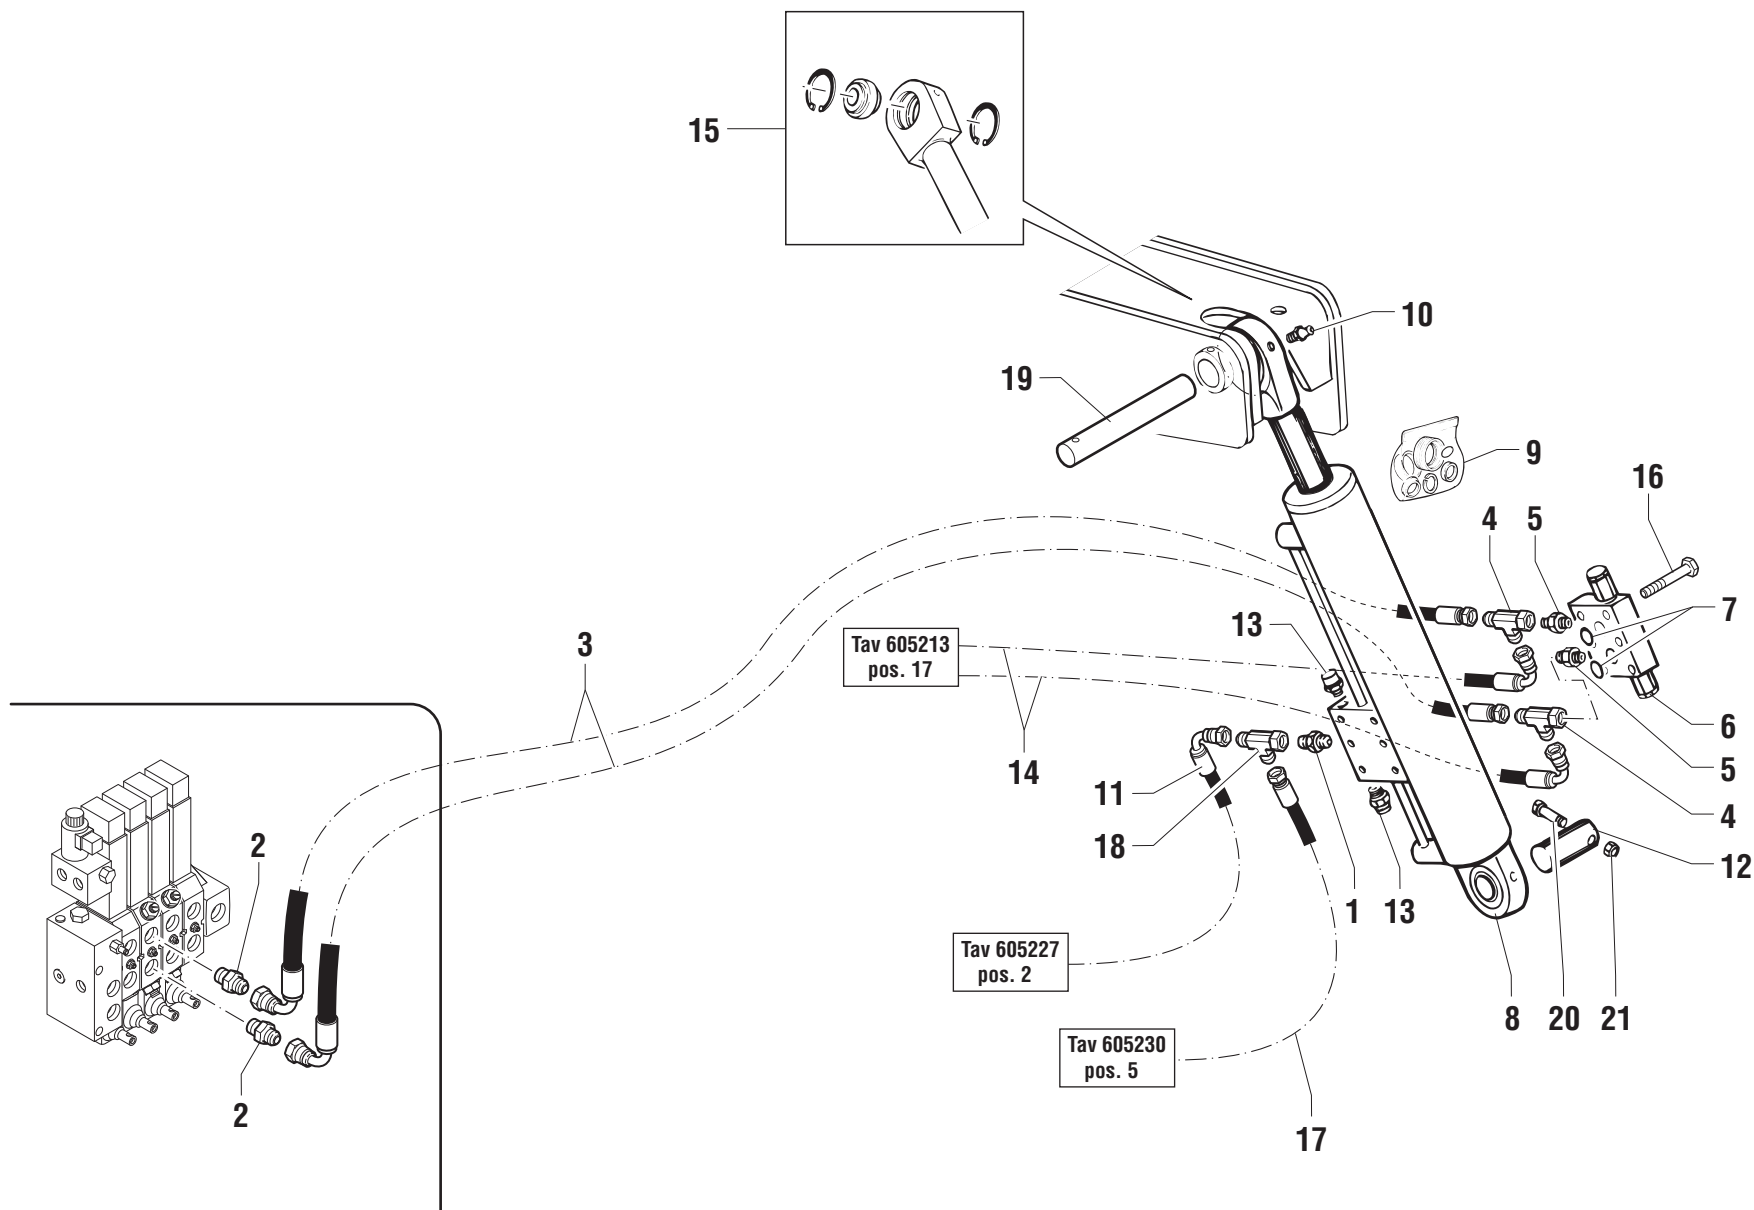


[illegible]

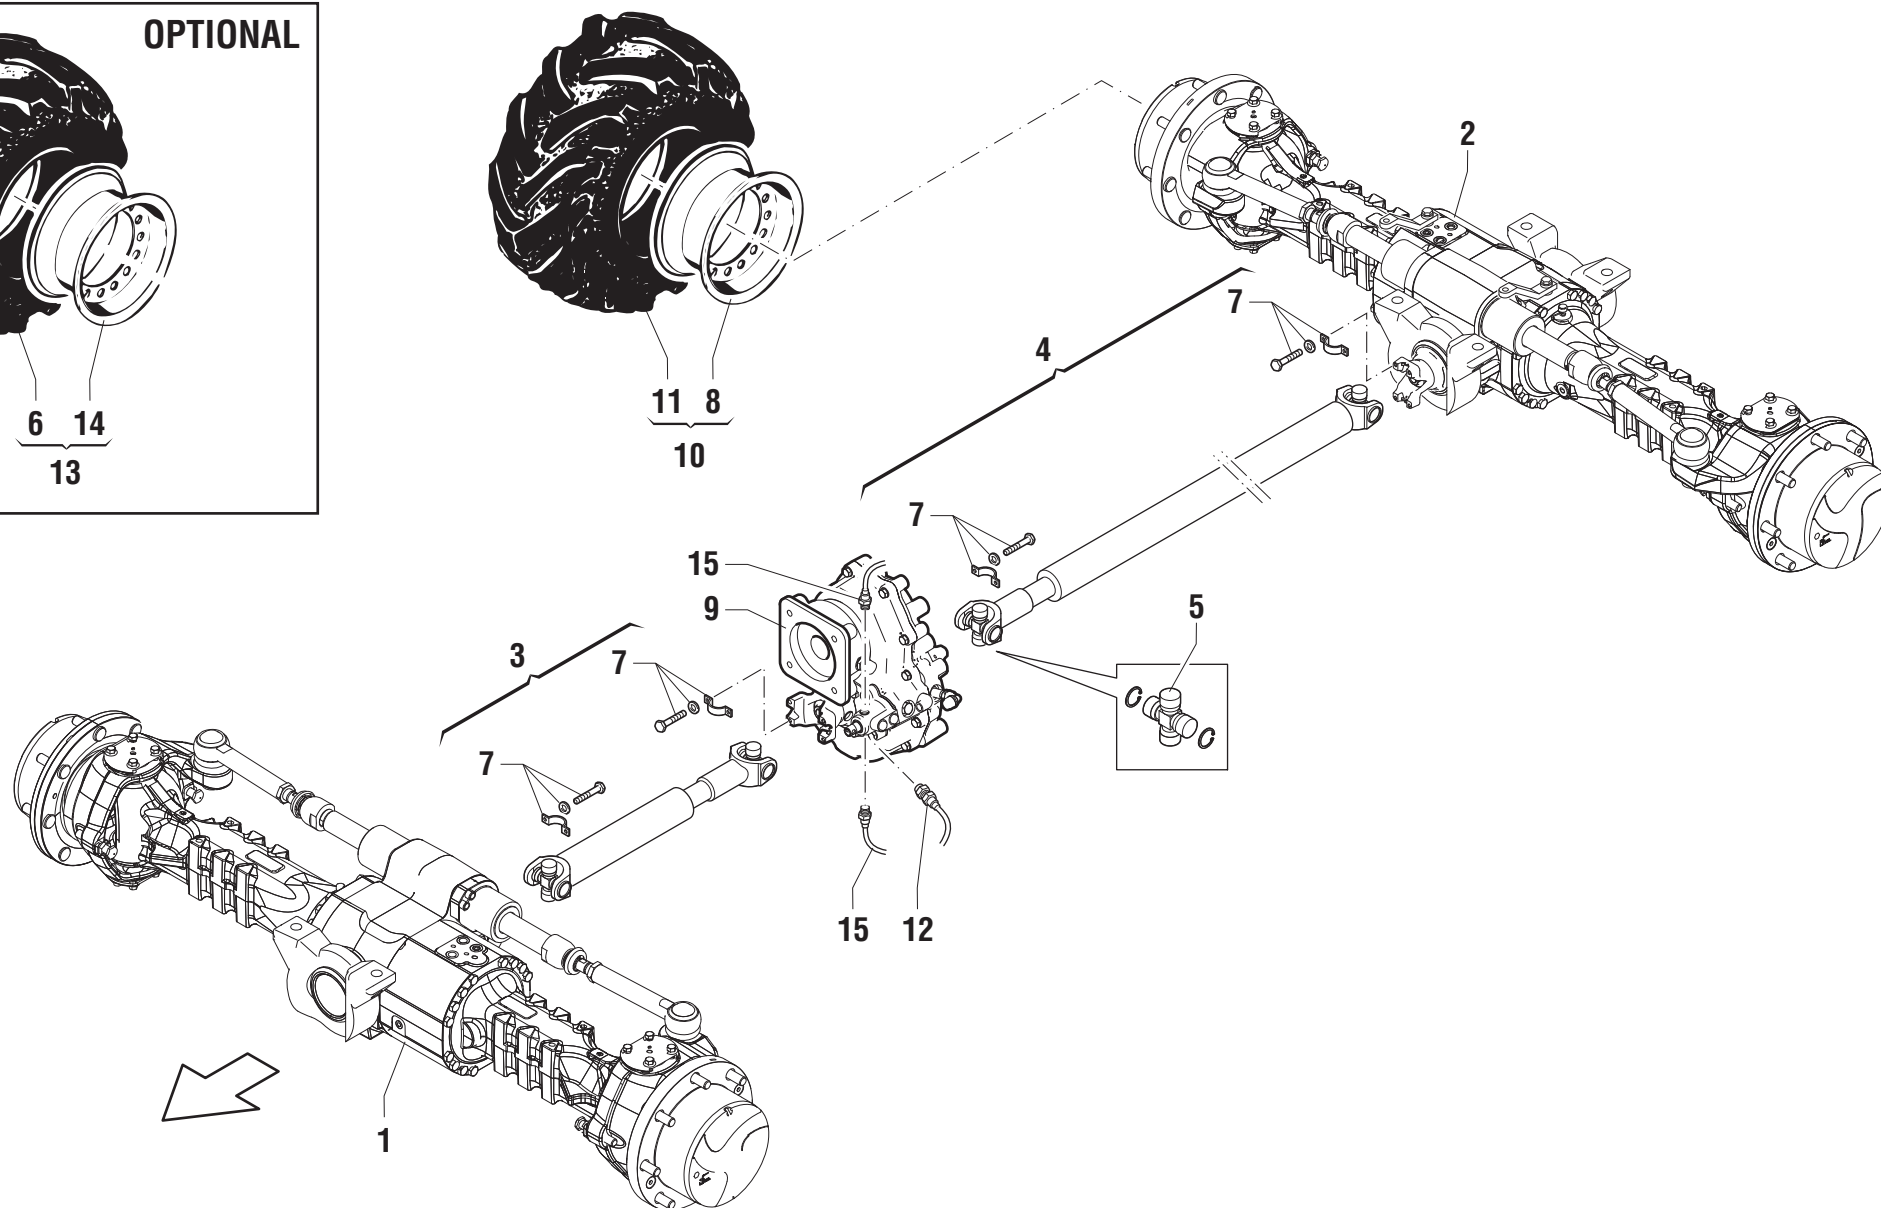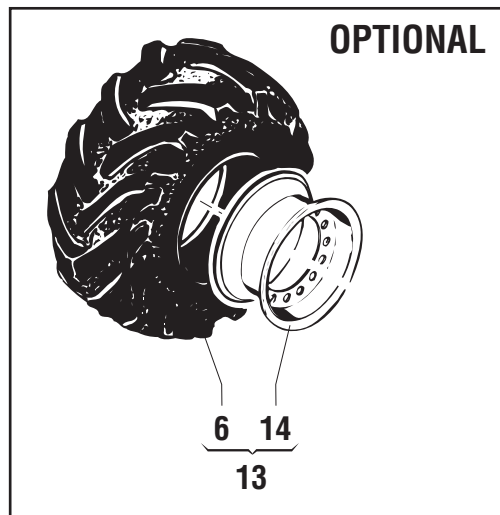


[illegible]


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	05.4315.0004	1	LEVA	LEVER	LEVIER	HEBEL	PALANCA			
2	07.0740.0063	4	RONDELLA DENTATA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
3	01.0031.0055	7	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
4	01.0003.0023	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
5	09.4645.0022	2	CAVO	CABLE	CÂBLE	KABEL	CABLE			
6	07.0740.0267	1	SENSORE	PROXIMITY SWITCH	CAPTEUR	SENSOR	SENSOR			
7	01.0031.0058	2	RONDELLA PIANA	PLAIN WASHER	RONDELLE PLANE	ABSTANDSRING	ARANDELA LLANA			
8	02.0112.0155	2	COPIGLIA	COTTER PIN	GOUPILLE	SPLINT	CLAVIJA			
9	07.0740.0170	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
10	07.0740.0171	1	CARRUCOLA	PULLEY	POULIE	SEILROLLE	GARRUCHA			
11	01.4001.0010	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
12	07.0740.0172	1	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
13	01.0001.0254	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
14	07.0740.0013	2	DADO AUTOBLOCCANTE	STOP NUT	ECROU DE SURETE	SPERRMUTTER	TUERCA AUTOTRABADORA			
15	07.0740.0173	1	PIASTRA	PLATE	PLAQUE	PLATTE	PLANCHA			
16	07.0470.0175	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
17	51.0808.7600	1	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
18	54.0001.0041	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
19	02.0117.0053	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			
20	01.0031.0054	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA			
21	54.0800.0000	2	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	RESORTE			
22	01.4032.0009	1	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
23	01.0001.0902	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
24	51.0808.0700	2	STAFFA	BRACKET	ETRIER	BUEGEL	ESTRIBO			
25	01.4032.0005	2	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			
26	01.0001.0604	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
27	07.0730.0063	1	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	RESORTE			
28	07.0730.0064	1	PULSANTE	PUSH BUTTON	POUSOIR	DRUCKKNOPF	PULSADOR			
33	07.0730.0065	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
29	07.0730.0066	1	VITE REGISTRO	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
30	07.0730.0067	1	DADO REGISTRO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
32	07.0730.0068	1	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
31	07.0730.0069	1	SPINA ELASTICA	DOWEL	BROCHE	STIFT	PERNO			
34	01.0031.0298	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
35	01.4032.0002	2	RONDELLA ELASTICA	SPRING WASHER	RONDELLE ELASTIQUE	FEDERSCHEIBE	ARANDELA ELASTICA			

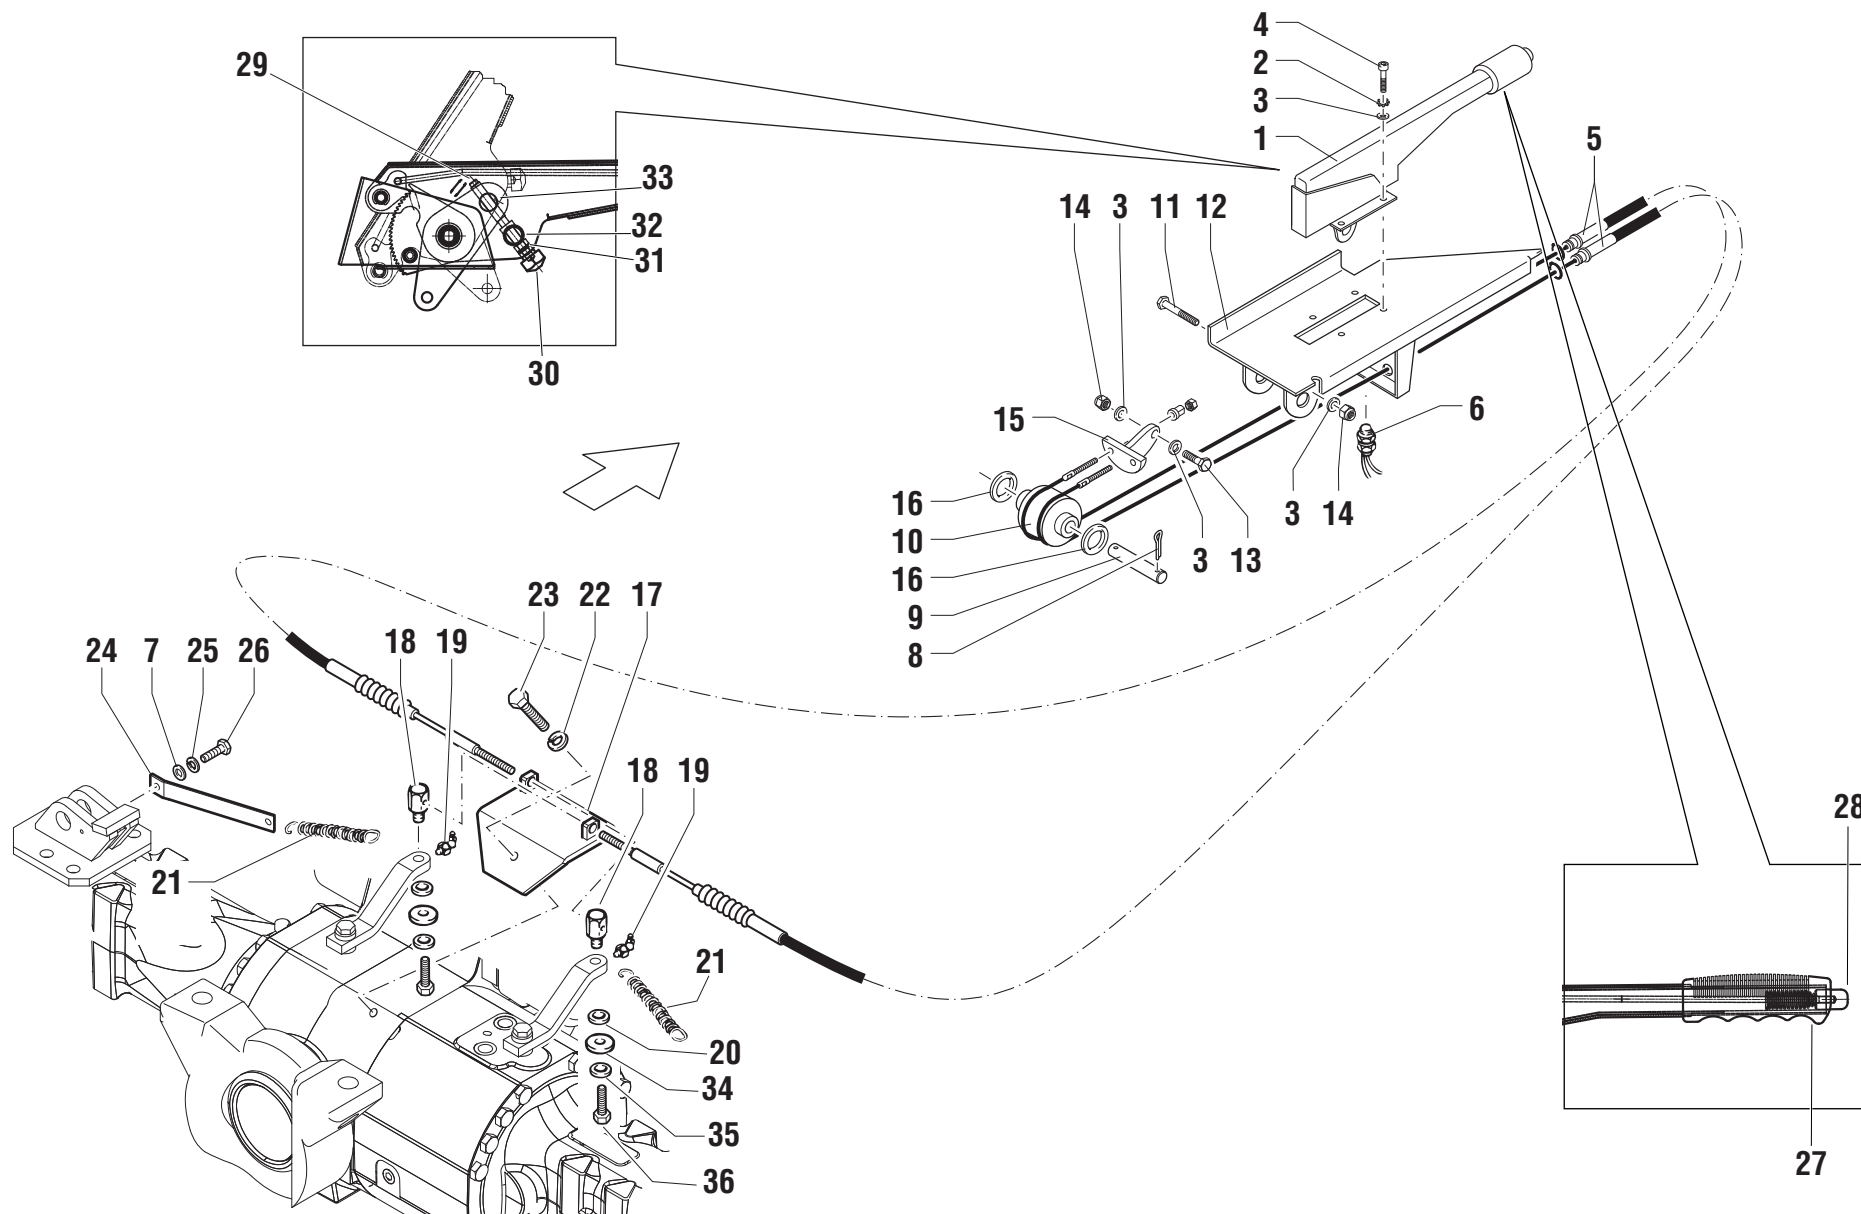


[illegible]

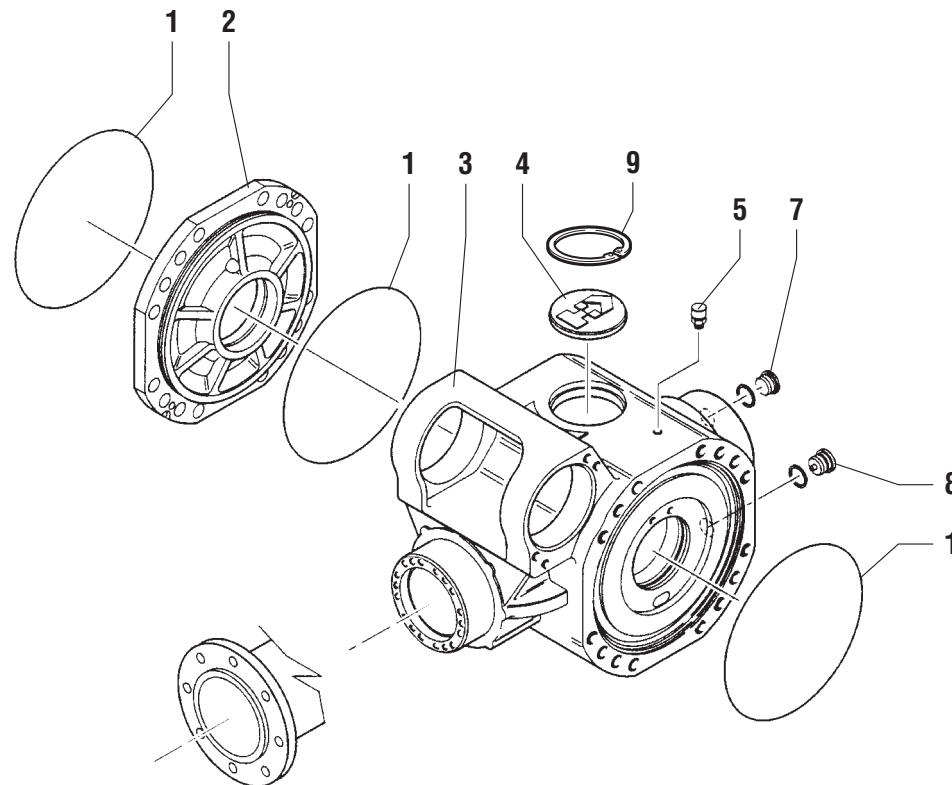

[illegible]

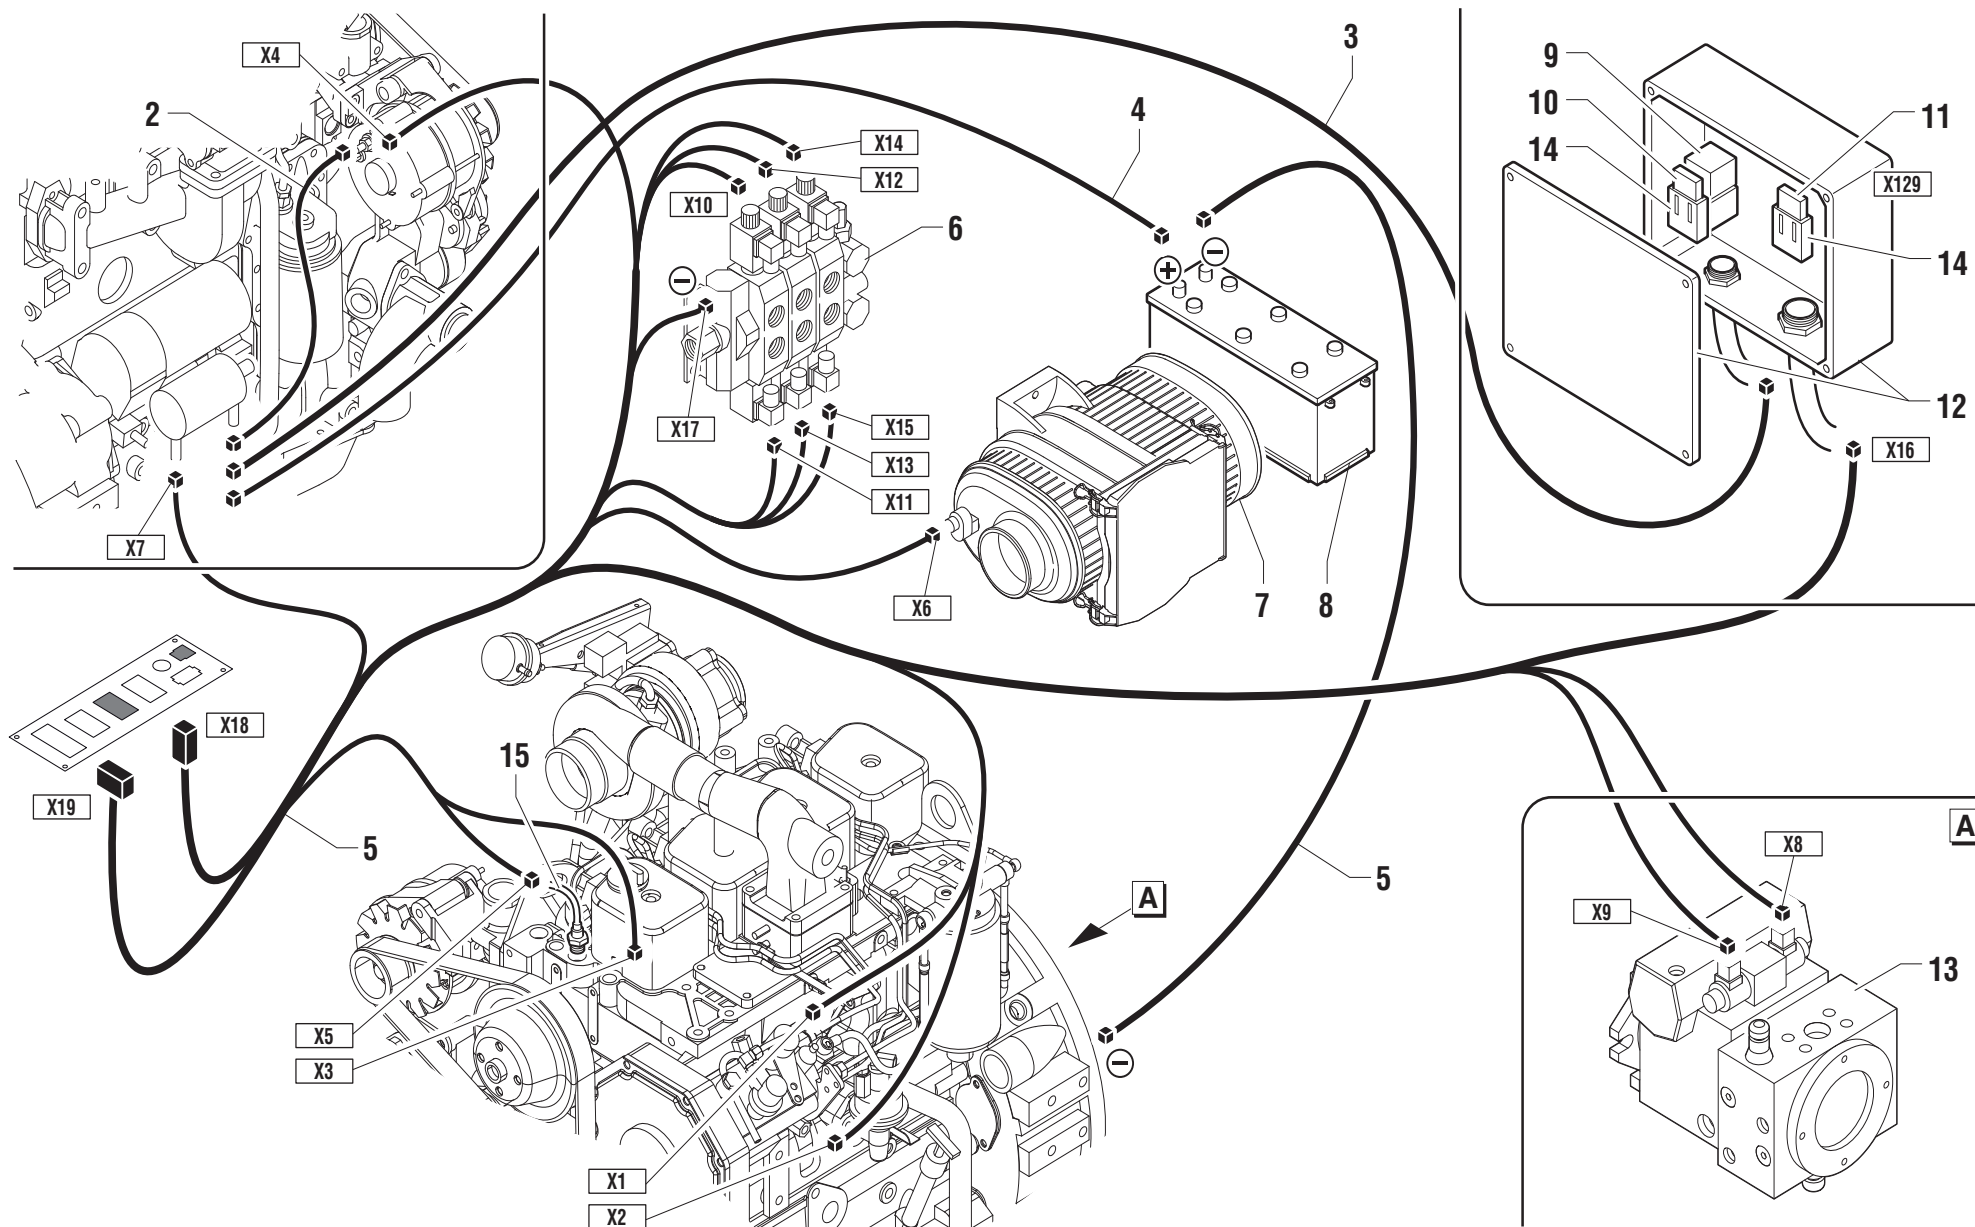


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	639802	1	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
2	07.0709.0426	1	FLANGIA	FLANGE	BRIDE	FLANSCH	BRIDA			
4	633098	1	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
5	639650	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
6	639651	4	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
7	639652	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
8	630693	1	GHIERA	RING NUT	EMBOUT	NUTMUTTER	ABRAZADERA			
9	639653	1	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTÜCK	SEPARADOR			
10	639300	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
10	639301	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
10	639302	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
10	639303	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
11	634499	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
11	634501	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
11	639297	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
11	639298	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
12	626544	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
13	07.0709.0216	1	COPPIA CONICA	BEVEL GEAR SET	COUPLE CONIQUE	KEGEL- UND TELLERRADPAAR	ENGRANAJE CÓNICAS			
14	639657	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
15	633099	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
17	641090	2	PLANETARIO	SATELLITE	SATELLITE	SATELLIT	SATÉLITE			
18	07.0709.0724	4	SATELLITE	SATELLITE	PLANETAIRE	PLANETENRAD	SATÉLITE			
19	07.0709.0722	4	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
20	639661	4	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
21	639662	4	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
23	07.0709.0057	12	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
24	639664	2	GHIERA	RING NUT	EMBOUT	NUTMUTTER	ABRAZADERA			
27	641089	1	SCATOLA DIFFERENZIALE	DIFFERENTIAL CASE	CARTER DE DIFFERENTIEL	AUSGLEICHSGEHÄUSE	ALOJAMIENTO DEL DIFERENCIAL			
28	07.0709.0374	1	DIFFERENZIALE ANT. COMPLETO	COMPL. FRONT DIFFERENTIAL GEAR	DIFFERENTIEL AVANT COMPL.	VORD. DIFFERENTIAL KOMPL.	DIFERENCIAL DELANT. COMPL.			
29	07.0709.0059	2	DISCO FRIZIONE	CLUTCH DISC	DISQUE D'EMBRAJAGE	KUPPLUINGSSCHEIBE	DISCO DEL EMBRAGUE			

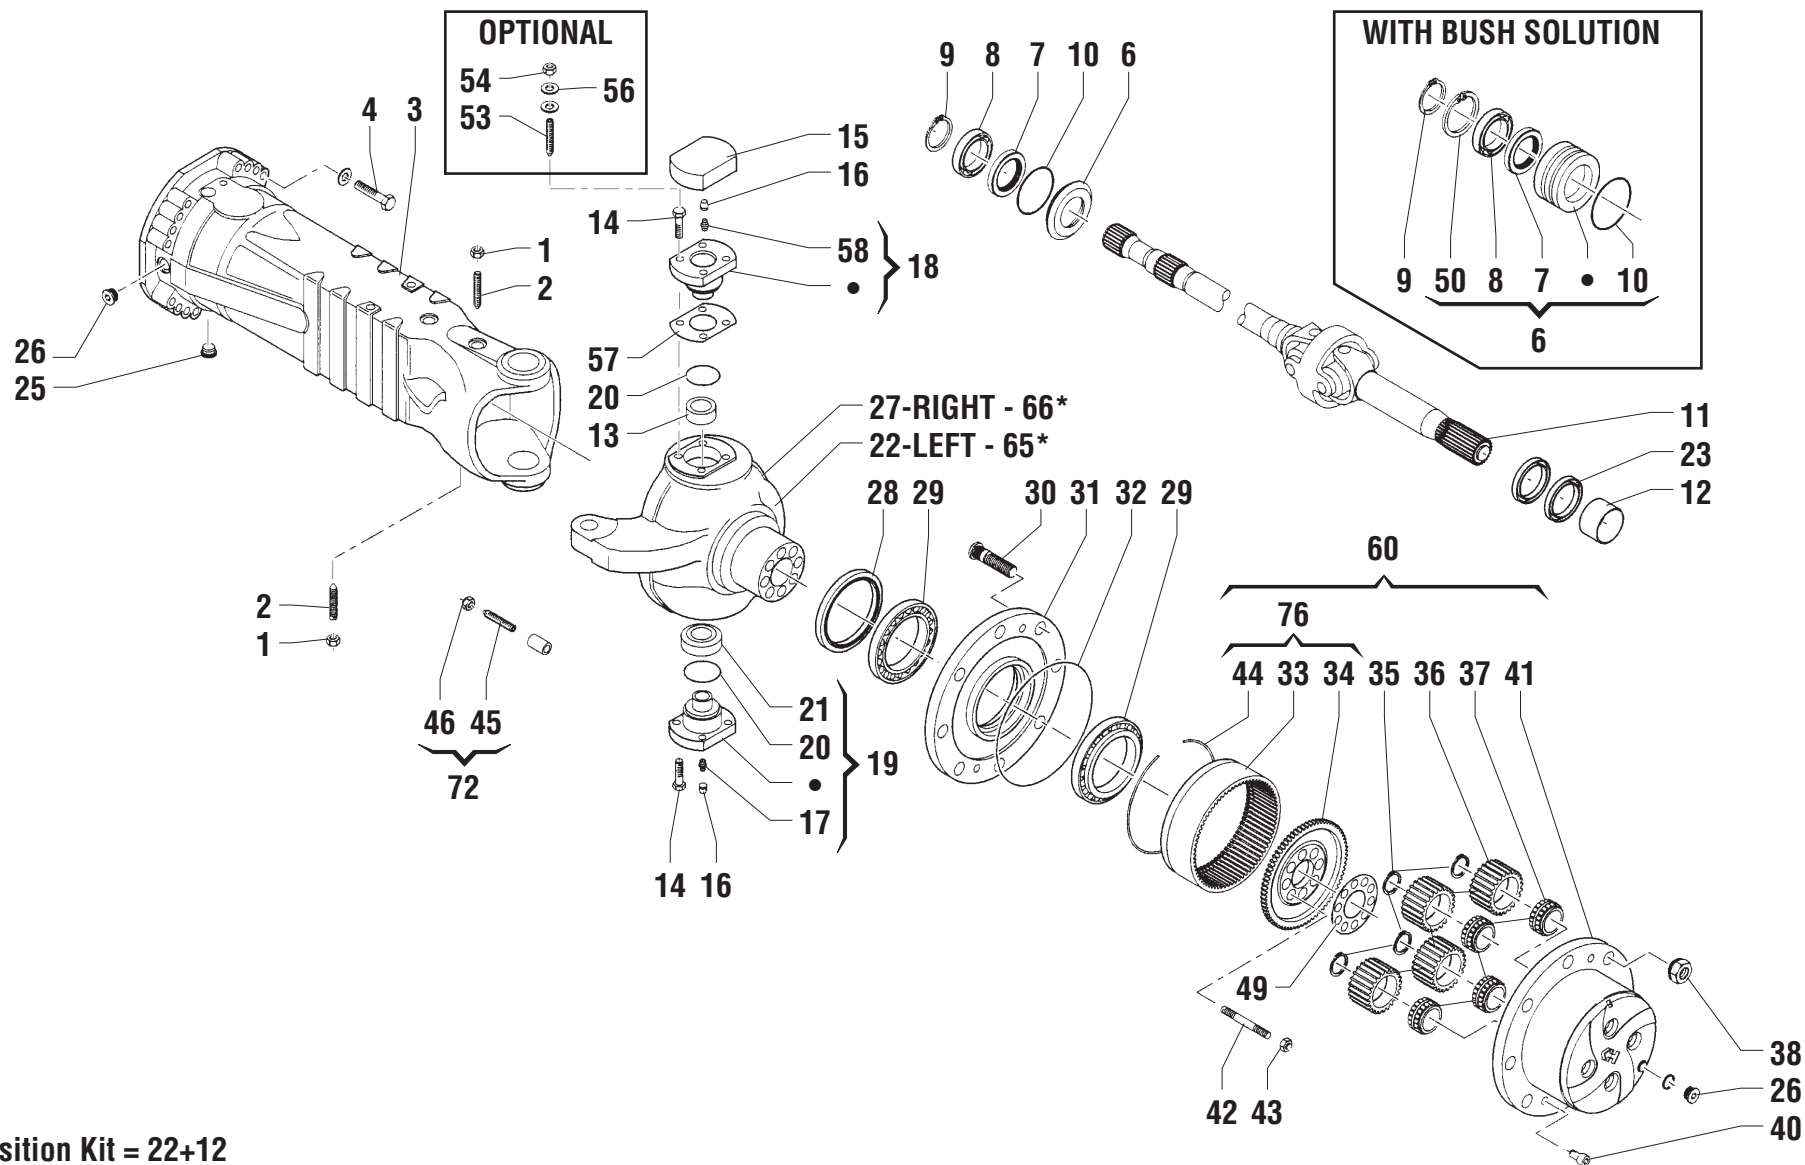

*65: Position Kit = 22+12

*66: Position Kit = 27+12


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	633174	2	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
2	640718	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
3	640214	2	CORPO ASSALE	AXLE CASE	CORPS D'ESSIEU	ACHSKOERPER	CUERPO PUENTE			
4	07.0709.0377	32	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
6	640720	2	BUSSOLA	BUSHING	MANCHON	BUCHSE	BUJE			
7	630846	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
8	633202	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
9	633203	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
10	640216	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
11	639624	2	GIUNTO	JOINT	JOINT	KUPPLUNG	JUNTA			
12	639289	2	BRONZINA	BUSHING	COUSSINET EN BRONZE	BRONZEBÜCHSE	CHUMACERA			
13	639625	2	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
14	640909	12	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
15	07.0709.0060	2	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
16	638548	4	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
17	633176	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBÜCHSE	ENGRASADOR			
18	07.0709.0061	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
19	640908	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
20	639630	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
21	639631	2	SNODO	ARTICULATED JOINT	JOINT SPHERIQUE	KUGELGELENK	JUNTA ESFERICA			
22	07.0709.0101	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAENSE	CAJE			
23	07.0709.0215	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
25	07.0709.0371	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
26	07.0709.0113	4	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
27	07.0709.0102	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAENSE	CAJE			
28	07.0709.0205	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
29	639637	4	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
30	07.0709.0117	16	COLONNETTA	WHEEL STUD	GOUJON DE ROUE	RADBOLZEN	COLUMNA			
31	07.0709.0064	2	MOZZO	HUB	MOYEU	NABE	CUBO			
32	632383	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
33	639639	2	CORONA DENTATA	RING GEAR	COURONNE DENTEE	ZAHNKRANZ	ENGRANE DENTADO			
34	639640	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
35	639641	8	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
36	639642	8	SATELLITE	SATELLITE	PLANETAIRE	PLANETENRAD	SATÉLITE			
37	639643	8	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			

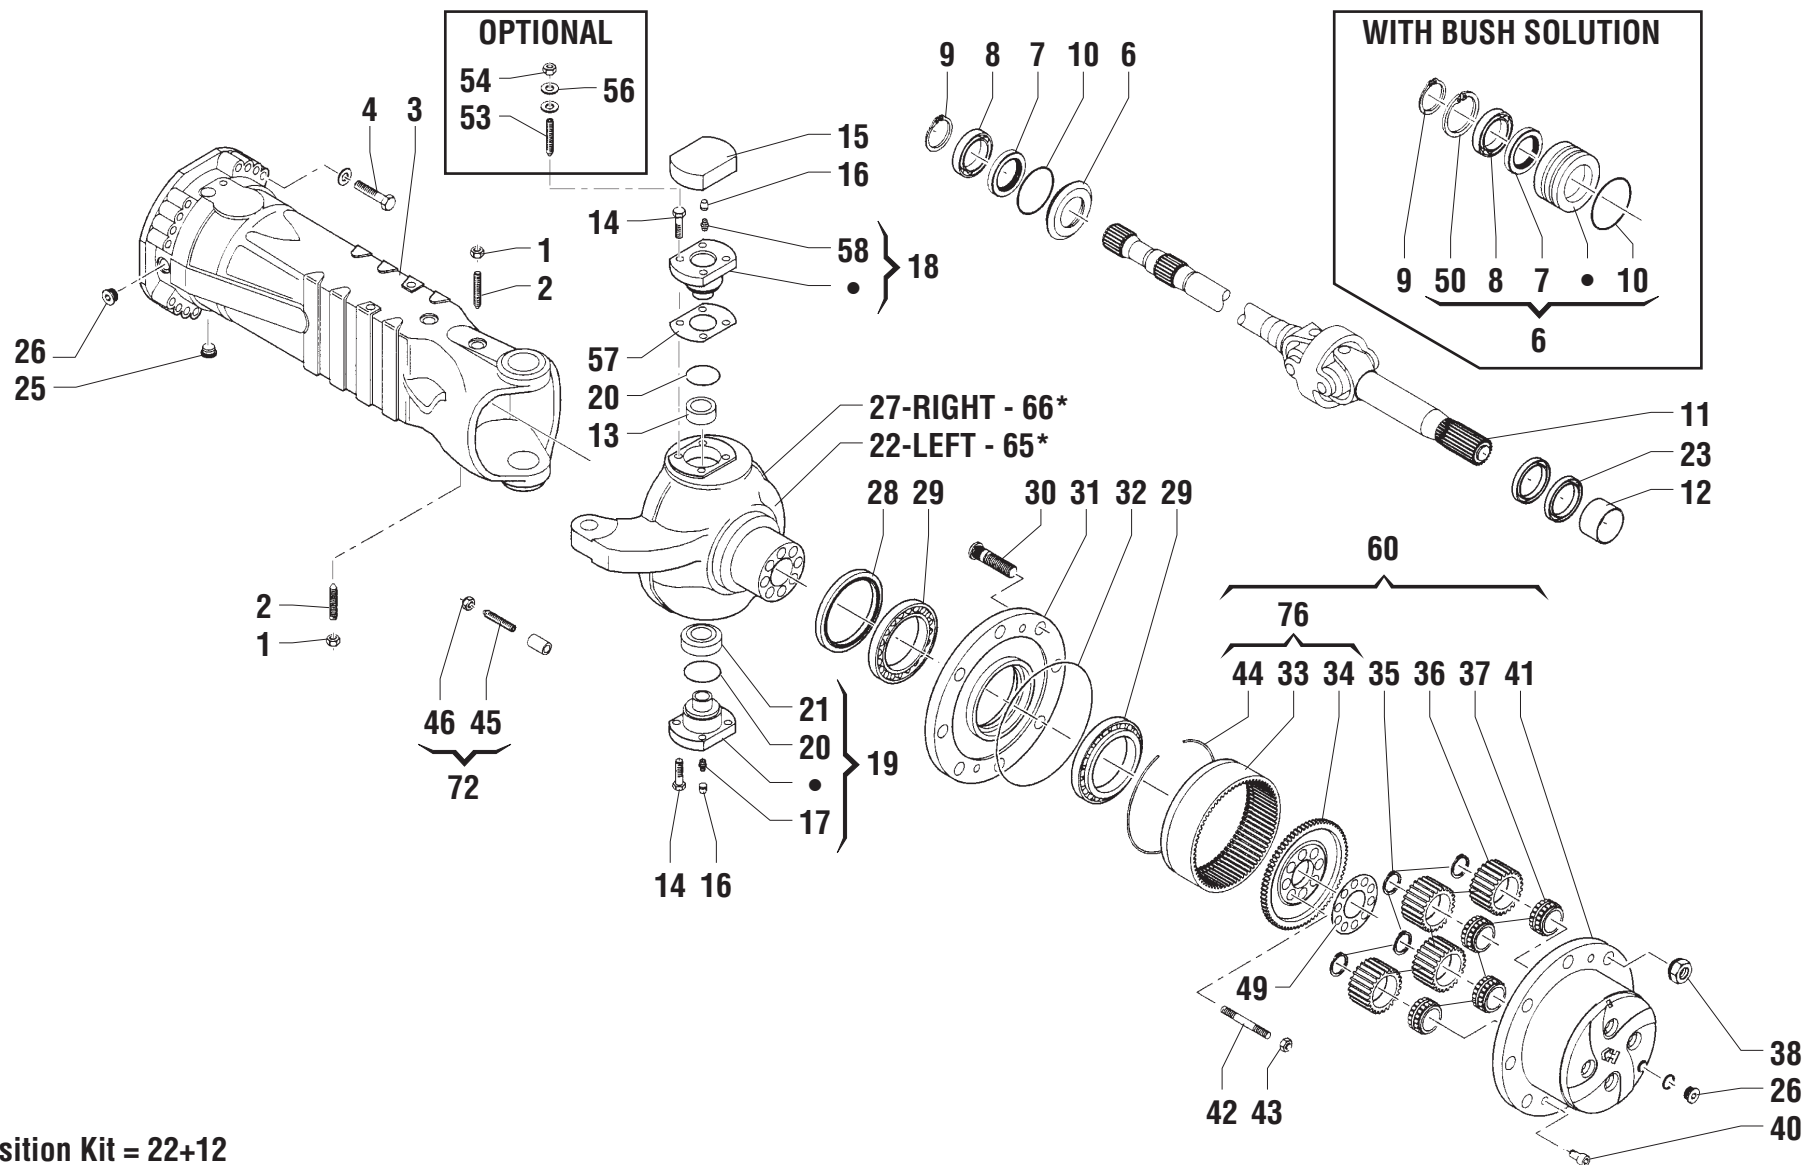





*65: Position Kit = 22+12

*66: Position Kit = 27+12


[illegible]

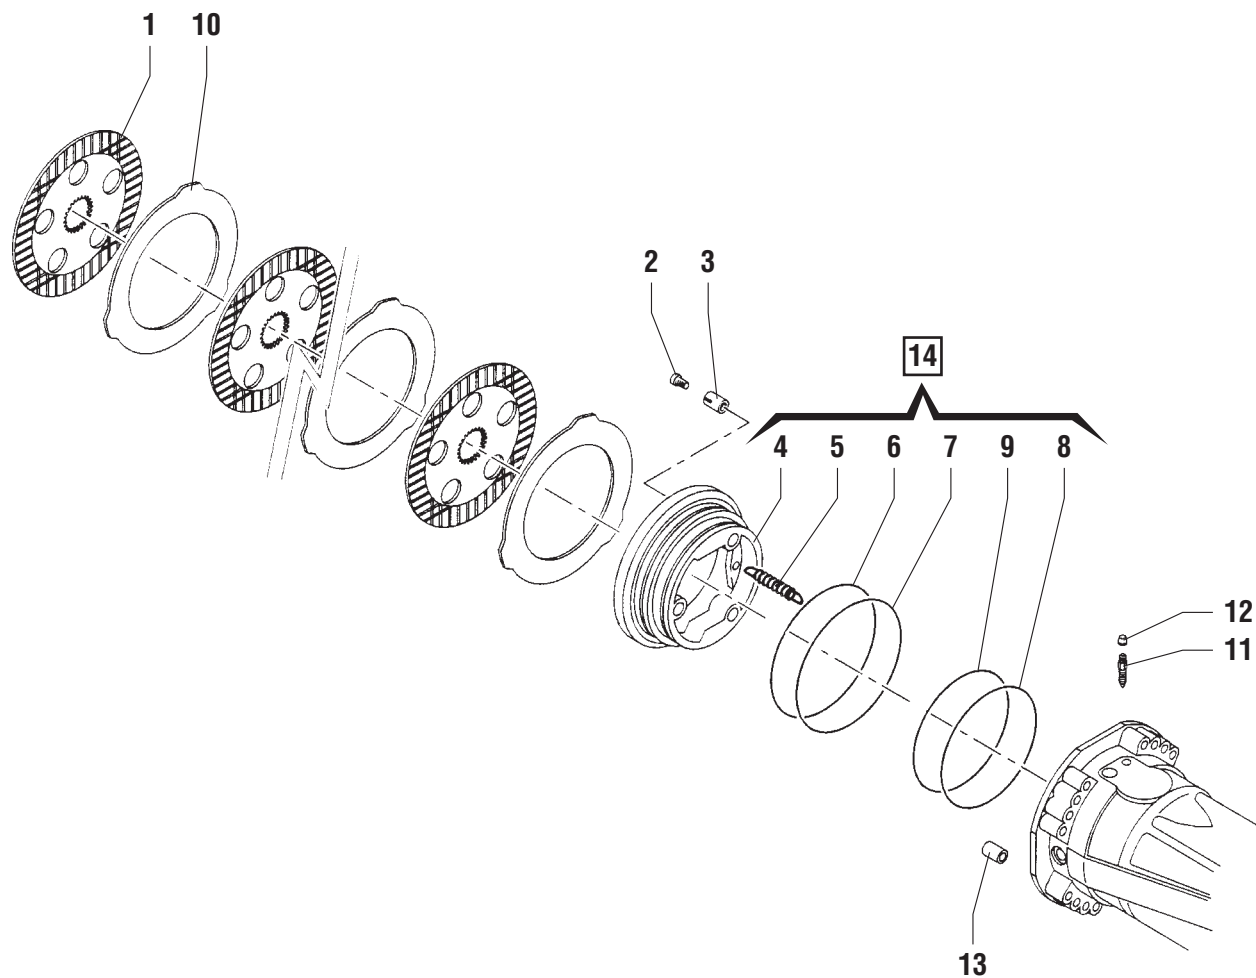


[illegible]

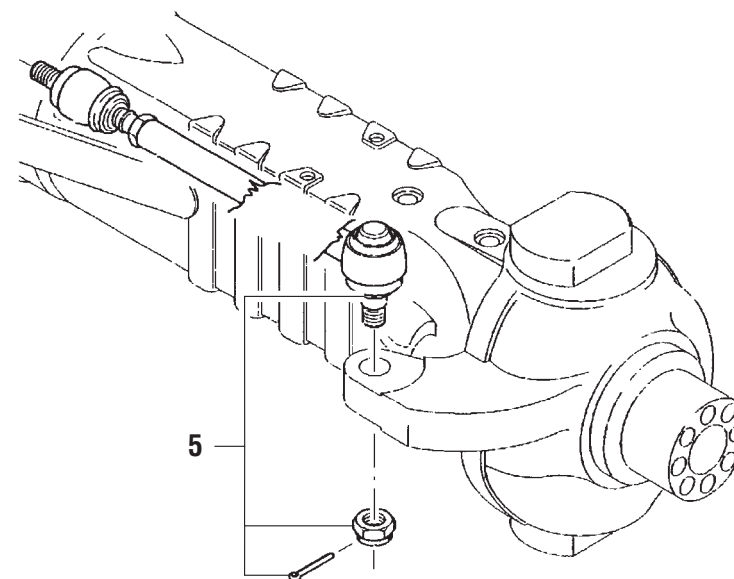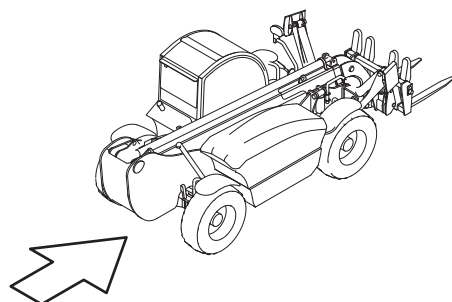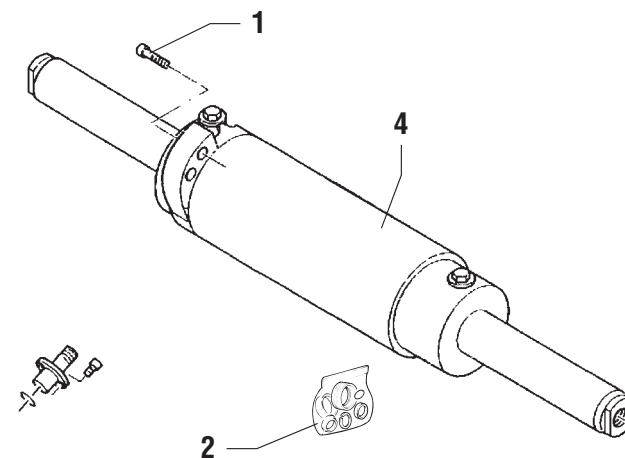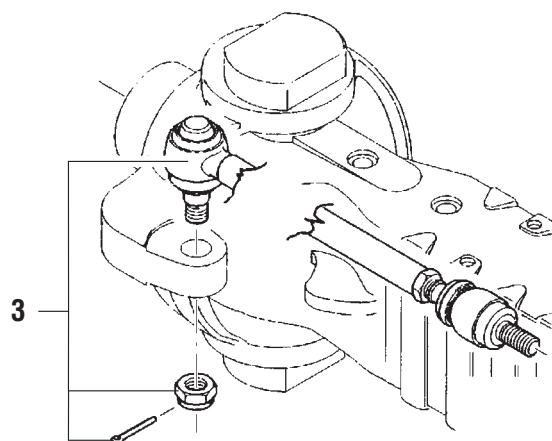


[illegible]

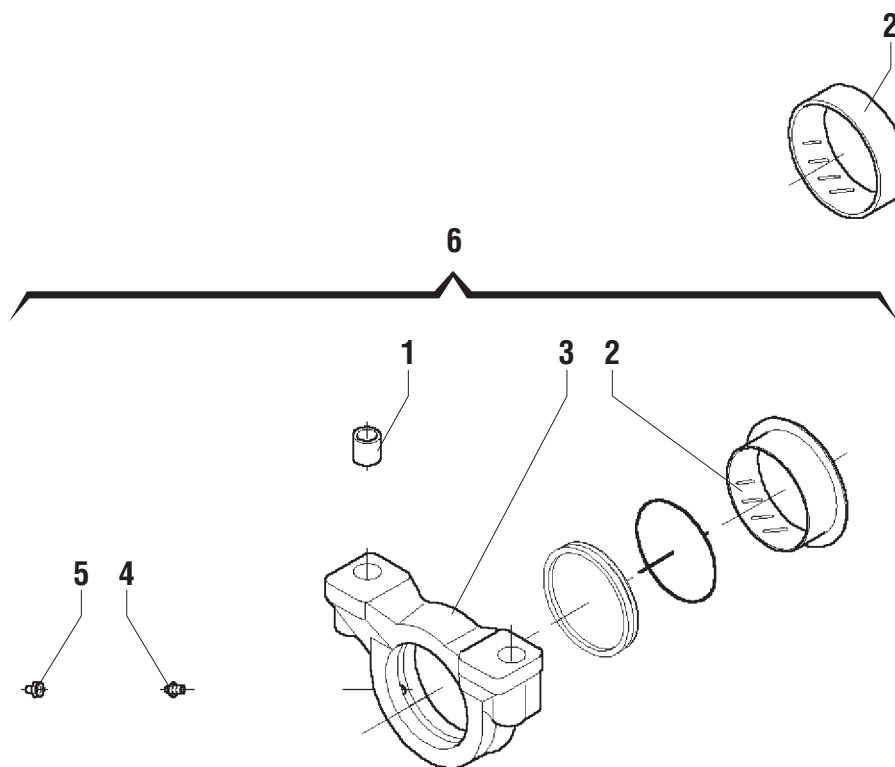


[illegible]

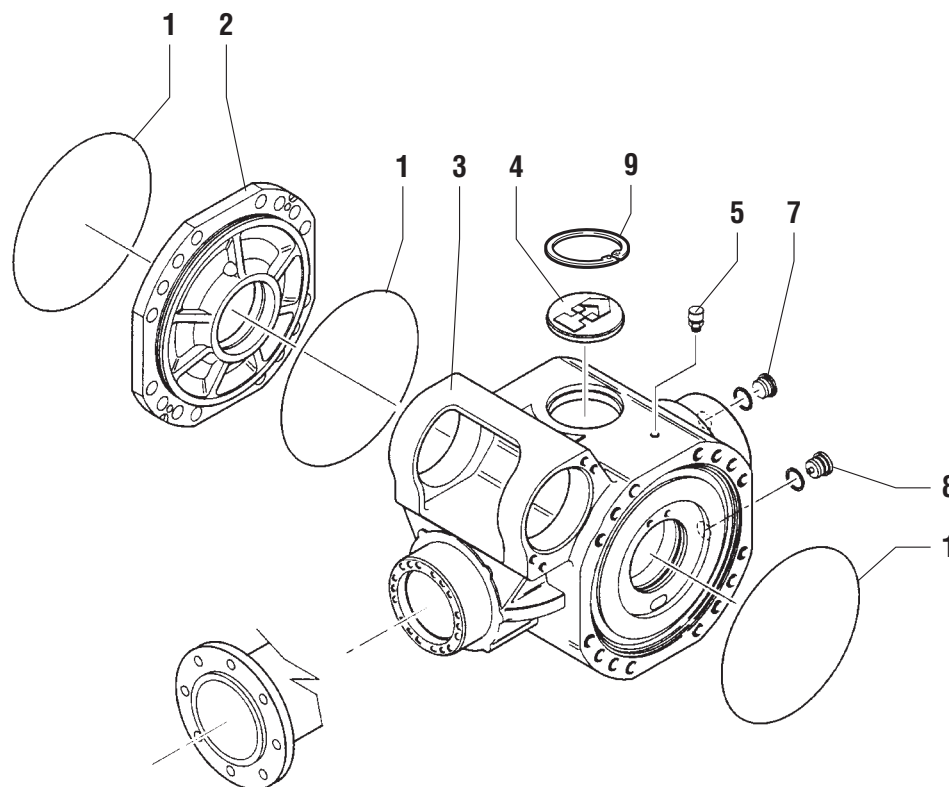

[illegible]

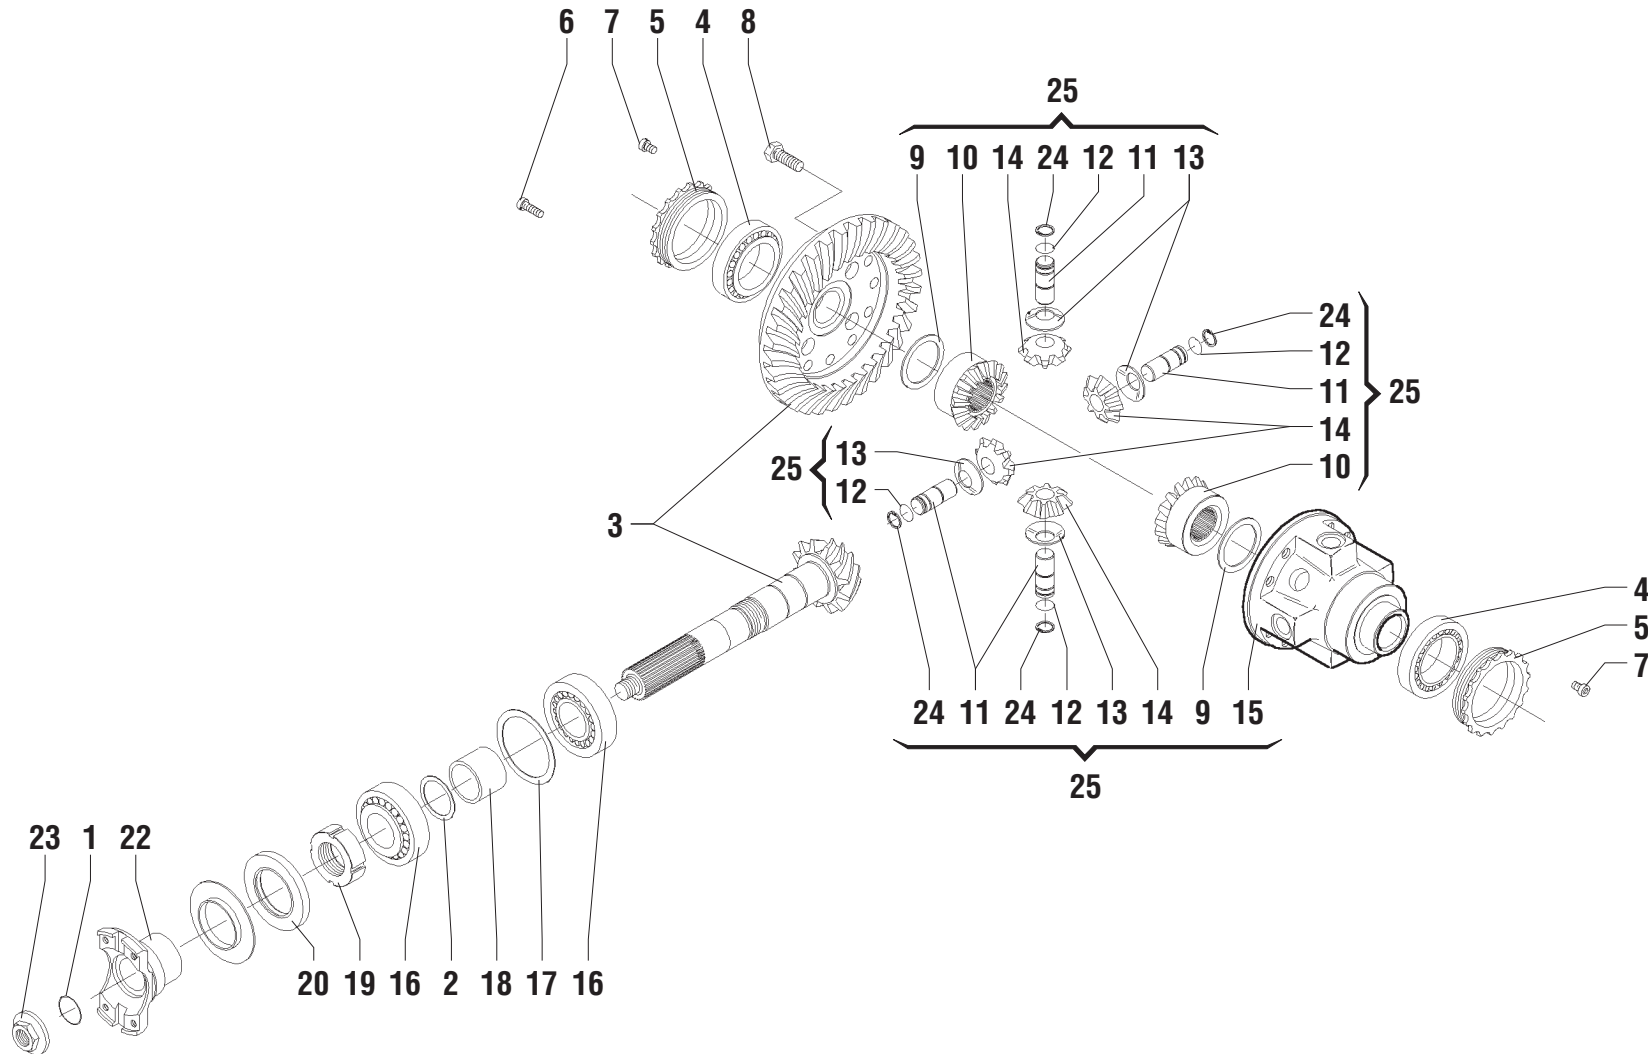

POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	639652	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
2	639300	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
2	639301	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
2	639302	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
2	639303	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
3	07.0709.0372	1	COPPIA CONICA	BEVEL GEAR SET	COUPLE CONIQUE	KEGEL- UND TELLERRADPAAR	ENGRANAJE CÓNICAS			
4	633099	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
5	639664	2	GHIERA	RING NUT	EMBOUT	NUTMUTTER	ABRAZADERA			
6	639650	4	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
7	639657	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
8	07.0709.0057	12	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
9	639684	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
10	639685	2	PLANETARIO	SATELLITE	SATELLITE	SATELLIT	SATÉLITE			
11	07.0709.0722	4	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
12	639661	4	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
13	639662	4	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
14	07.0709.0723	4	SATELLITE	SATELLITE	PLANETAIRE	PLANETENRAD	SATÉLITE			
15	639686	1	SCATOLA DIFFERENZIALE	DIFFERENTIAL CASE	CARTER DE DIFFERENTIEL	AUSGLEICHSGEHÄUSE	ALOJAMIENTO DEL DIFERENCIAL			
16	626544	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
17	634499	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
17	634501	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
17	639297	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
17	639298	1	SPESSORE	SPACER	EPAISSEUR	DICKE	ESPESOR			
18	639653	1	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTÜCK	SEPARADOR			
19	630693	1	GHIERA	RING NUT	EMBOUT	NUTMUTTER	ABRAZADERA			
20	633098	1	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
22	07.0709.0426	1	FLANGIA	FLANGE	BRIDE	FLANSCH	BRIDA			
23	639802	1	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
24	639651	4	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
25	640717	1	DIFFERENZIALE	DIFFERENTIAL	DIFFERENTIEL	DIFFERENTIAL	DIFERENCIAL			

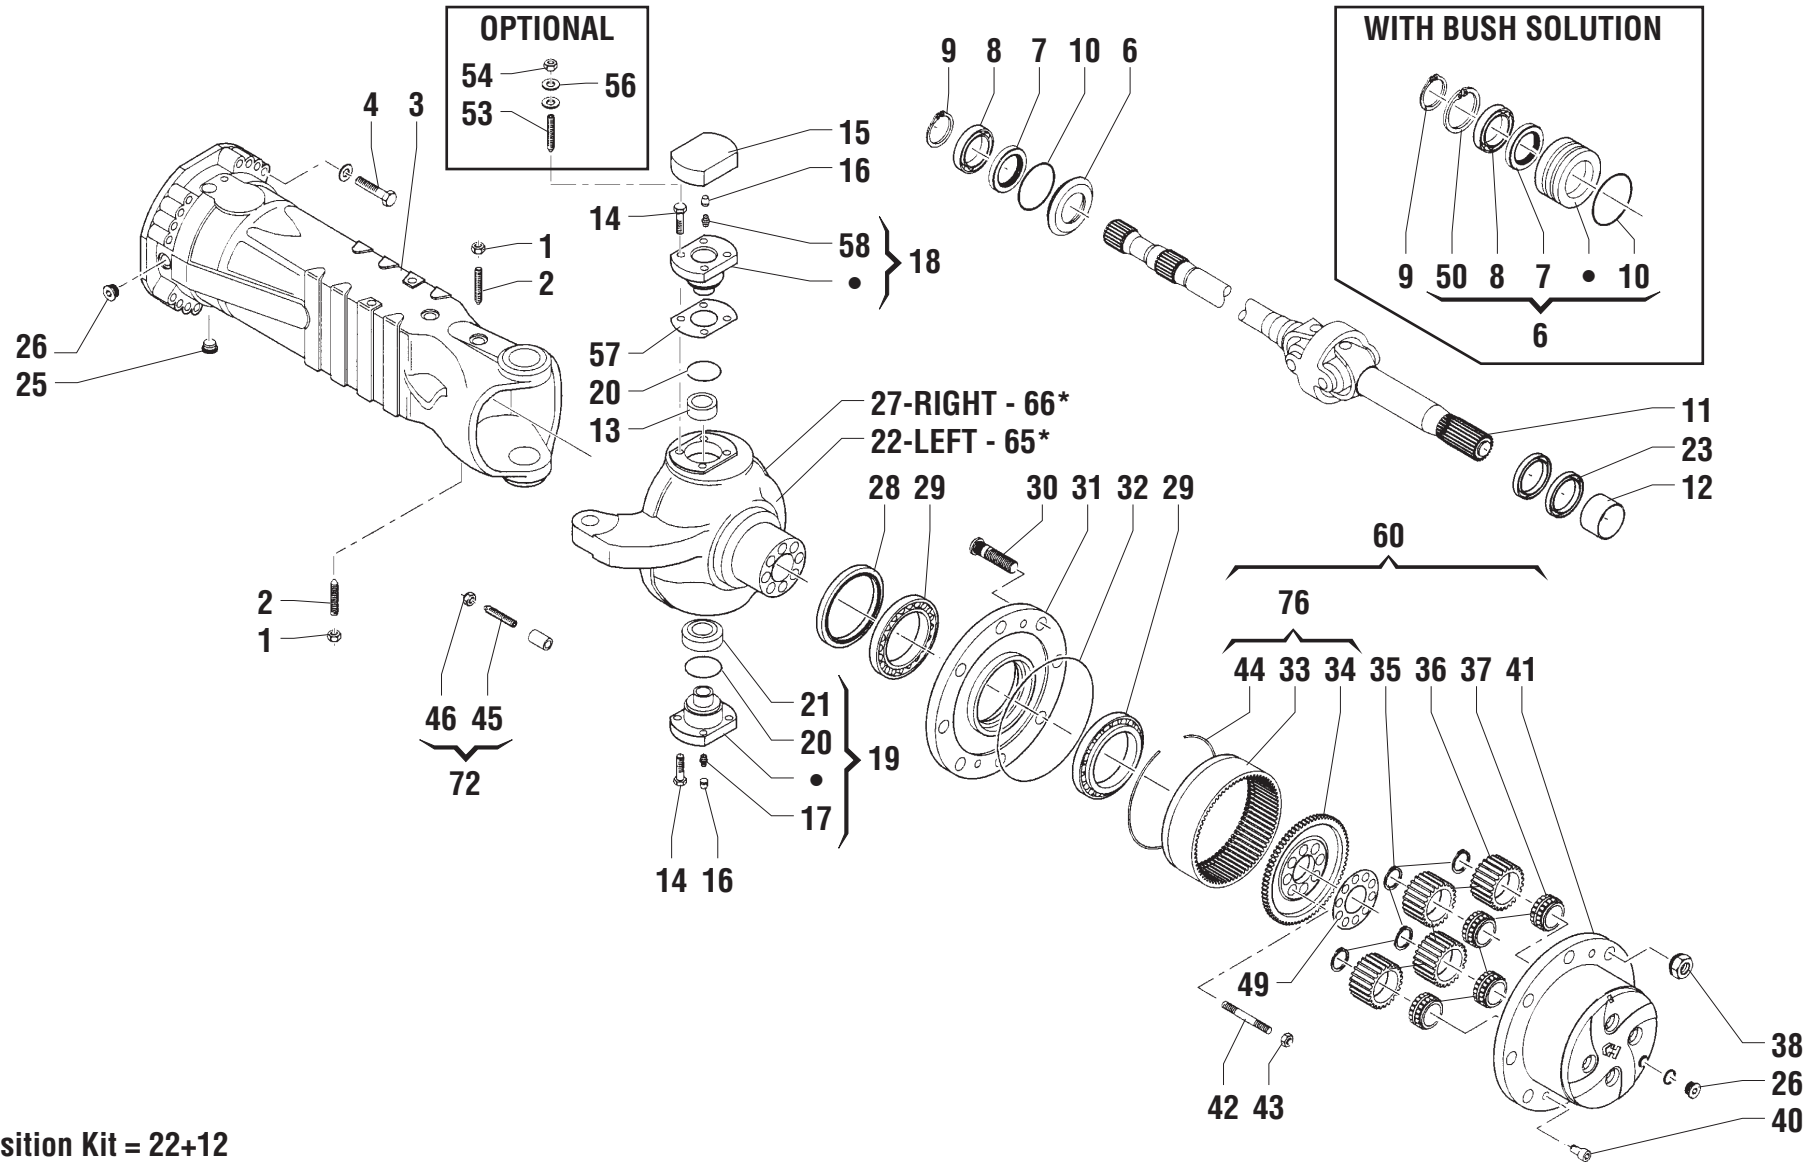


***65: Position Kit = 22+12**

***66: Position Kit = 27+12**


POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	633174	2	DADO	NUT	ECROU	MUTTER	TUERCA			
2	640718	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
3	640719	2	BRACCIO	ARM	BRAS	ARM	BRAZO			
4	07.0709.0377	32	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
6	640720	2	BUSSOLA	BUSHIN	BAGUE	BUCHSE	CASQUILLO			
7	630846	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
8	633202	2	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
9	633203	2	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
10	640216	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
11	639624	2	GIUNTO	JOINT	JOINT	KUPPLUNG	JUNTA			
12	639289	2	BRONZINA	BUSHING	COUSSINET	BRONZELAGER	BUJE			
13	07.0709.0124	2	BOCCOLA	BUSHING	DOUILLE	BÜCHSE	CASQUILLO			
14	640909	16	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
15	07.0709.0060	2	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
16	638548	4	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
17	633176	2	INGRASSATORE	GREASE NIPPLE	GRAISSEUR	FETTBUCHSE	ENGRASADOR			
18	07.0709.0061	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERN			
19	640908	2	PERNO	PIN	PIVOT	BOLZEN	PERNO			
20	639630	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
21	639631	2	SNODO	ARTICULATION	ARTICULATION	GELENK	ARTICULACION			
22	07.0709.0101	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
23	07.0709.0215	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
25	07.0709.0371	2	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
26	07.0709.0113	4	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
27	07.0709.0102	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAEUSE	CAJA			
28	07.0709.0205	2	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
29	639637	4	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
30	07.0709.0117	16	COLONNETTA	PIPE FITTING	RACCORD DE TUYAU	ROHRVERBINDUNG	CONEXIÓN			
31	07.0709.0064	2	MOZZO	HUB	MOYEU	NABE	CUBO			
32	632383	2	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
33	639639	2	CORONA DENTATA	RING GEAR	COURONNE DENTEE	ZAHNKRANZ	ENGRANE DENTADO			
34	639640	2	SUPPORTO	SUPPORT	SUPPORT	LAGER	SOPORTE			
35	639641	8	ANELLO ELASTICO	SNAP RING	ANNEAU RESSORT	SICHERUNGSRING	ANILLO ELASTICO			
36	639642	8	SATELLITE	DIFFERENTIAL PINION	SATELLITE	AUSGLEICHSKEGELRAD	SATÉLITE			
37	639643	8	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			



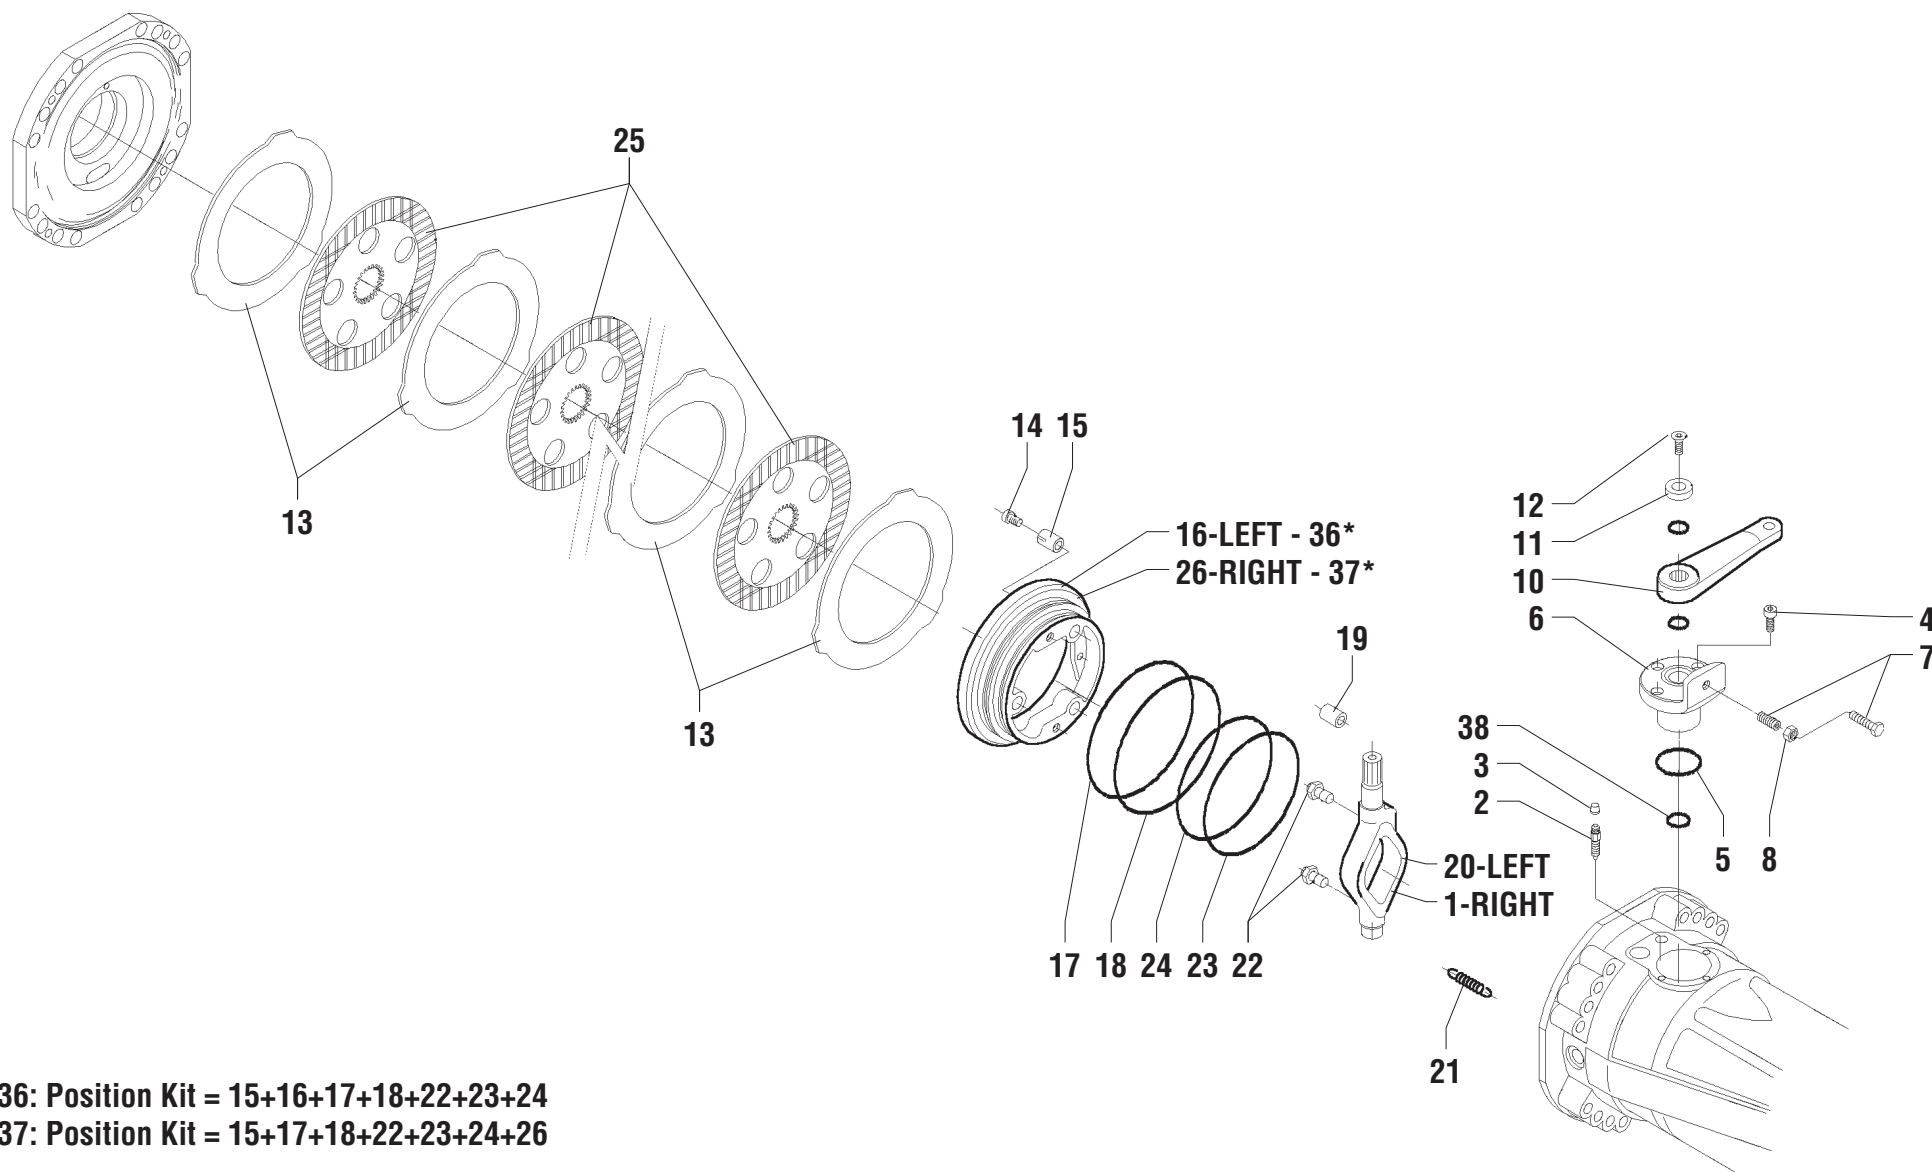


***36: Position Kit = 15+16+17+18+22+23+24**


***37: Position Kit = 15+17+18+22+23+24+26**

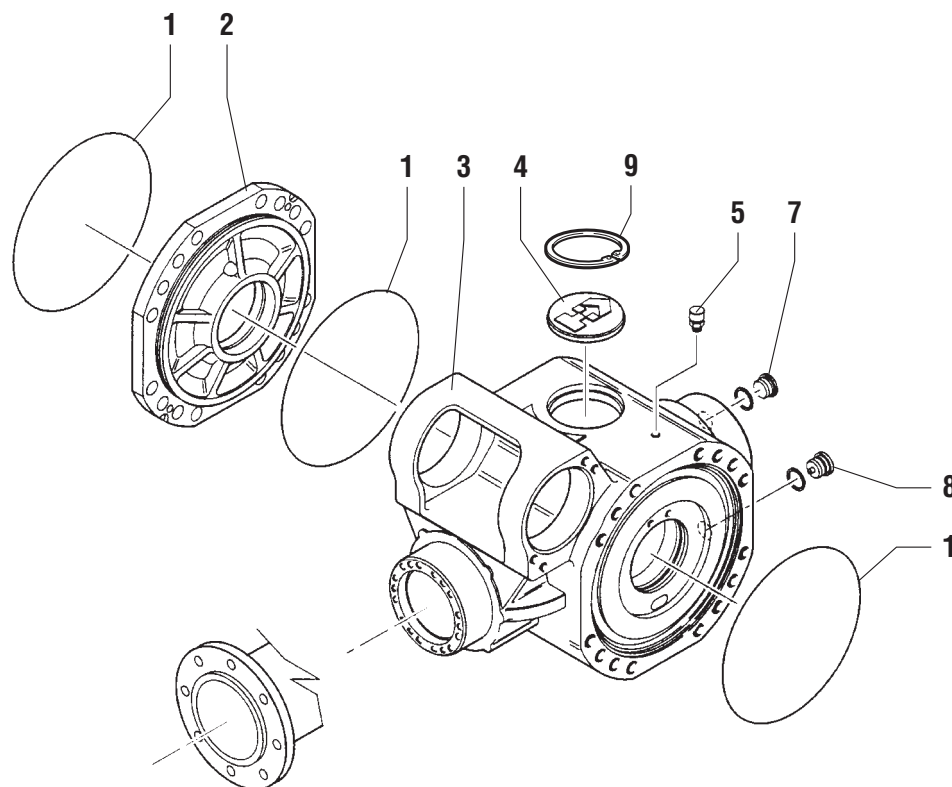


[illegible]

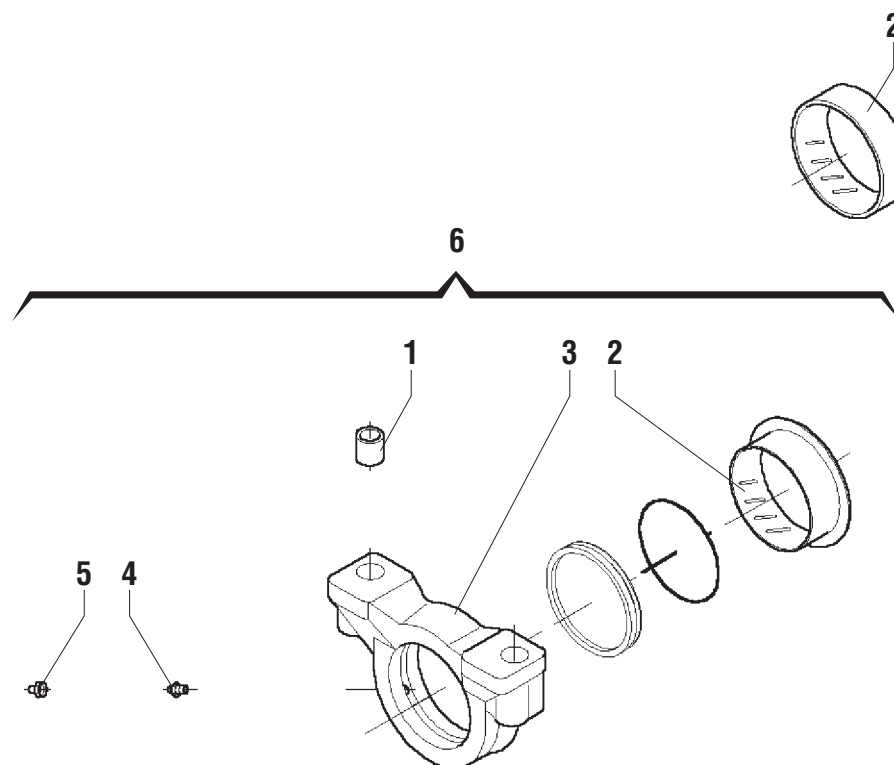



[illegible]

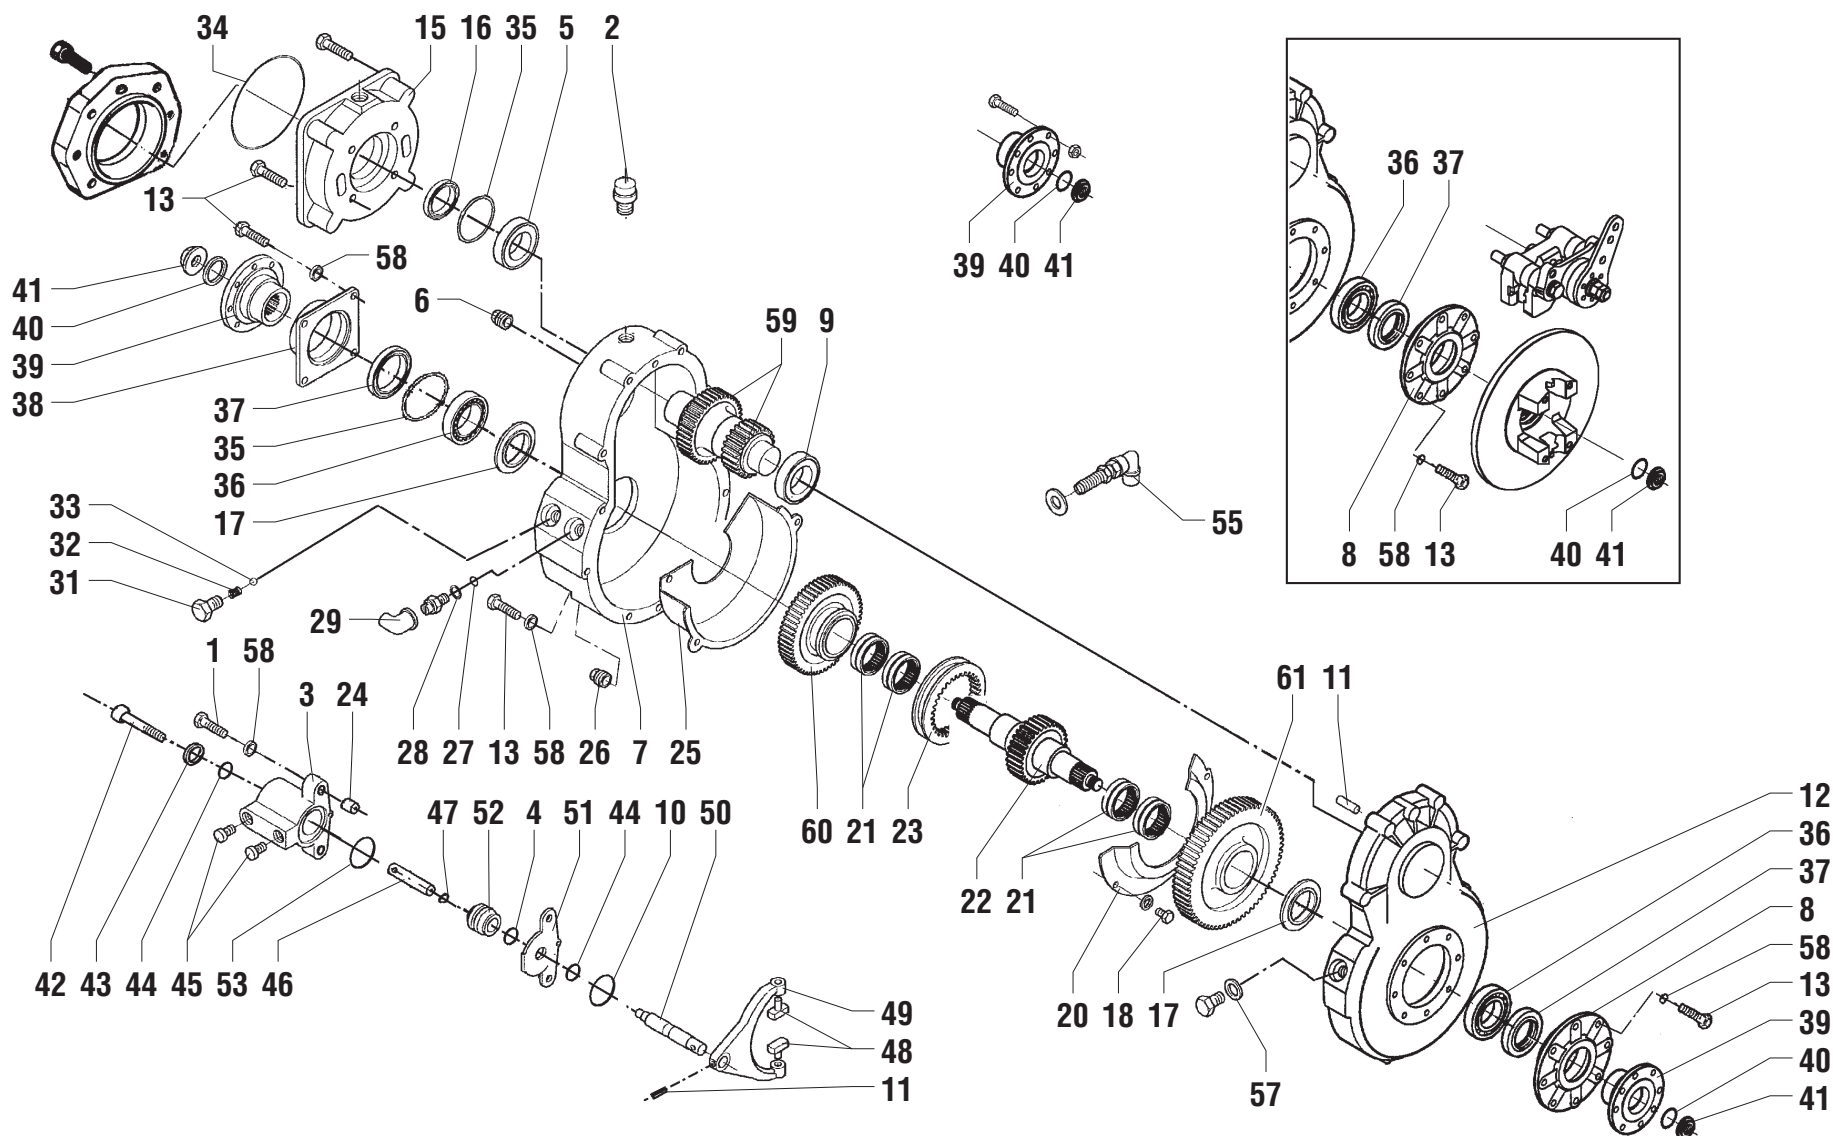










POS.	CODICE	Q.tà	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DESIGNATION	BENENNUNG	DENOMINACIONES	NOTE		
								A	B	C
1	639778	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
2	07.0709.0076	1	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
3	639780	1	CILINDRO	CYLINDER	CYLINDER	ZYLINDER	CILINDRO			
4	639781	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
5	633202	1	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
6	633208	1	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
7	07.0709.0077	1	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
8	639783	1	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
9	639784	1	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
10	637574	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
11	639785	2	SPINA	DOWEL	BROCHE	STIFT	PERNO			
12	07.0709.0078	1	SCATOLA	HOUSING	BOITE	GEHAUSE	CAJA			
13	639787	12	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
15	639689	1	COPERCHIO	COVER	COUVERCLE	DECKEL	TAPA			
16	639790	1	ANELLO DI TENUTA	SEAL	GARNITURE	DICHTRING	GUARNICIÓN			
17	639791	2	DISTANZIALE	SPACER	ENTRETOISE	ABSTANDSTUECK	SEPARADOR			
18	639792	2	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
19	07.0709.0719	2	RONDELLA	WASHER	RONDELLE	SCHEIBE	ARANDELA			
20	639793	1	LAMIERA	SHEET	TOLE	BLECH	CHAPA			
21	639794	4	CUSCINETTO	BEARING	PALIER	LAGERSCHALE	COJINETE			
22	639795	1	ALBERO	SHAFT	ARBRE	WELLE	ARBOL			
23	639796	1	MANICOTTO	SLEEVE	MANCHON	MUFFE	MANGA			
24	639797	2	SPINA ELASTICA	SPLIT PIN	BROCHE ELASTIQUE	ZAPFEN FEDRIG	PERNO ELASTICO			
25	07.0709.0720	1	LAMIERA	SHEET	TOLE	BLECH	CHAPA			
26	628275	1	TAPPO	PLUG	BOUCHON	STOPFEN	TAPÓN			
27	637577	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
28	637584	1	RONDELLA DI TENUTA	SEALING WASHER	RONDELLE D'ETANCHEITE	DICHTRING	ARANDELA DE RETENCIÓN			
29	637582	1	PROTEZIONE IN GOMMA	RUBBER PROTECTION	PROTECTION	GUMMI-SCHUTZ	PROTECCION DE GUMA			
31	635594	1	VITE	SCREW	VIS	SCHRAUBE	TORNILLO			
32	635596	1	MOLLA	SPRING	RESSORT	FEDER	RESORTE			
33	07.0709.0327	1	SFERA	SPHERE	BILLE	KUGEL	BOLA			
34	639799	1	GUARNIZIONE O.R.	SEAL	JOINT	DICHTUNG	GUARNICIÓN			
35	629733	1	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
35	629735	1	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			
35	639327	1	SPESSORE	THICKNESS	EPAISSEUR	ZWISCHENLAGE	ESPESOR			

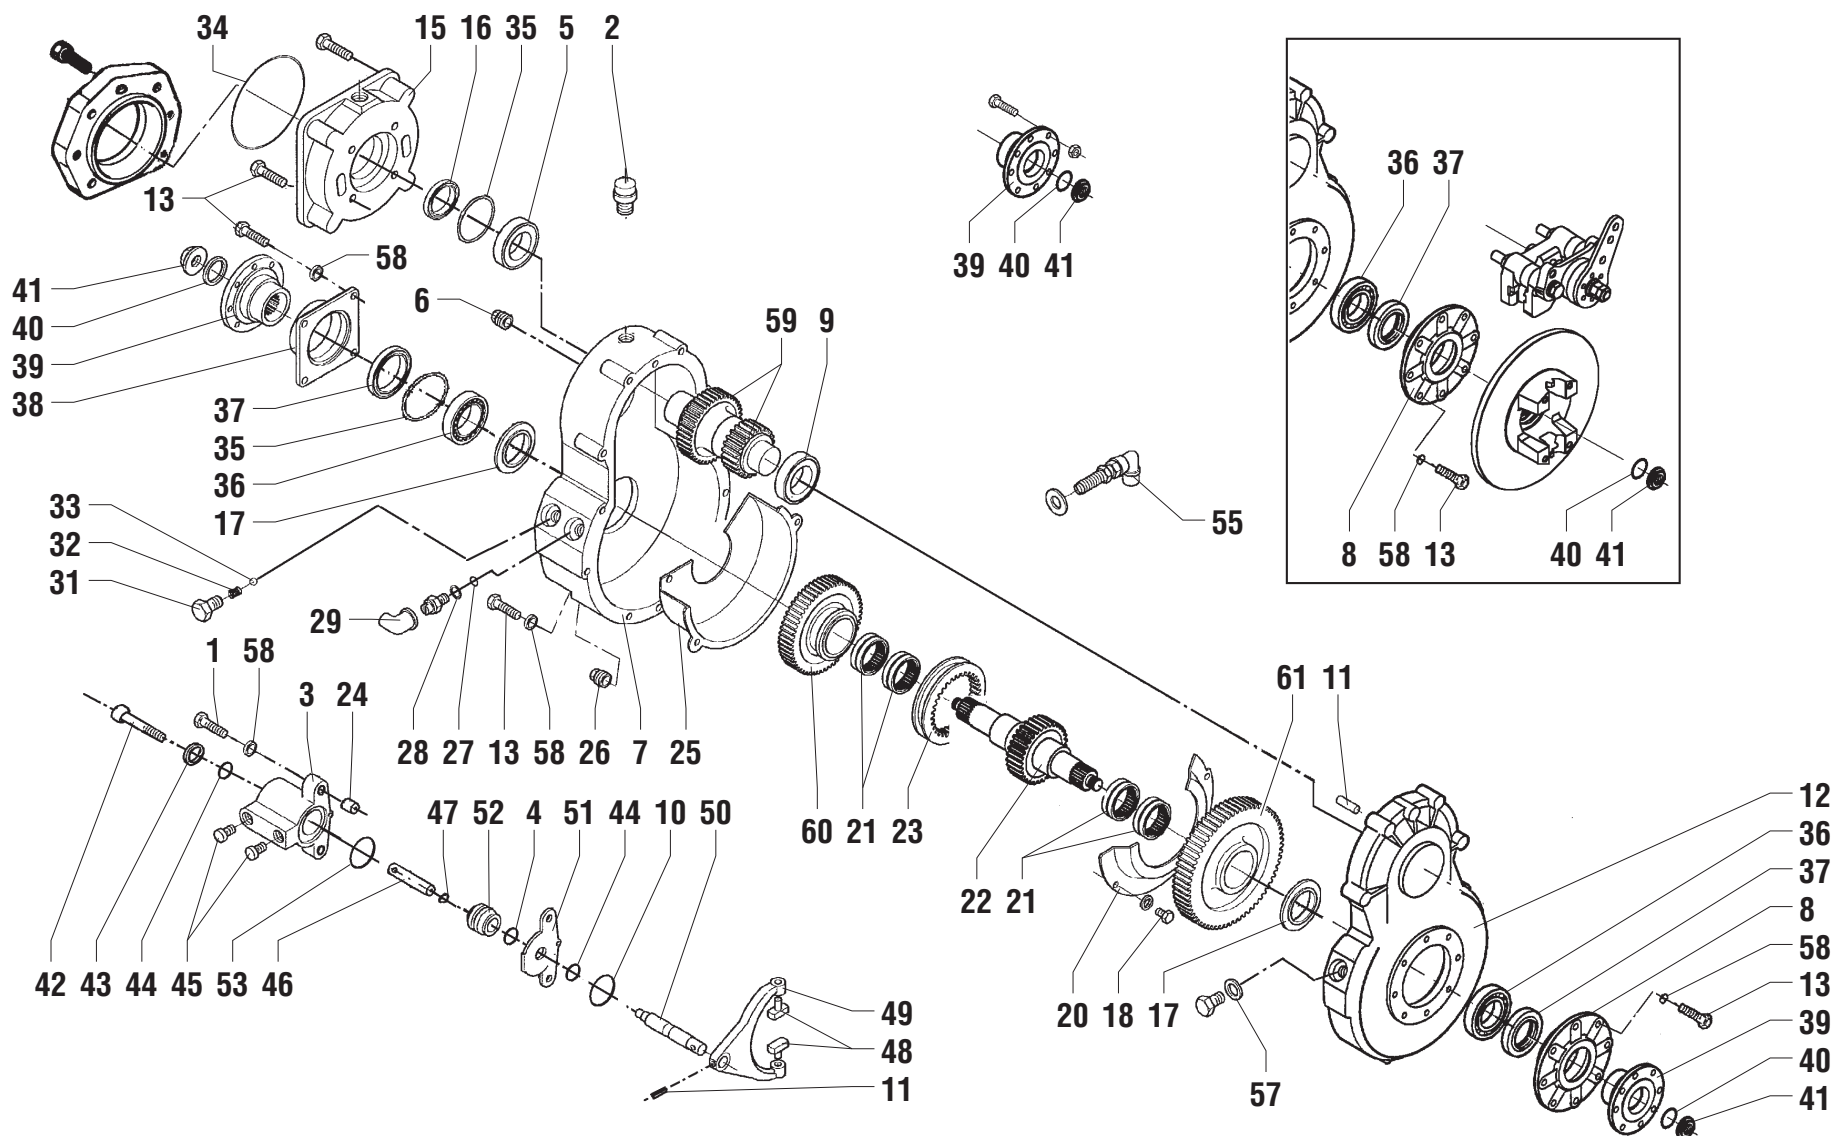


[illegible]

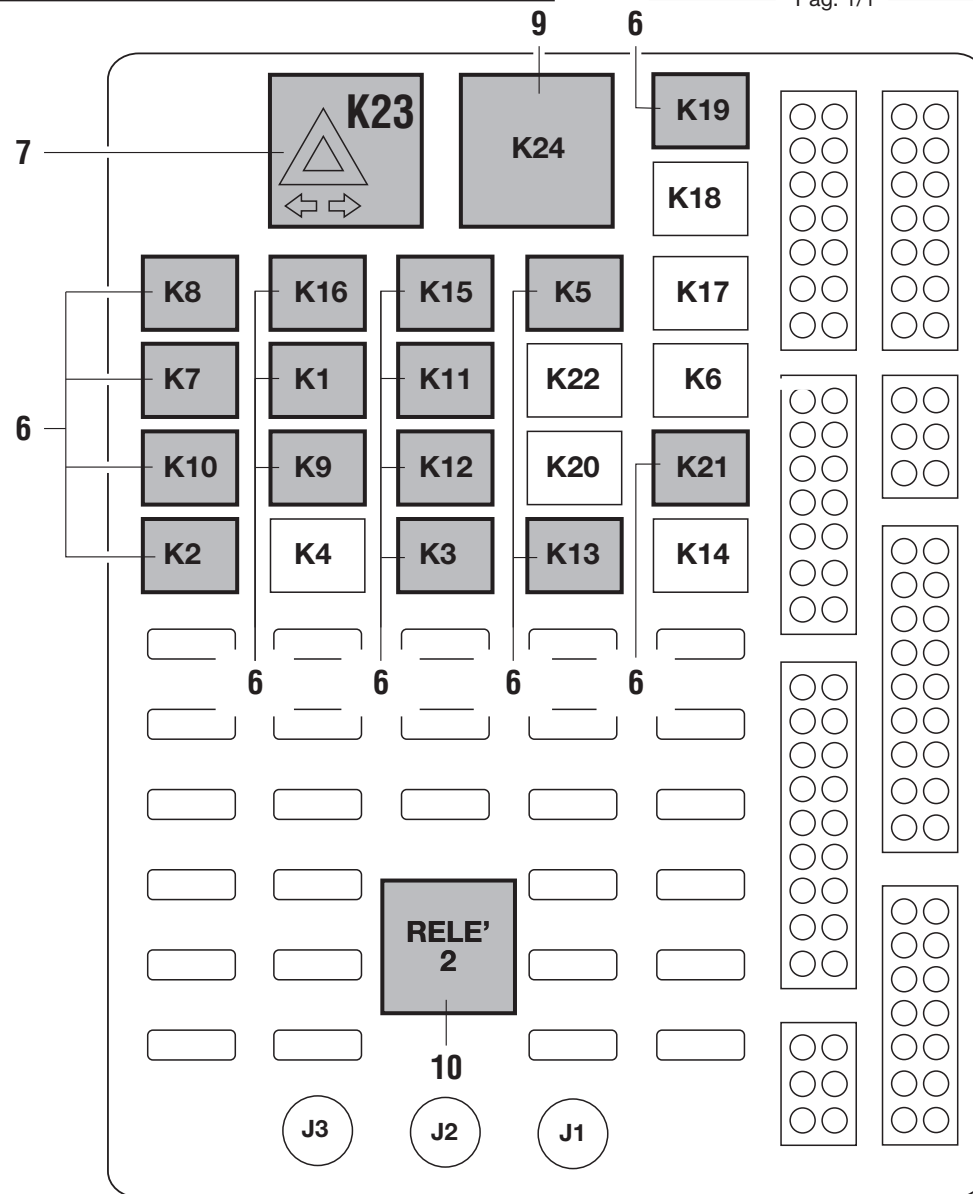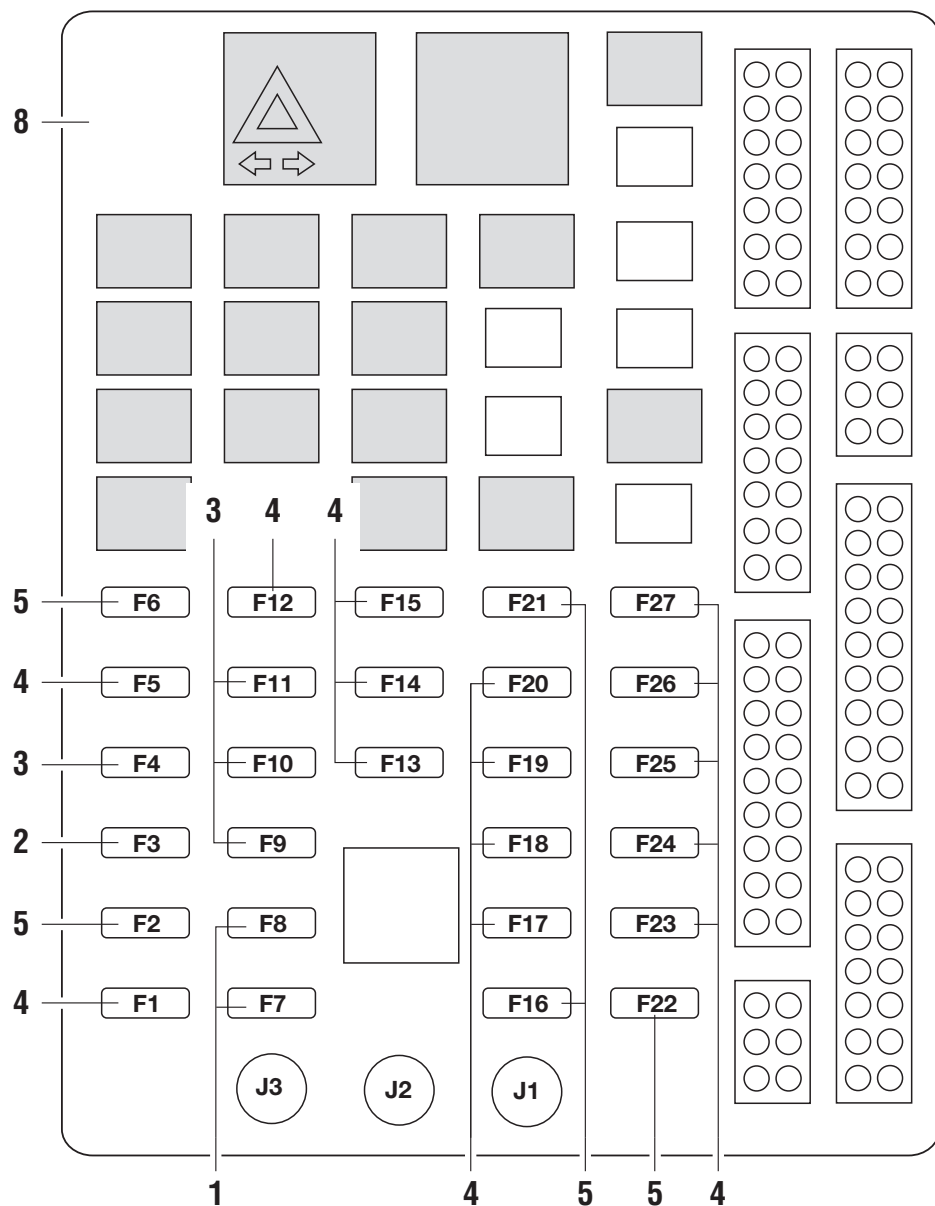

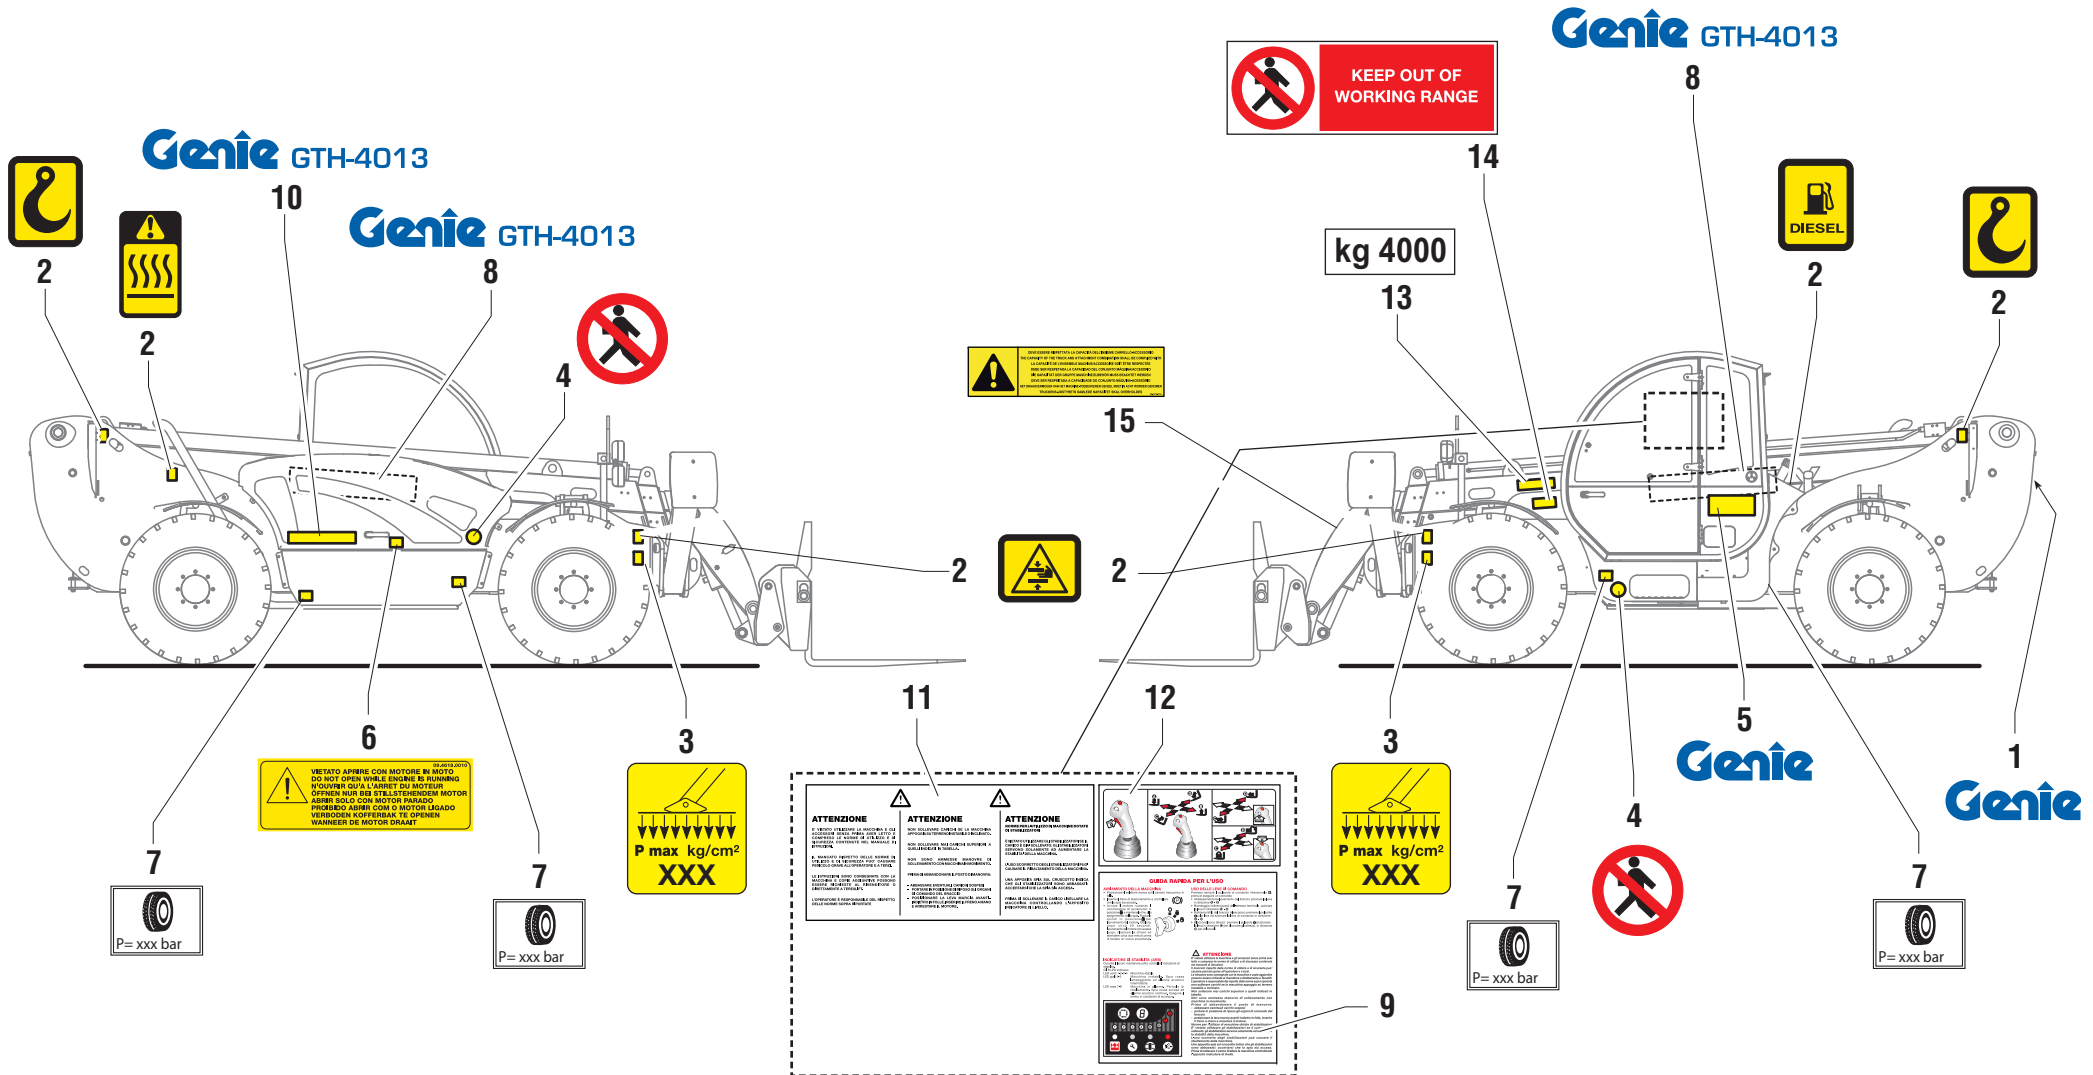


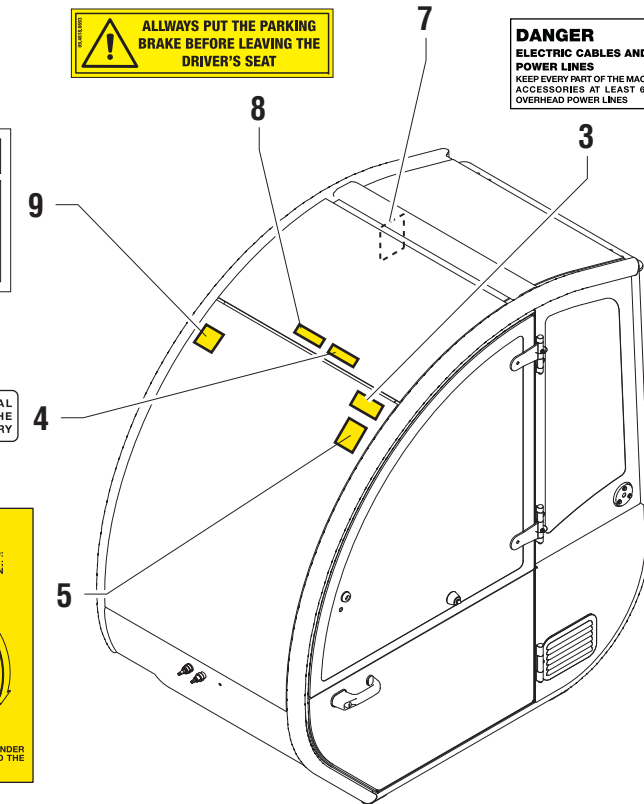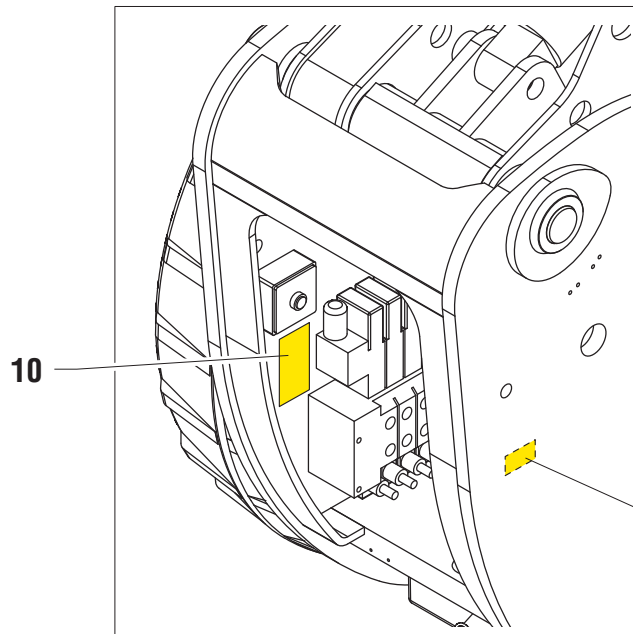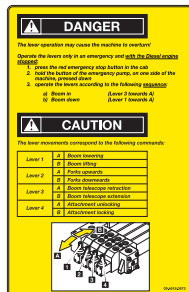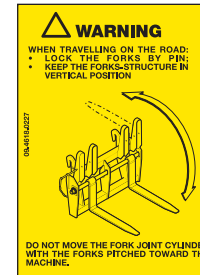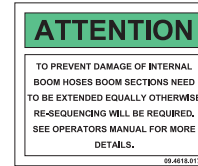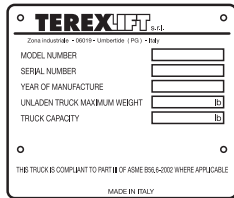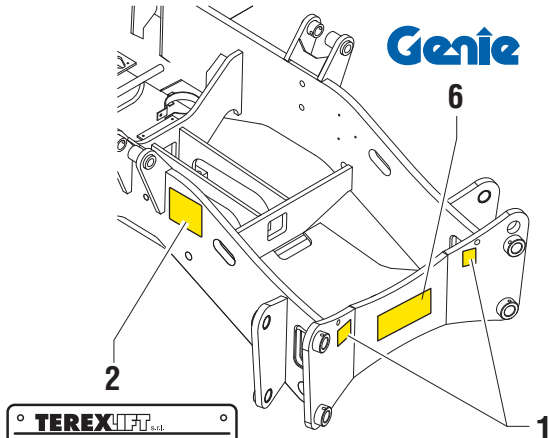



[illegible]

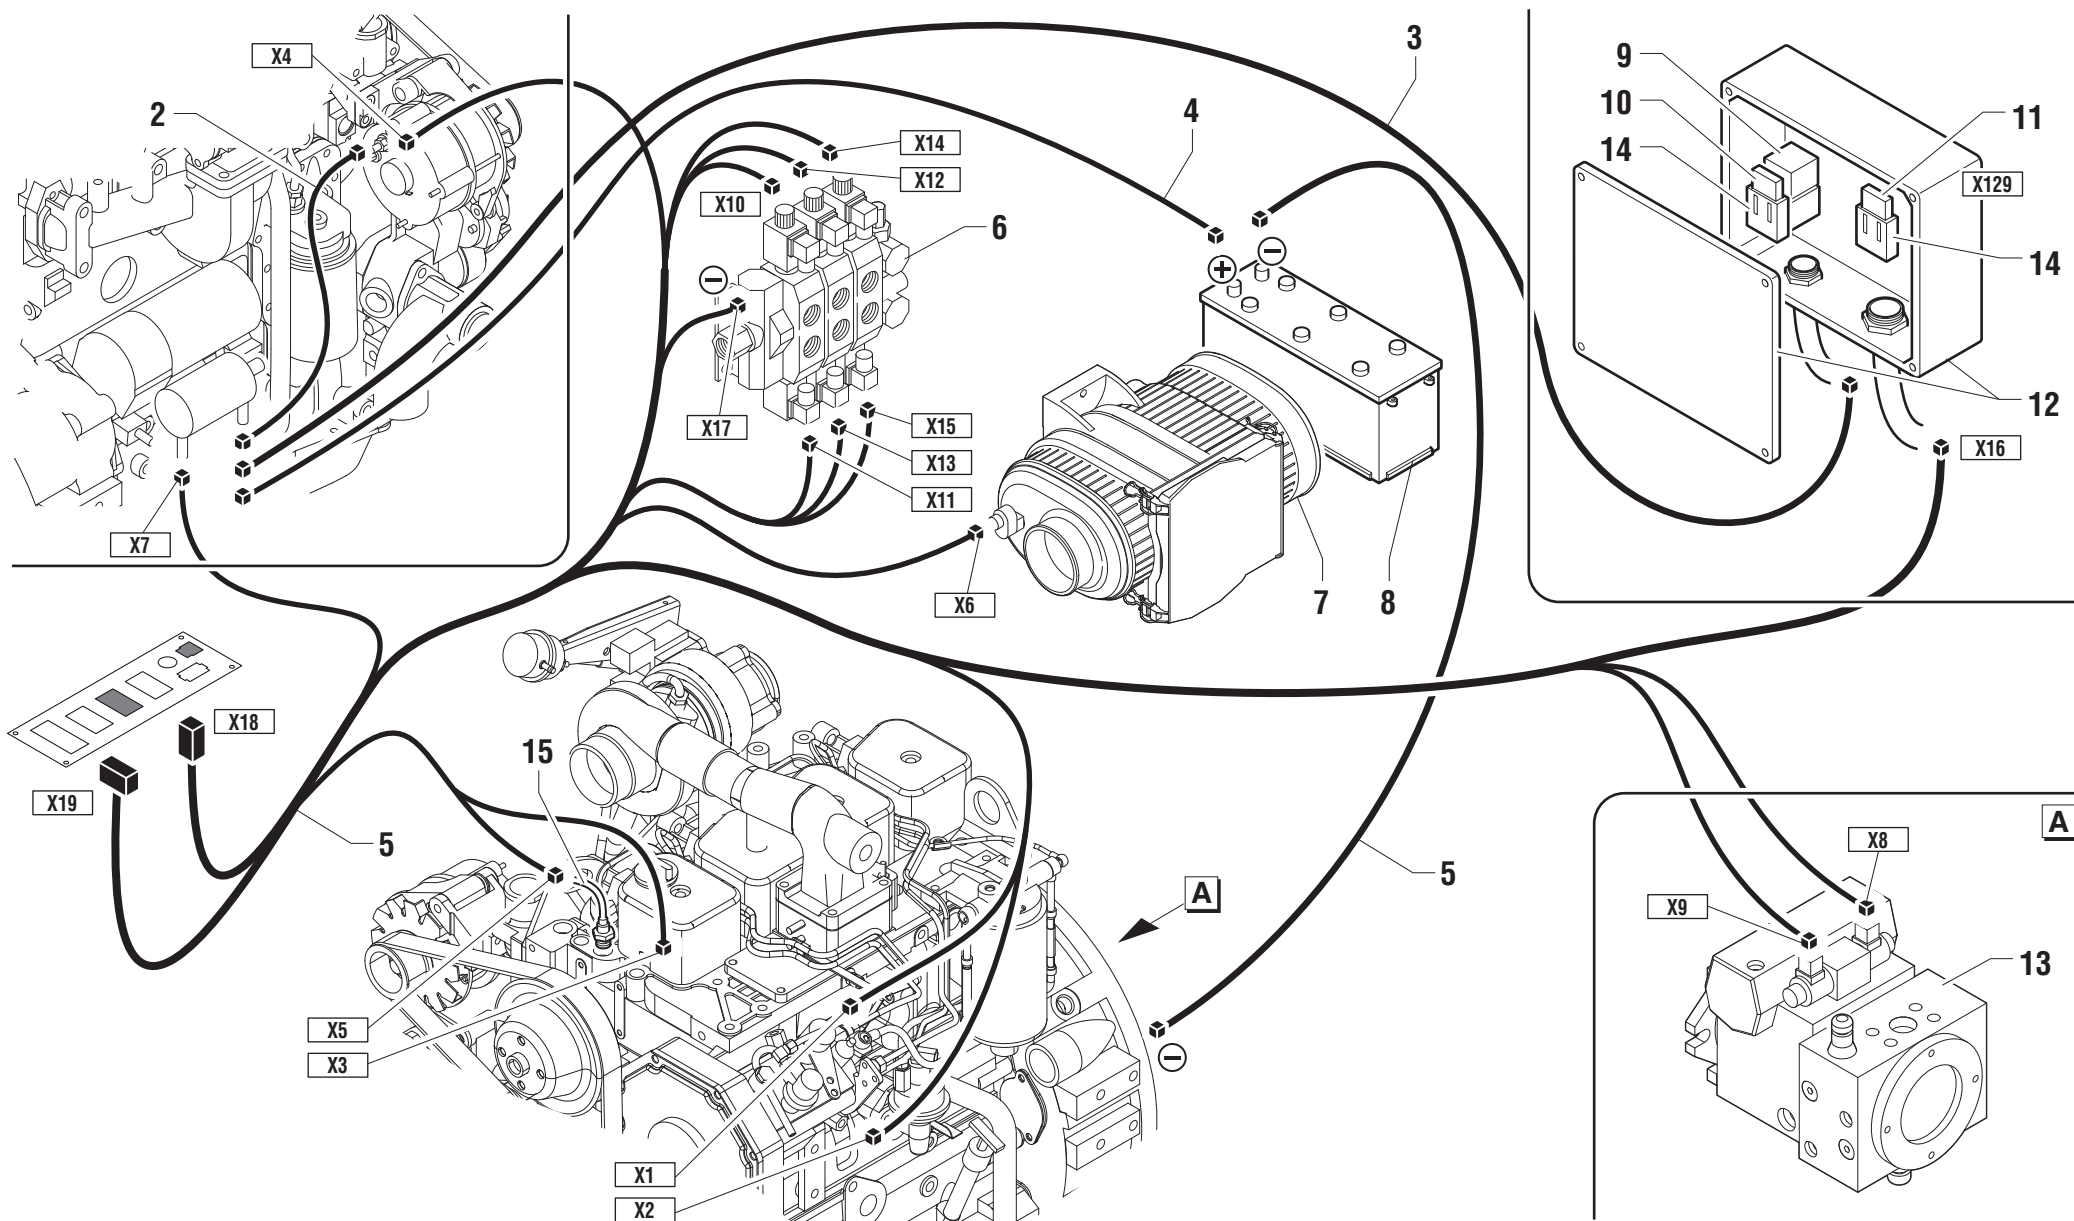


[illegible]

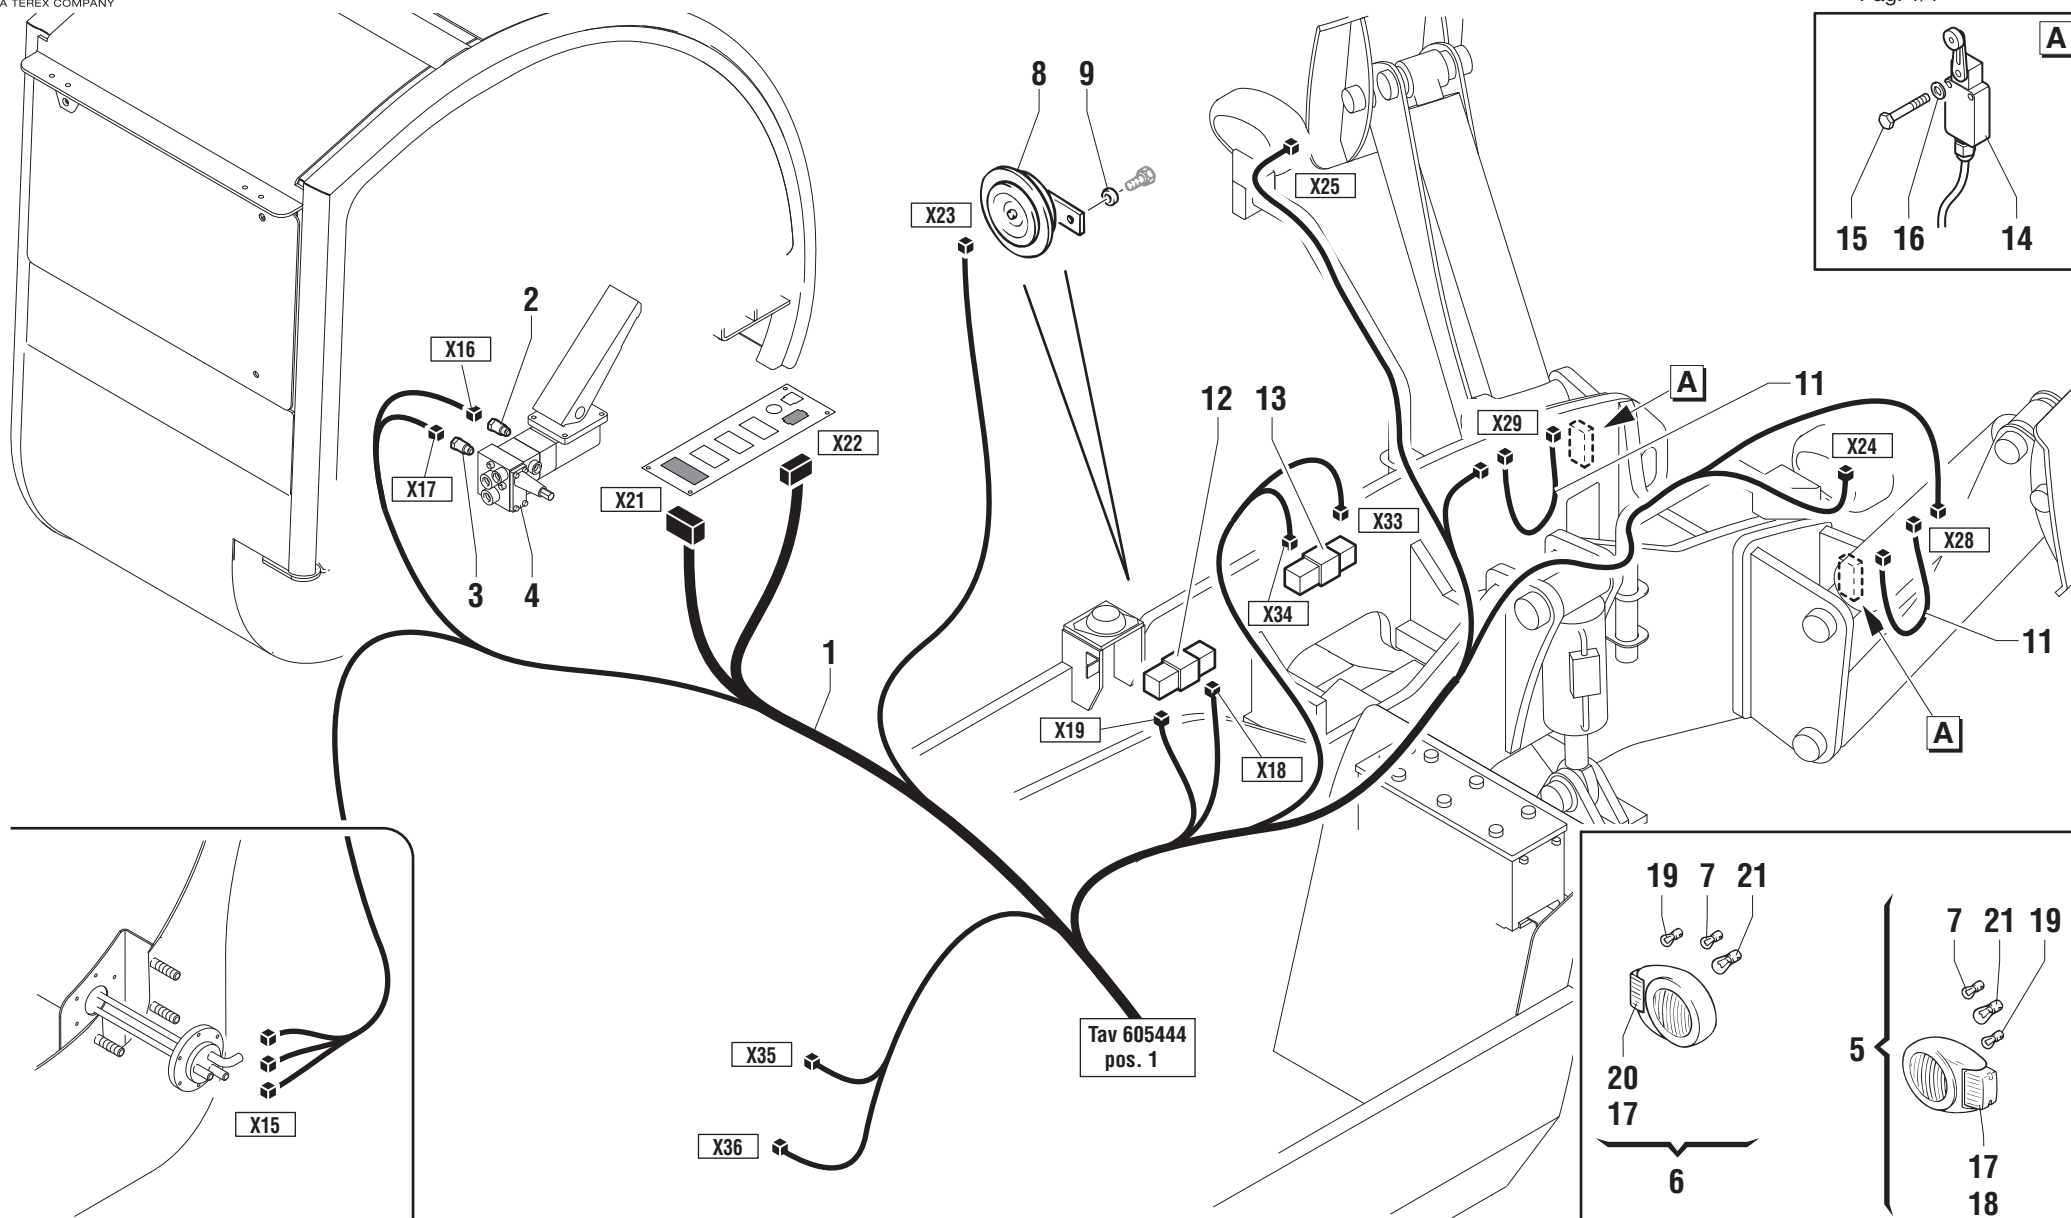

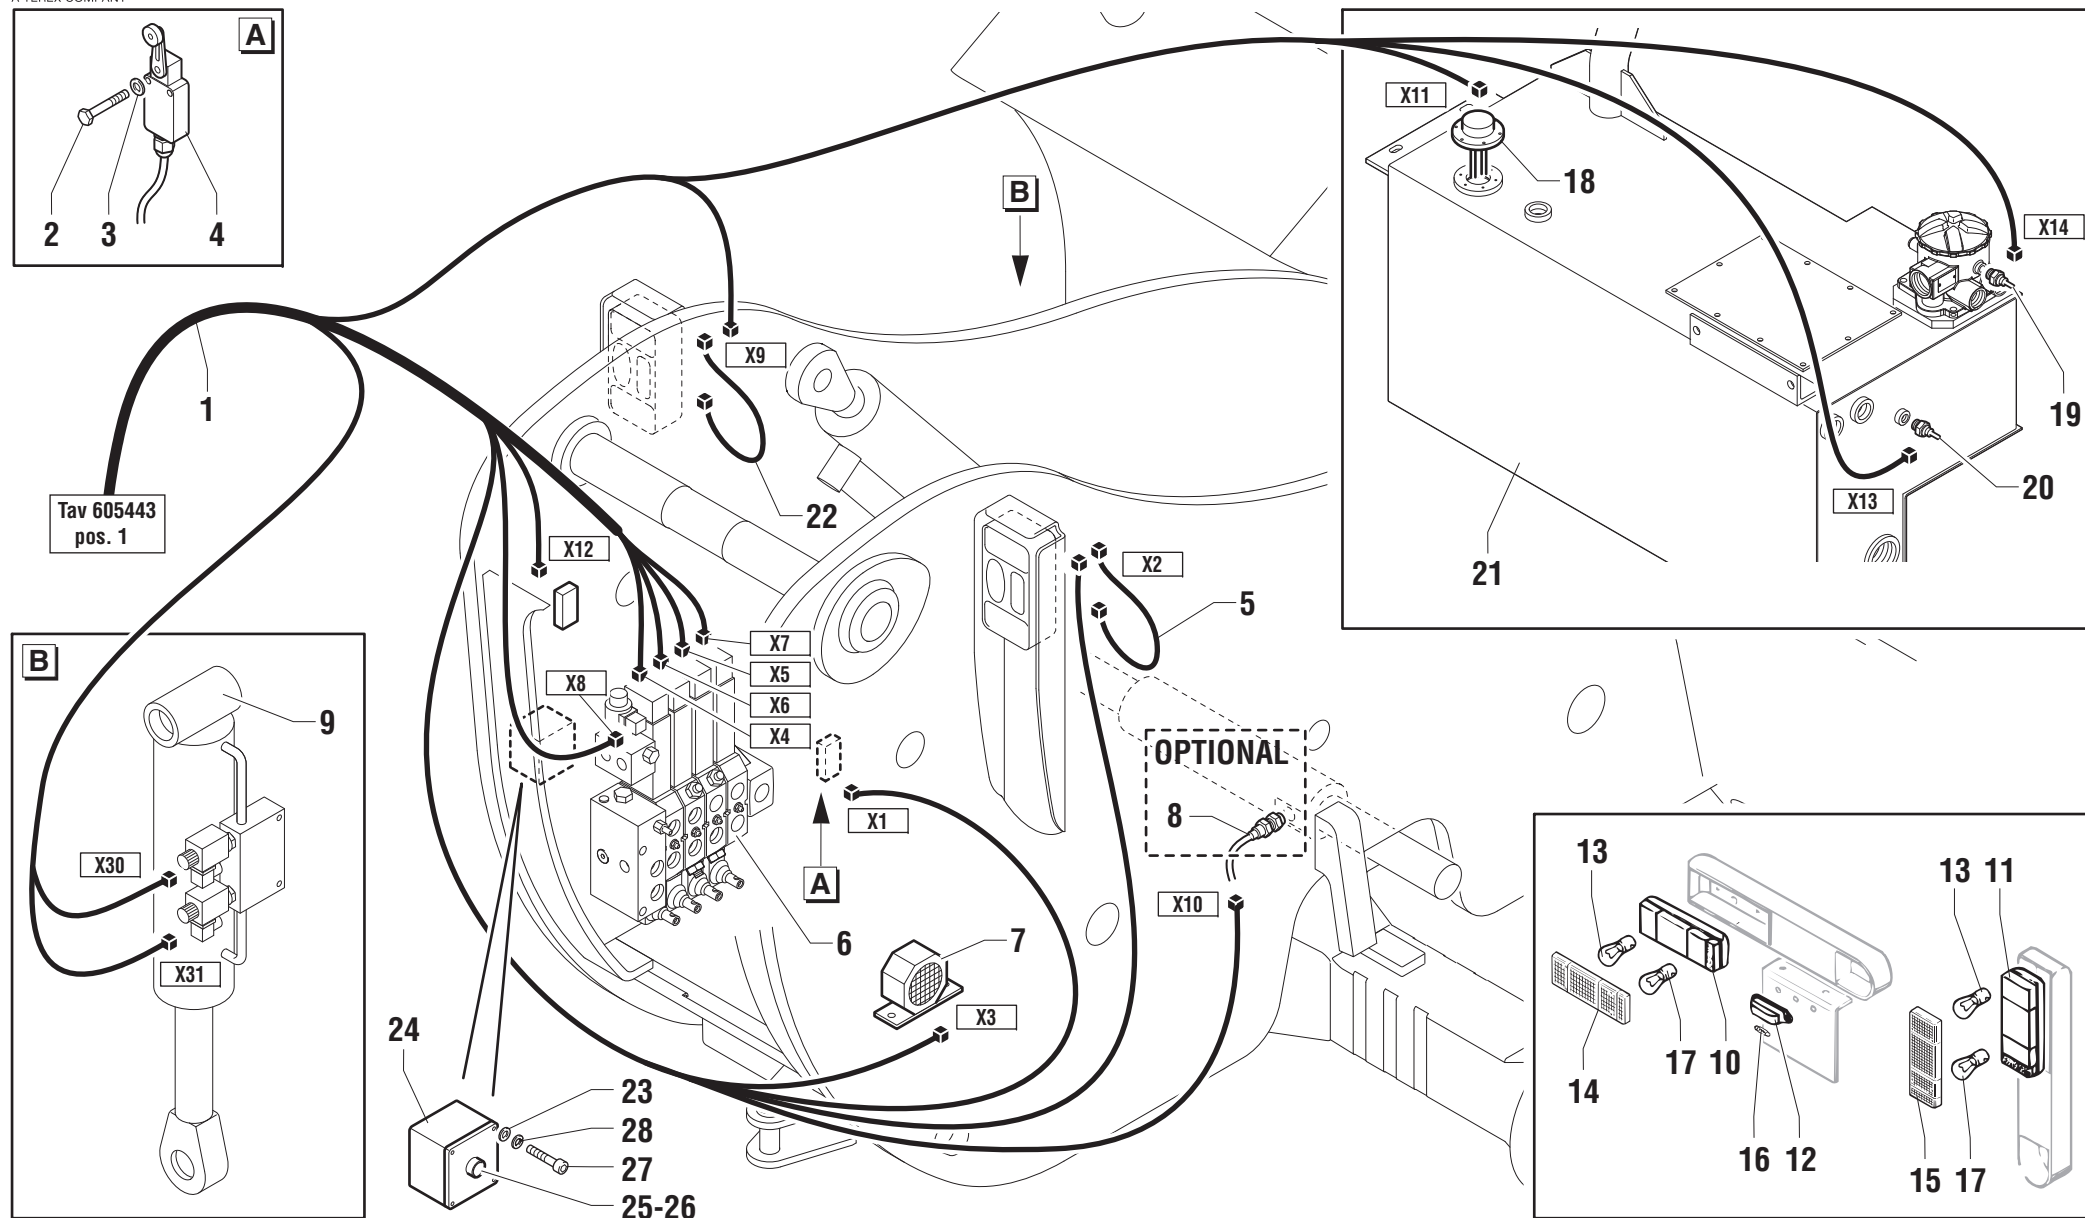

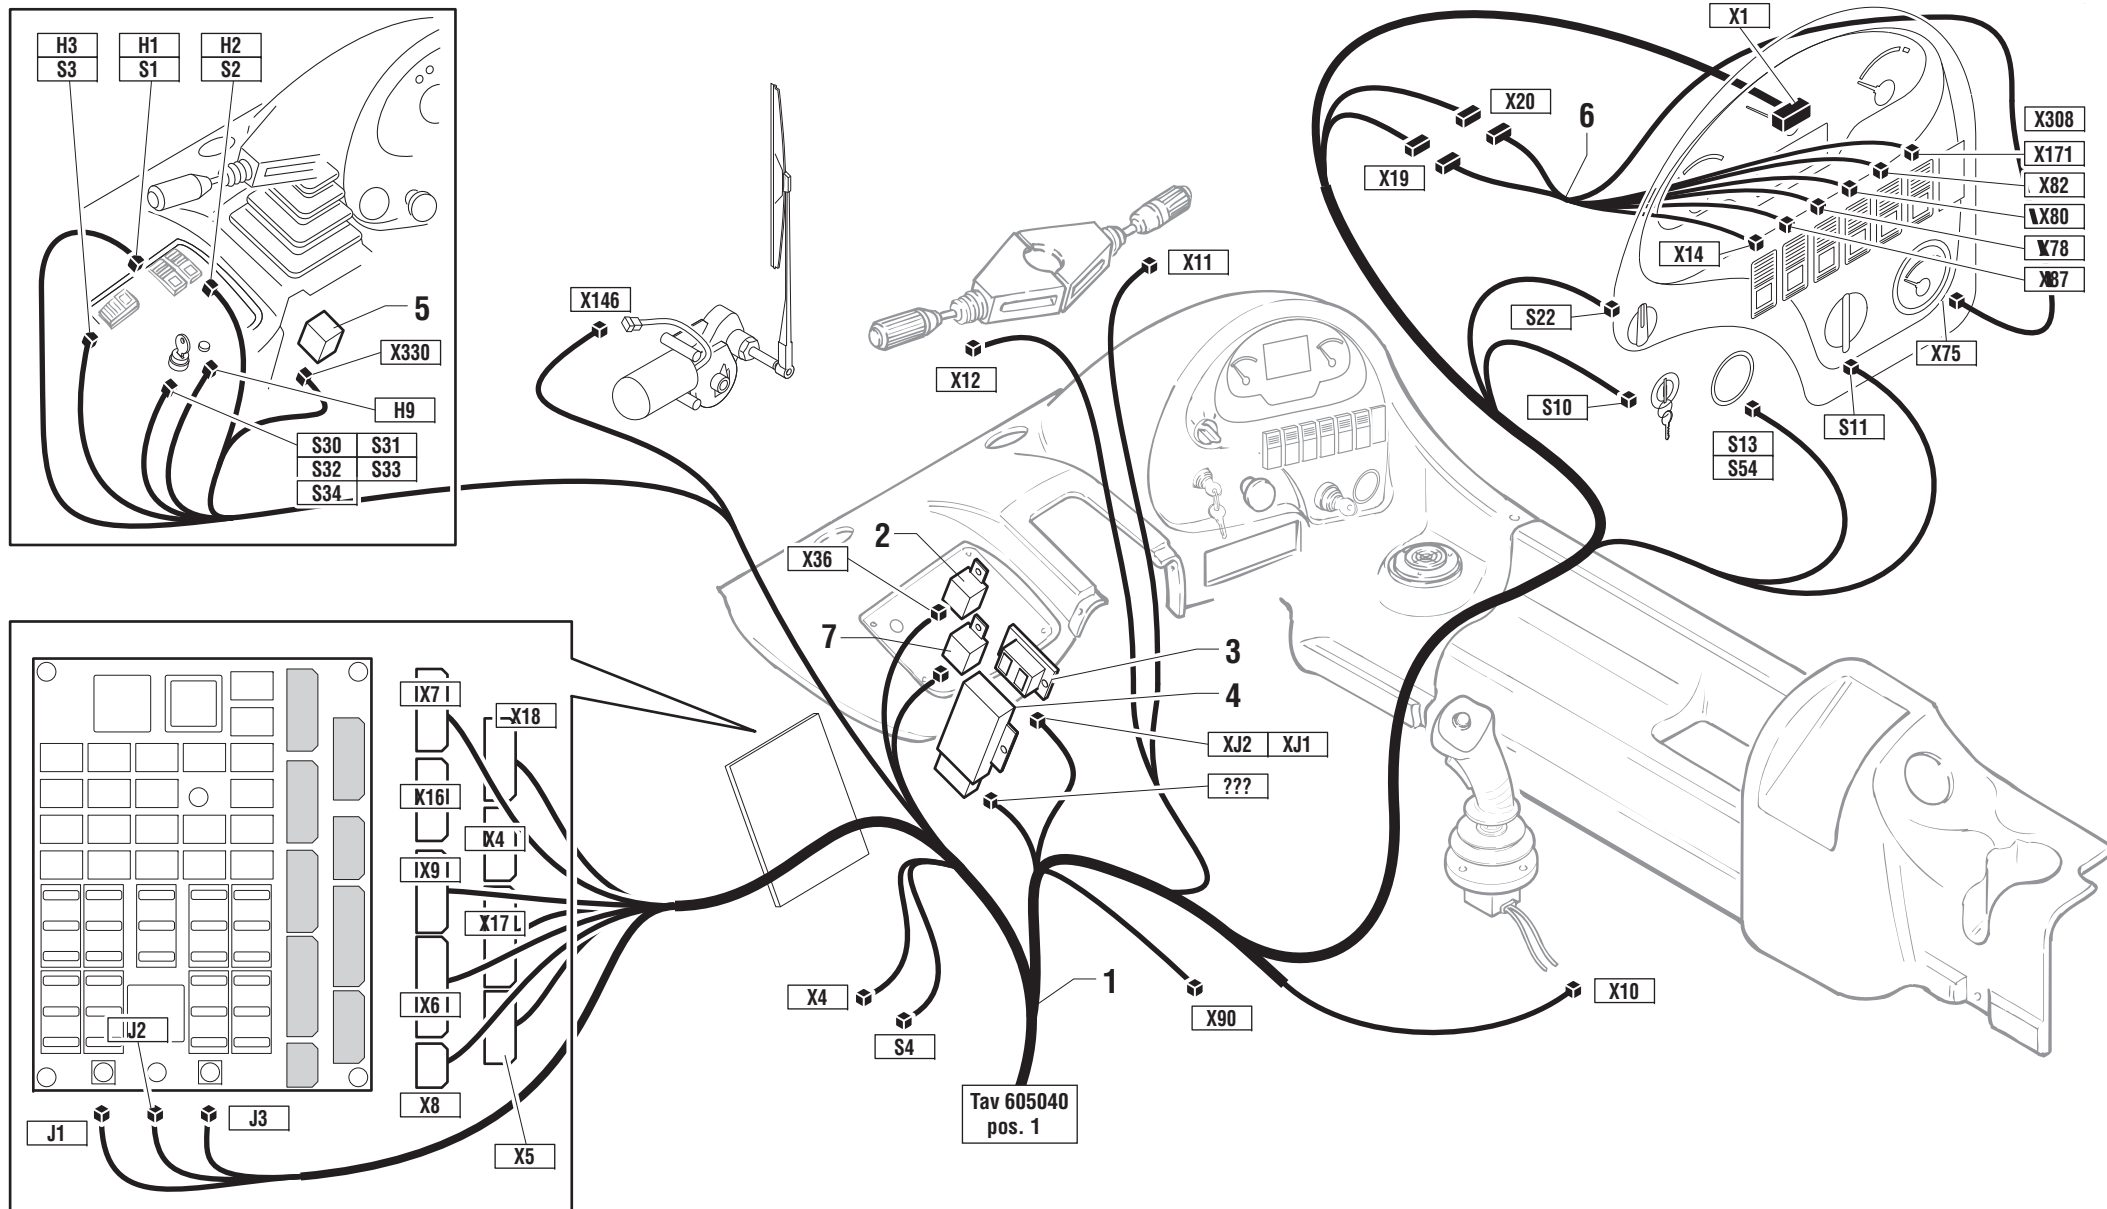


[illegible]

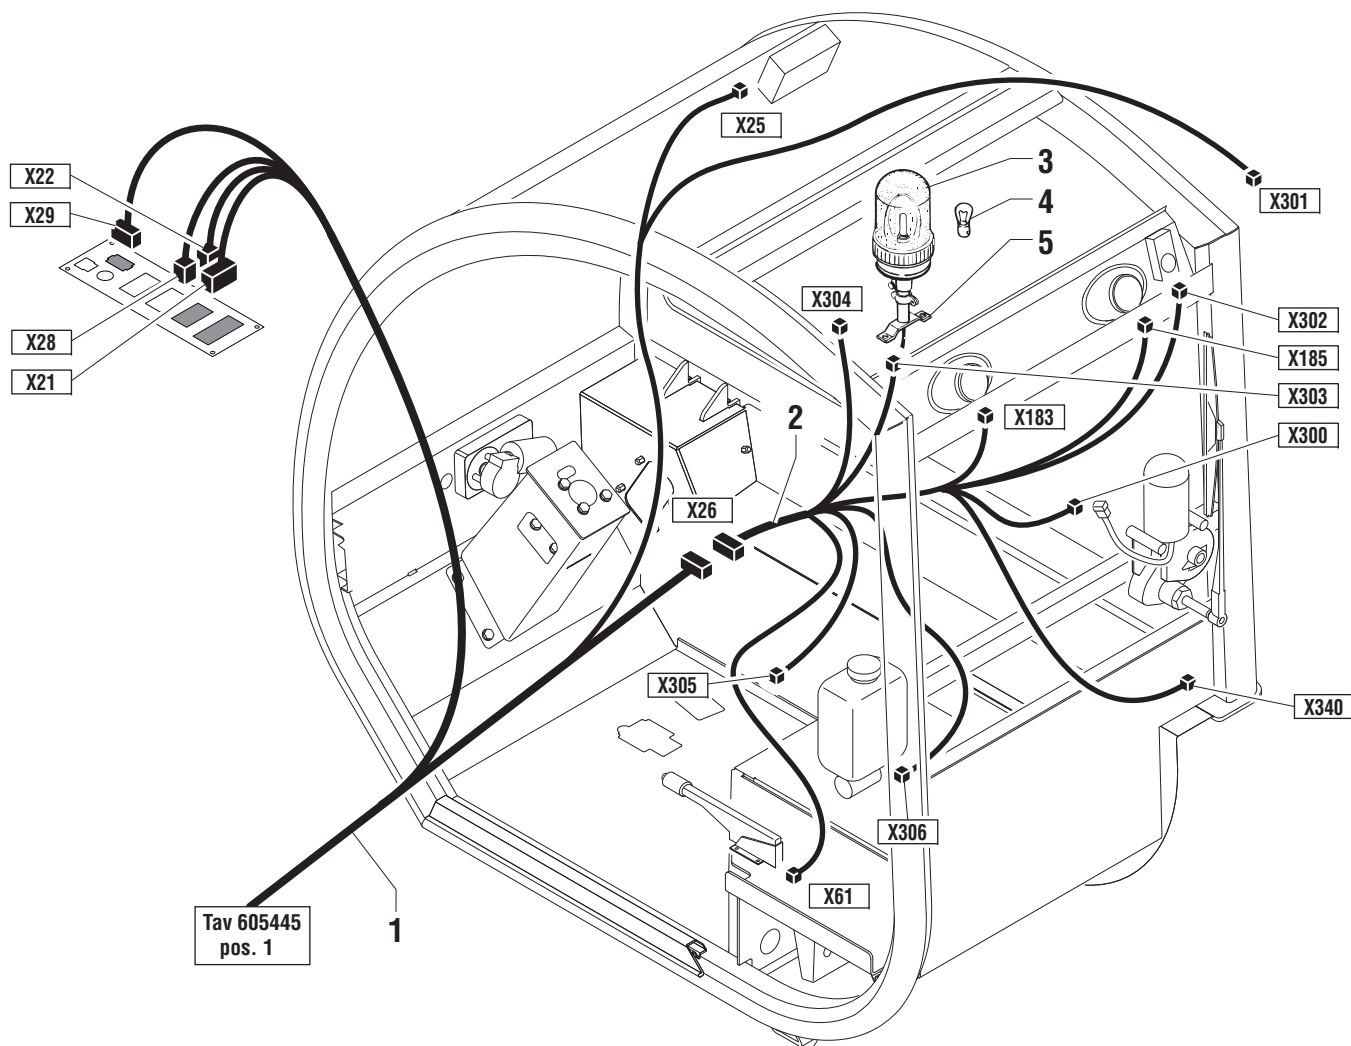


[illegible]

ONLY FOR SHIFT ON FLY KIT

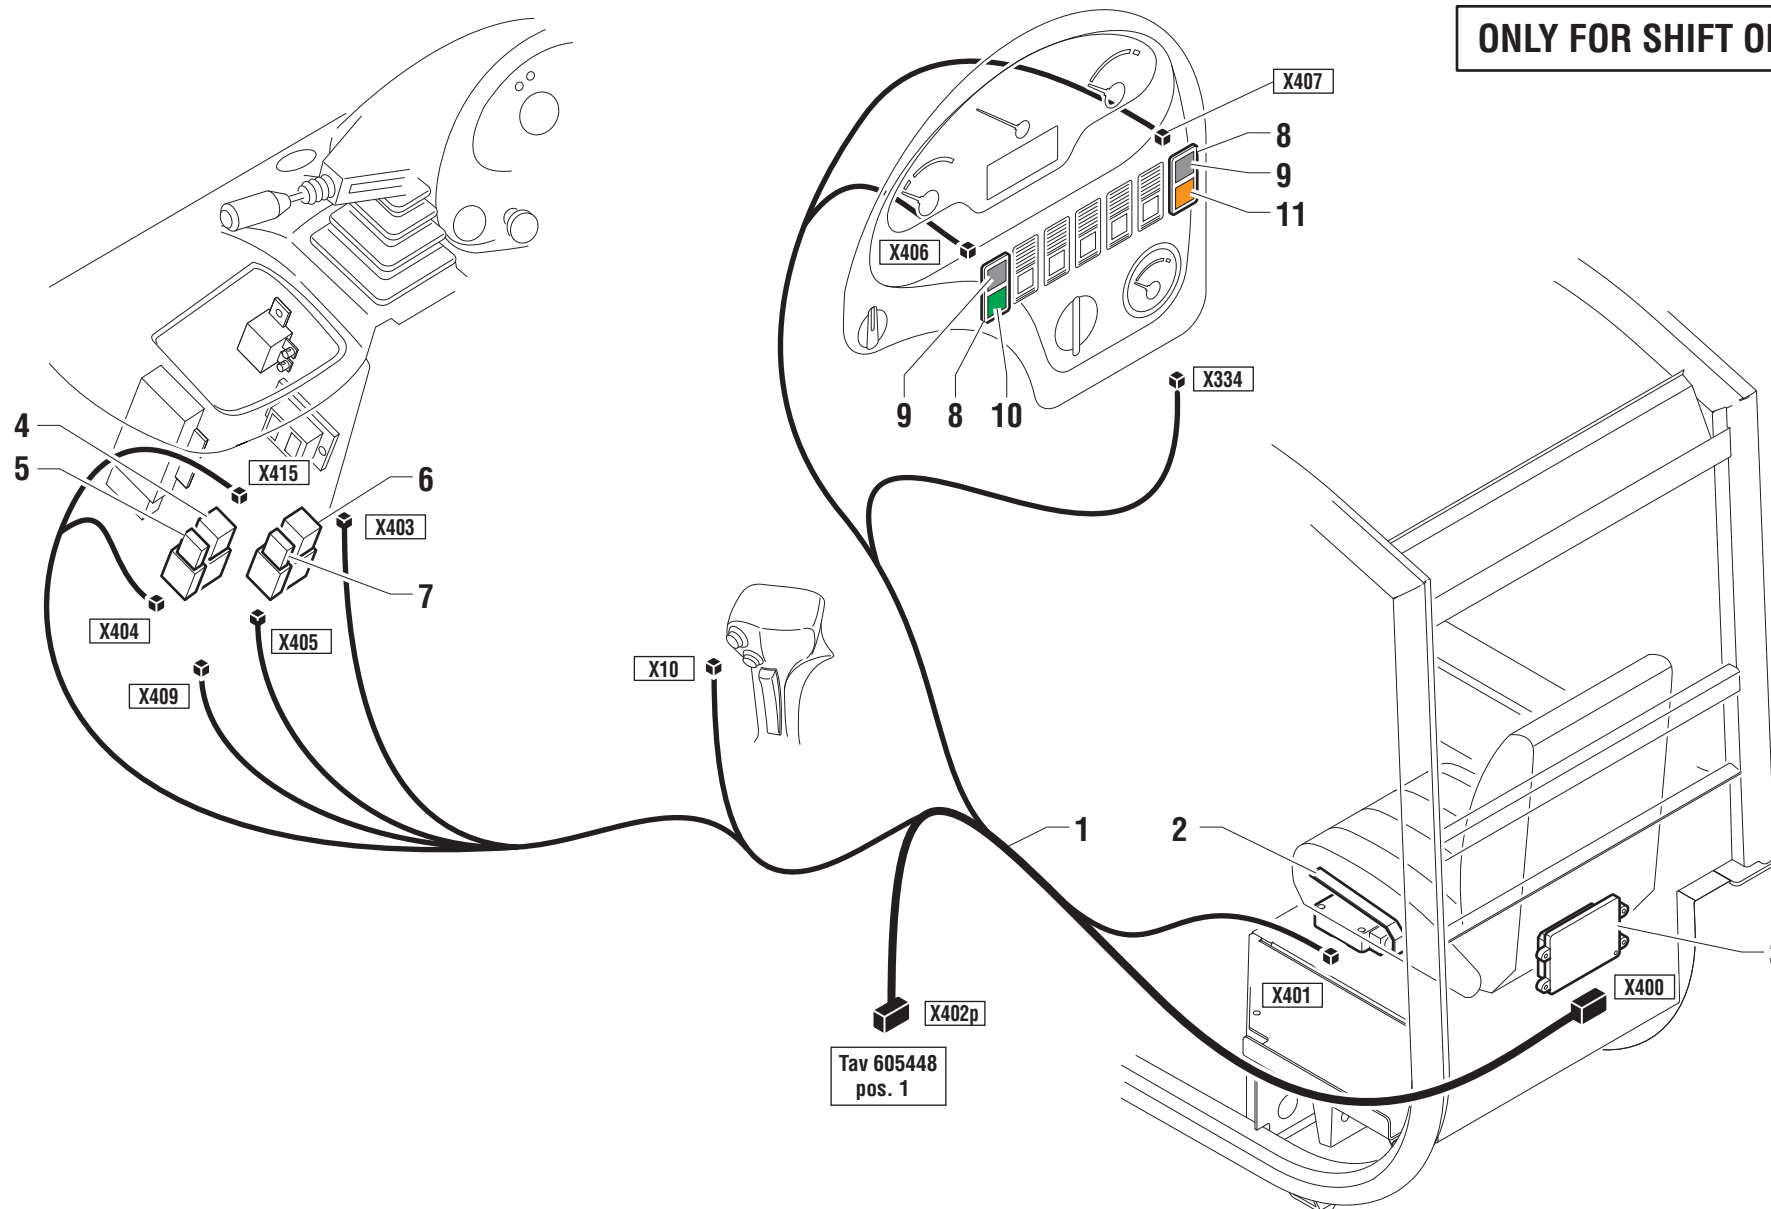

Tav 605448
pos. 1

[illegible]

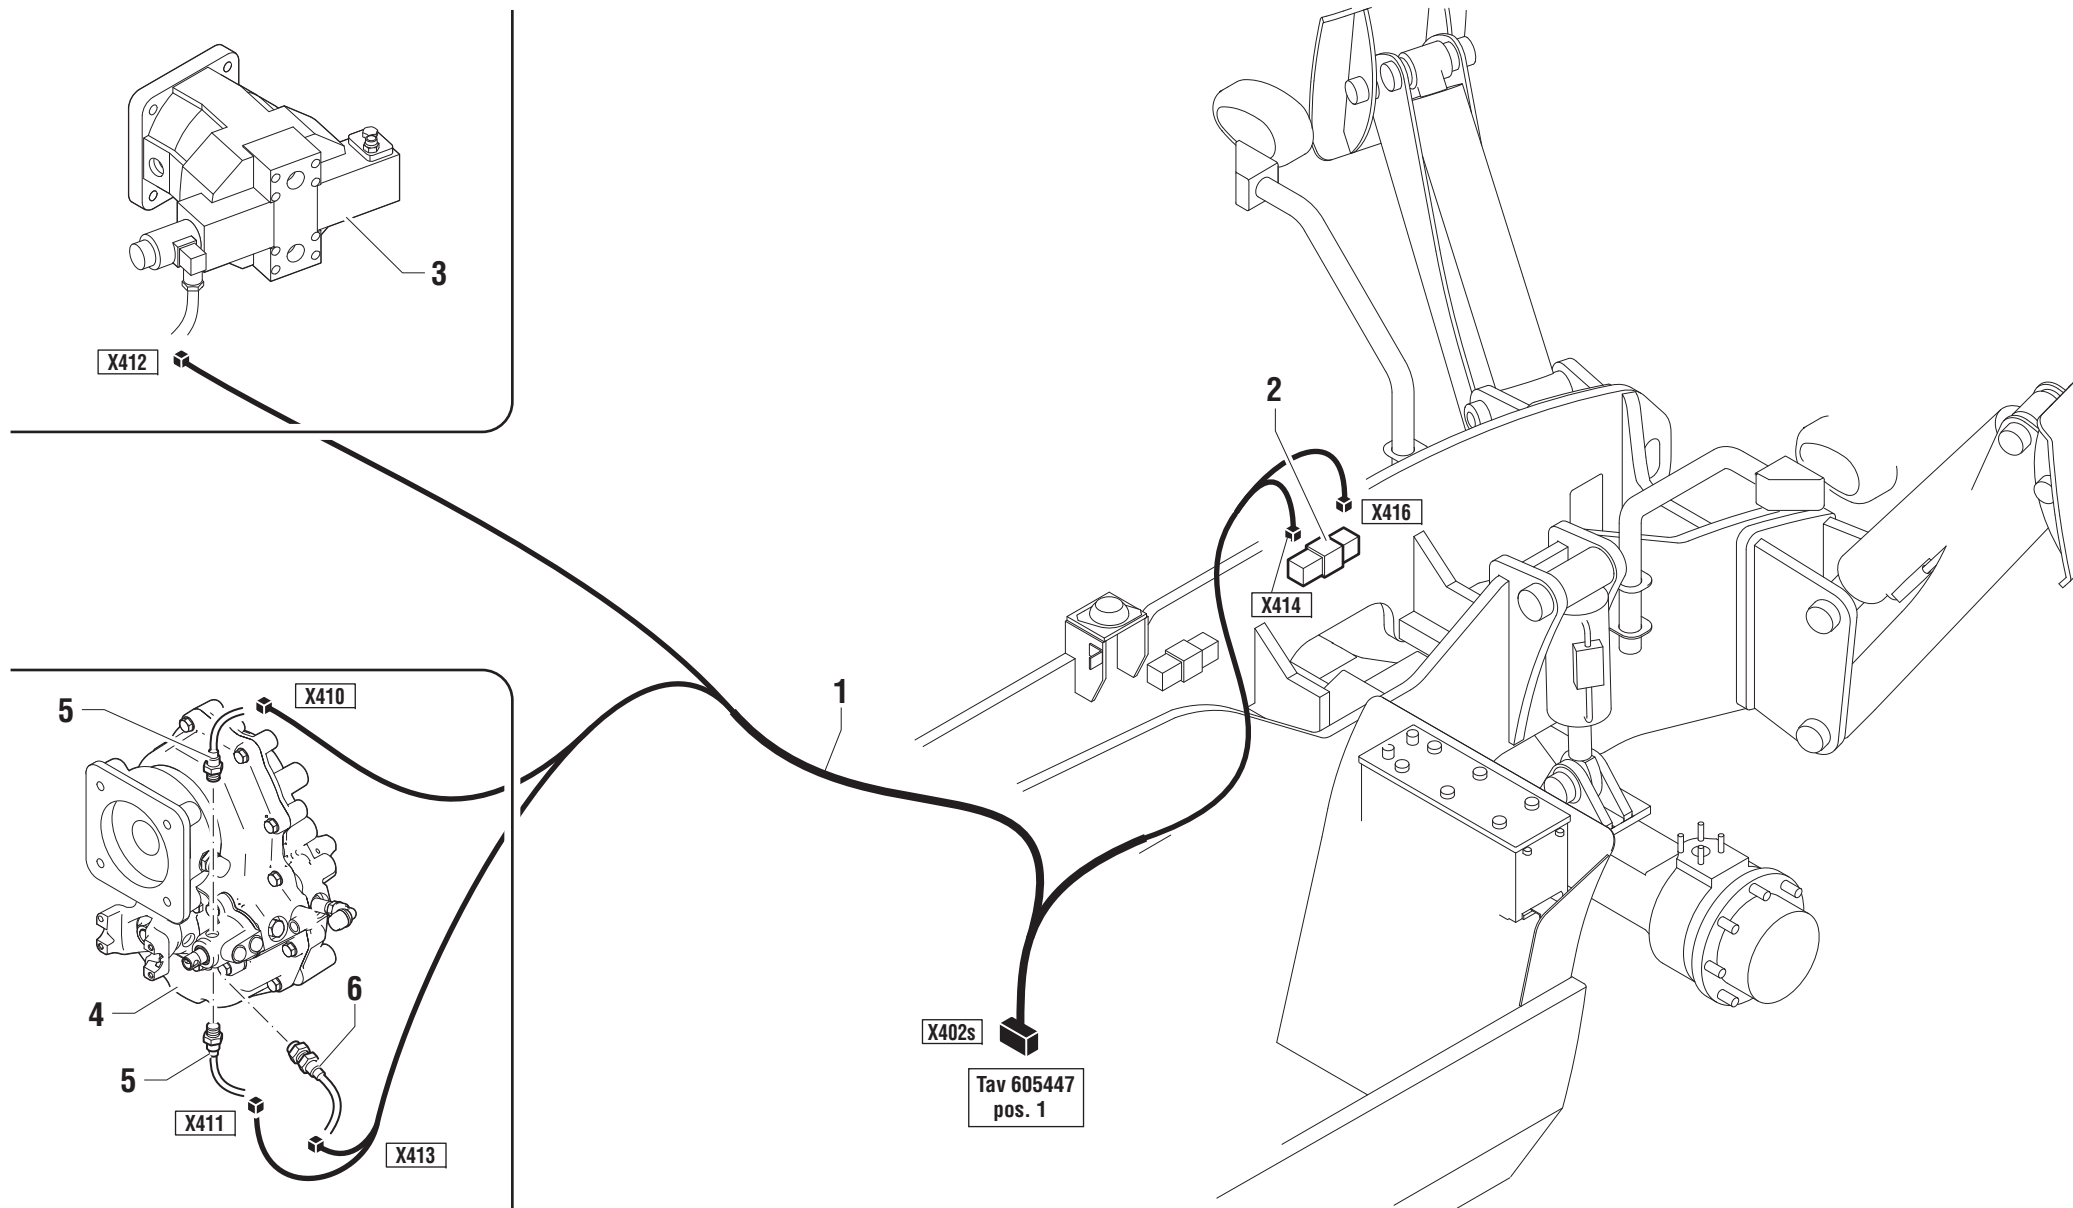

[illegible]

Pagina lasciata intenzionalmente bianca
Intentionally blank page
Page laissée blanche intentionnellement
Absichtlich leer gelassene Seite
Página intencionalmente vacía

**SIGLE CONNETTORI
CONNECTOR INITIALS**

RIF. REF.	CODICE CODE	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	COD. PIASTRINA PLATE CODE	COD. TERMINALE F FEMALE TERMINAL CODE	COD. TERMINALE M MALE TERMINAL CODE	FUNZIONE	FUNCTION
H1	07.0703.0626	CONNETTORE 2 VIE	2-WAY CONNECTOR		56.0002.0160		Spia interruttore	Switch indicator light
H2	07.0703.0626	CONNETTORE 2 VIE	2-WAY CONNECTOR		56.0002.0160		Spia interruttore	Switch indicator light
H3	07.0703.0626	CONNETTORE 2 VIE	2-WAY CONNECTOR		56.0002.0160		Spia interruttore	Switch indicator light
H9	56.0002.0134	CONNETTORE 2 VIE PF	2-WAY PF CONNECTOR			56.0002.0114	Spia abilit. modalità navicella	Basket enabled indicator light
J1	07.0703.0631	C/C D.6 X CAVO D.10 A2-M6	C/C D.6 FOR WIRE D.10 A2-M6				A centralina - relé servizi	To control unit - aux circuit main line relay
J2	56.0002.0119	C/C D.5,3 PER FILO D.3,10-D.5,30	C/C D.5,3 FOR WIRE D.3,10-D.5,30				+15 centralina relé	+15 relays control unit
J3	56.0002.0118	C/C D. 6 X FILO D. 4	C/C D. 6 FOR WIRE D. 4				+30 centralina relé	+30 relays control unit
S1	07.0703.0493	CONNETTORE 8 VIE SWF	8-WAY SWF CONNECTOR		07.0703.0355		Stabilizzatore sx ant	Left front outrigger
S2	07.0703.0493	CONNETTORE 8 VIE SWF	8-WAY SWF CONNECTOR		07.0703.0355		Stabilizzatore dx ant	Right front outrigger
S3	07.0703.0493	CONNETTORE 8 VIE SWF	8-WAY SWF CONNECTOR		07.0703.0355		Livellamento	Sway function
S4	07.0703.0493	CONNETTORE 8 VIE SWF	8-WAY SWF CONNECTOR		56.0002.0109		Interruttore condizionatore	A/C system switch
S10.1	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3				Forzatura seg ARB	ARB signal forcing
S10.2	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3				Forzatura seg ARB	ARB signal forcing
S11	07.0703.0635	CONNET. INTERRUTTORE 4 VIE Q.M.	4-WAY SWITCH CONNECTOR		56.0002.0157		Quadro avviamento	Start-up panel
S11a	56.0002.0108	CONNET. INTERRUTTORE 6 VIE Q.M.	6-WAY SWITCH CONNECTOR		56.0002.0160		Quadro avviamento	Start-up panel
S13.2	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3				Fungo emergenza	Emergency stop button
S13.1	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3				Fungo emergenza	Emergency stop button
S22	56.0002.0128	CONNETTORE DELPHI 6V	6V DELPHI CONNECTOR		56.0002.0160		Selettore sterzata	Steering selector
S30.2	07.0703.0630	FORCELLA PREIS. GIALLA D.4	YELLOW FORK D.4				Contatto NO lato navicella - input funzione navicella	NO contact (platform side) - platform function input
S30.1	56.0002.0116	FORCELLA BLU D.4,3	BLU FORK D.4,3				Contatto NO lato navicella	NO contact (platform side)
S31.1	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3				Contatto NC lato navicella - fungo cabina	NC contact (platform side) - cab emergency stop button
S31.2	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3				Contatto NC lato navicella - alimentazione fungo cabina	NC contact (platform side) - cab emerg. stop button power supply
S32.1	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3				Contatto NA lato cantiere - alim. selettore sterzata	NA contact (jobsite side) - steering selector power supply
S32.2	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3				Contatto NO lato cantiere -	NO contact (jobsite side) -

SIGLE CONNETTORI CONNECTOR INITIALS

RIF. REF.	CODICE CODE	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	COD. PIASTRINA PLATE CODE	COD. TERMINALE F FEMALE TERMINAL CODE	COD. TERMINALE M MALE TERMINAL CODE	FUNZIONE	FUNCTION
						alim. selettore sterzata	steering selector power supply
S33.1	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3			Contatto NO lato cantiere - segnale abilitazione cantiere	NO contact (jobsite side) - jobsite enabling signal
S33.2	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3			Contatto NO lato cantiere - segnale abilitazione cantiere	NO contact (jobsite side) - jobsite enabling signal
S34.1	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3			Contatto NO lato cantiere - disab. scala navicella 3B6	NO contact (jobsite side) - 3B6 platform scale desact.
S34.2	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3			Contatto NO lato cantiere disab. scala navicella 3B6	NO contact (jobsite side) - 3B6 platform scale desact.
S54.1	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3			Interruzione	Stop
S54.2	56.0002.0117	FORCELLA D.4,3 ROSSA	RED FORK D.4,3			Interruzione	Stop
X1	56.0002.0111	CONNETTORE P.F 36 POLI SERIE MR II	36 POLE P.F CONNECTOR		56.0002.0112	Strumento	Instrument
X1	56.0002.0143	CAVO CONNETTORE M12 4P L 2,5 MT	WIRE CONNECTOR M12 4P L 2,5 MT			Linea finecorsa stabilizzatore dx-sx	RH/LH stab limit switches line
X1	07.0703.0619	CONNETTORE POSITIV LOCK 1VIA NERO	1-WAY BLACK POSITIVE CONNECTOR	56.0002.0156		Arresto motore	Engine stop
X2	07.0703.0624	C/F 90° A BANDIERA				Pressione olio motore	Engine oil pressure
X2p	07.0703.0382	CONNETTORE 6 VIE DEUTSCH F	6-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0087	56.0002.0040	Connessione linea posteriore	Rear line connection
X2s	07.0703.0383	CONNETTORE 6 VIE DEUTSCH M	6-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0086	56.0002.0032	Fanale posteriore dx	Rear right light
X3	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032	Sirena retromarcia	Back-up horn
X3	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C			Aria condizionata	A/C system
X4	56.0002.0056	CONNETTORE 4 VIE DEUTSCH M	4-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0138	56.0002.0032	EV alza abbassa	Solenoid valve - up/down mov.
X4	07.0703.0621	CONN.4 VIE M.METRI PACK SERIE 150	4-WAY CONNECTOR		07.0703.0496	Alternatore	Alternator
X4	07.0703.0634	CONNETTORE MK 9 VIE MASCHIO	9-WAY CONNECTOR		56.0000.0016	A centralina	To control unit
X4							
X5	56.0002.0056	CONNETTORE 4 VIE DEUTSCH M	4-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0138	56.0002.0032	EV rotazione forche	Solenoid valve - fork rotation
X5	56.0002.0144	CONNETTORE MARK II 11 VIE M	11-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016	A centralina	To control unit
X5	07.0703.0622	C/C D.5,3 FILO 1-2,5	C/C D.6 D.5,3 FOR WIRE 1-2,5			Temperatura H2O	Engine water temperature
X6	56.0002.0056	CONNETTORE 4 VIE DEUTSCH M	4-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0138	56.0002.0032	EV sfilo rientro	Solenoid valve - in/out mov.
X6	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C			Filtro aria intasato	Air filter restriction
X6	07.0703.0632	CONNETTORE 17 VIE M MARK II GIALLO	17-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016	A centralina	To control unit
X7	56.0002.0069	CONNETTORE 3 VIE DEUTSCH M	3-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0070	56.0002.0032	EV aggancio sgancio	Solenoid valve - attachment

RIF. REF.	CODICE CODE	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	COD. PIASTRINA PLATE CODE	COD. TERMINALE F FEMALE TERMINAL CODE	COD. TERMINALE M MALE TERMINAL CODE	FUNZIONE	FUNCTION
								locked-unlocked
X7	56.0002.0110	CONNETTORE MARK II 13 VIE M	13-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016		A centralina	To control unit
X7	07.0703.0623	C/C D.6 A TUBO FILO D.4/6 GN-M6	C/C D.6 FOR WIRE D.4/6 GN-M6				+50 avviamento	+50 Ignition
X8	56.0002.0071	CONNETTORE ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE CONNECTOR				EV avanti	Solenoid valve - forward speed
X8	56.0002.0132	CONNETTORE MARK II 5 VIE M	5-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016		A centralina	To control unit
X8	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		EV 5 generale	Main solenoid valve
X9	56.0002.0071	CONNETTORE ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE CONNECTOR				EV indietro	Solenoid valve - reverse speed
X9	07.0703.0627	CONNETTORE 13 VIE M MARK II ROSSO	13-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016		A centralina	To control unit
X9.p	07.0703.0382	CONNETTORE 6 VIE DEUTSCH F	6-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0087		56.0002.0040	Connessione linea posteriore	Rear line connection
X9.s	07.0703.0383	CONNETTORE 6 VIE DEUTSCH M	6-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0086	56.0002.0032		Fanale posteriore sx	Rear left light
X10	56.0002.0069	CONNETTORE 3 VIE DEUTSCH M	3-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0070	56.0002.0032		Sensore asse posteriore	Rear axle sensor
X10	56.0002.0102	CONNETTORE 9 VIE M	9-WAY CONNECTOR		56.0002.0032		Manipolatore Tecnord	Tecnord manipulator
X10	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		EV bilanciamento dx	Solenoid valve - right sway
X10								
X11	56.0002.0110	CONNETTORE MARK II 13 VIE M	13-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016		Devio luci	Light switch
X11	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		EV bilanciamento sx	Solenoid valve - left sway
X11	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C				Livello olio idraulico	Hydraulic oil level
X12	56.0002.0131	CONNETTORE MARK II 5 VIE M	5-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016		Devio guida	Speed selector
X12	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		EV stabilizzatore dx	Solenoid valve - right abbassato outrigger
down								
X12								
X13	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		EV stabilizzatore dx alzato	Solenoid valve - right outrigger up
X13	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C				Temperatura olio idraulico	Hydraulic oil temperature
X14	56.0002.0129	CONNETTORE 10 VIE M	10-WAY CONNECTOR		56.0002.0155		Interr. cambio meccanico	Speed change switch
X14	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		EV stabilizzatore sx abbassato	Solenoid valve - left outrigger down
X14	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C				Filtro olio idraulico intasato	Hydraulic oil filter restriction
X15	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		EV stabilizzatore sx alzato	Solenoid valve - left

SIGLE CONNETTORI CONNECTOR INITIALS

RIF. REF.	CODICE CODE	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	COD. PIASTRINA PLATE CODE	COD. TERMINALE F FEMALE TERMINAL CODE	COD. TERMINALE M MALE TERMINAL CODE	FUNZIONE	FUNCTION
								outrigger up
X15	07.0703.0625	CAPPUCCIO NYLON	NYLON CAP				Sensore livello carburante	Fuel level sensor
X16	56.0002.0164	CONN. PORTARELE POTENZA NERO 4 VIE	4-WAY BLACK CONNECTOR		56.0002.0156		Relé avviamento	Start-up relay
X16	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C			56.0002.0171	Micro luci stop	Stop lights micro-switch
X16	07.0703.0628	CONNETTORE 13 VIE M MARK II VERDE	13-WAY MARK II GREEN CONNECTOR		56.0000.0016		A centralina	To control unit
X17	56.0002.0103	CONNETTORE MARK II 17 VIE M	17-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016		A centralina	To control unit
X17	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C			56.0002.0171	Avaria freni	Brake failure
X17	07.0703.0620	CAPA TUBO D.8 X CAVO D.16 A3-M8	D.8 FOR WIRE D.16 A3-M8				Massa	Ground
X18	56.0002.0101	CON/RE DEUTSCH 24 VIE M. TIPO A	24-WAY DEUTSCH CONNECTOR TYPE A		56.0002.0032		Connessione linea cabina	Cab line connection
X18	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		Sterzo parallelo	Four-wheel steer
X18	07.0703.0633	CONNETTORE 13 VIE M MARK II AZZURRO	13-WAY MARK II LIGHT BLU CONNECTOR		56.0000.0016		A centralina	To control unit
X19	56.0002.0079	CONNETTORE P.F NERO 2 VIE	2-WAY P.F BLACK CONNECTOR			56.0002.0080	Connessione potenza	Power connection
X19	56.0002.0105	CONNETTORE MARK II 21 VIE M	21-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016		A linea cruscotto sx/dx	To LH/RH dashboard line
X19	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		Sterzo granchio	Crab steer
X20	56.0002.0103	CONNETTORE MARK II 17 VIE M	17-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016		A linea cruscotto sx/dx	To LH/RH dashboard line
X21	56.0002.0149	CONNETTORE 40 VIE F TIPO A	40-WAY CONNECTOR TYPE A			56.0002.0040	A linea posteriore	To rear line
X21	56.0002.0150	CONNETTORE 40 POLI M TIPO A	40-POLE CONNECTOR TYPE A		56.0002.0032		Connessione linea cabina	Cab line connection
X22	56.0002.0038	CONNETTORE 12 VIE DEUTSCH M	12-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0038	56.0002.0032		Connessione linea cabina	Cab line connection
X22	56.0002.0095	CONNETTORE 12 VIE CON FLANGIA F	12-WAY CONNECTOR	56.0002.0037		56.0002.0040	A linea motore	To engine line
X23	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C			56.0002.0171	Claxon	Horn
X24	07.0703.0383	CONNETTORE 6 VIE DEUTSCH M	6-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0086	56.0002.0032		Fanale anteriore dx	Front right light
X25	07.0703.0383	CONNETTORE 6 VIE DEUTSCH M	6-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0086	56.0002.0032		Fanale anteriore sx	Front left light
X25	07.0703.0636	CONNETTORE 8 VIE DEUTSCH M	8-WAY DEUTSCH CONNECTOR	07.0703.0638	56.0002.0032		Centralina ARB 3B6	3B6 overload warning system
X26	07.0703.0637	CONNETTORE 17 VIE F MARK II NERO	17-WAY MARK II BLACK CONNECTOR			637331	A linea cabina	To cab line
X28	56.0002.0056	CONNETTORE 4 VIE DEUTSCH M	4-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0138	56.0002.0011		Micro stabilizzatore dx	Right outrigger micro-switch
X28	56.0002.0075	CON/RE DEUTSCH 24V PANN. B	24V DEUTSCH CONNECTOR			56.0002.0040	Navicella	Platform
X29	56.0002.0056	CONNETTORE 4 VIE DEUTSCH M	4-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0138	56.0002.0011		Micro stabilizzatore sx	Left outrigger micro-switch
X29	56.0002.0100	CON/RE DEUTSCH 24 V.PANN.A	24V DEUTSCH CONNECTOR			56.0002.0040	A linea motore	To engine line
X30	56.0002.0071	CONNETTORE ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE CONNECTOR				Blocco ammortizzatori	Shock-absorber block

RIF. REF.	CODICE CODE	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	COD. PIASTRINA PLATE CODE	COD. TERMINALE F FEMALE TERMINAL CODE	COD. TERMINALE M MALE TERMINAL CODE	FUNZIONE	FUNCTION
X31	56.0002.0071	CONNETTORE ELETTROVALVOLA	SOLENOID VALVE CONNECTOR				EV blocco ammortizzatori	SV - shock-absorber block
X33	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		EV I marcia	Solenoid valve - 1 st speed
X34	56.0002.0141	CONNETTORE 2 VIE DEUTSCH M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032		EV II marcia	Solenoid valve - 2 nd speed
X35	56.0002.0069	CONNETTORE 3 VIE DEUTSCH M	3-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0070	56.0002.0032		Sensore RPM	RPM sensor
X36	56.0002.0165	CONNETTORE 2 VIE 90°POS.LOCK NERO	2-WAY CONNECTOR		56.0002.0156		Bobina relé servizi	Aux circuits relay coil
X36	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C			56.0002.0171	Allarme marcia	Speed alarm
X61	56.0002.0132	CONNETTORE MARK II 5 VIE M	5-WAY MARK II CONNECTOR		56.0000.0016		A linea 0A007842	To 0A007842 line
X75	07.0703.0522	CONNETTORE 6 VIE M	6-WAY CONNECTOR		07.0703.0523		Strumento temperatura olio idraulico	Hydraulic oil temperature instrument
X78	56.0002.0129	CONNETTORE 10 VIE M	10-WAY CONNECTOR		56.0002.0155		Interruttore luci retronebbia	Fog light switch
X80	56.0002.0129	CONNETTORE 10 VIE M	10-WAY CONNECTOR		56.0002.0155		Interruttore luci di posizione	Position lights switch
X82	56.0002.0129	CONNETTORE 10 VIE M	10-WAY CONNECTOR		56.0002.0155		Interruttore riscaldamento	Heater switch
X87	56.0002.0129	CONNETTORE 10 VIE M	10-WAY CONNECTOR		56.0002.0155		Interruttore warning	Warning switch
X90	56.0002.0056	CONNETTORE 4 VIE DEUTSCH M	4-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0138	56.0002.0011		Interfaccia Diagnosi	Diagnostic interface
X129								
X146								
X171	56.0002.0129	CONNETTORE 10 VIE M	10-WAY CONNECTOR		56.0002.0155		Interr. pompa di emergenza	Emergency pump switch
X183								
X185							Antiribaltamento	Overload warning system
X300	56.0002.0134	CONNETTORE 2 VIE PF	2-WAY CONNECTOR			56.0002.0114	Tergi posteriore	Rear wiper
X301	56.0002.0134	CONNETTORE 2 VIE PF	2-WAY CONNECTOR			56.0002.0114	Faro lavoro posteriore dx	Rear right work light
X302	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C		56.0002.0170		Plafoniera	Cab interior lights
X303	56.0002.0134	CONNETTORE 2 VIE PF	2-WAY CONNECTOR			56.0002.0114	Faro lavoro posteriore sx	Rear left work light
X304	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C		56.0002.0170		Girofaro	Beacon
X305	56.0002.0133	CONNETTORI 4 VIE PF	4-WAY CONNECTOR			56.0002.0114	Riscaldamento	Heating
X306	56.0002.0131	CONNETTORE 2 VIE PF 90G.	2-WAY CONNECTOR			56.0002.0114	Pompetta tergi	Windscreen washer pump
X308	56.0002.0129	CONNETTORE 10 VIE M	10-WAY CONNECTOR		56.0002.0155		Interruttore fari di lavoro	Work lights switch
X330	07.0703.0629	CONNETTORI 7123 YAZAKI 2VIE 90°	2-WAY 90° CONNECTOR			56.0002.0114	Diodo	Diode

SIGLE CONNETTORI
CONNECTOR INITIALS

RIF. REF.	CODICE CODE	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	COD. PIASTRINA PLATE CODE	COD. TERMINALE F FEMALE TERMINAL CODE	COD. TERMINALE M MALE TERMINAL CODE	FUNZIONE	FUNCTION
X334							
X340	56.0002.0133	CONNETTORI 4 VIE PF	4-WAY CONNECTOR		56.0002.0114	Fari lavoro posteriori	Rear work lights
X400							
X401							
X402p							
X403							
X404							
X405							
X406							
X407							
X409							
X415							
XJ1	56.0002.0097	CONNETTORE 24 VIE PF	24-WAY PF CONNECTOR	56.0002.0098	56.0002.0099	A centralina Tecnord	To Tecnord control unit
XJ2	56.0002.0097	CONNETTORE 24 VIE PF	24-WAY PF CONNECTOR	56.0002.0098	56.0002.0099	A centralina Tecnord	To Tecnord control unit
		Connettori su cablaggi shift on fly	Shift-on-fly wiring connectors				
X10							
X334	07.0703.0652	CONNETTORE AMP 2 VIE P M 90	2-WAY AMP CONNECTOR		07.0703.0655	A linea posto guida	To driving place line
X400	07.0703.0651	CONNETTORE 52 VIE MT2/JPT	52-WAY MT2/JPT CONNECTOR	07.0703.0654	56.0002.0094	Centralina Rexroth	Rexroth control unit
X401	56.0002.0141	CONNETTORE DEUTSCH 2 VIE M	2-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0142	56.0002.0032	Micro sedile	Seat micro switch
X402p	56.0002.0146	CONNETTORE DEUTSCH 24 VIE	24-WAY DEUTSCH CONNECTOR		56.0002.0040	A linea telaio	To chassis line
X402s	56.0002.0145	CONNETTORE DEUTSCH 24 VIE P F tipo C	24-WAY DEUTSCH CONNECTOR		56.0002.0032	A kit cabina	To cab kit
X403	07.0703.0223	CONNETTORE RELE' MODULARE	RELAIS CONNECTOR		56.0002.0156	Relé consenso sedile	Seat go-ahead relay
X404	07.0703.0224	PORTAFUSIBILE PICCOLO	FUSE SUPPORT		56.0002.0127	Fusibile 1 A	1A fuse
X405	07.0703.0224	PORTAFUSIBILE PICCOLO	FUSE SUPPORT		56.0002.0127	Fusibile 7,5 A	7,5A fuse
X406	56.0002.0129	CONNETTORE 10 VIE M	10-WAY CONNECTOR		56.0002.0155	Interr. cambio velocità	Switch - speed change
X407	07.0703.0626	CONNETTORE 2 VIE			56.0002.0160	Spia error lamp	Error lamp

RIF. REF.	CODICE CODE	DENOMINAZIONE DESCRIPTION	COD. PIASTRINA PLATE CODE	COD. TERMINALE F FEMALE TERMINAL CODE	COD. TERMINALE M MALE TERMINAL CODE	FUNZIONE	FUNCTION
X409	07.0703.0653	CONNETTORE ITT 8 VIE M PANNELLO	8-WAY ITT CONNECTOR		56.0002.0085	Diagnosi Rexroth	Rexroth diagnostic system
X410	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C		56.0002.0170	Micro 1° marcia	1 st speed micro-switch
X411	56.0002.0169	C/F BIANCHI RIGIDI	RIGID WHITE F/C		56.0002.0170	Micro 2° marcia	2 nd speed micro-switch
X412	56.0002.0089	CONNETTORE EV DIN 2 POLI	2-POLE CONNECTOR		56.0002.0090	EV motore variazione idr.	Solenoid valve - hydraulic flow change
X413	56.0002.0069	CONNETTORE 3 VIE DEUTSCH M	3-WAY DEUTSCH CONNECTOR	56.0002.0070	56.0002.0032	Motometer	Motometer
X414	56.0002.0141			56.0002.0142	56.0002.0032	EV 1° velocità	Solenoid valve - 1 st speed
X415							
X416	56.0002.0141			56.0002.0142	56.0002.0032	EV 2° velocità	Solenoid valve - 2 nd speed

**INDICE PROGRESSIVO DELLE TAVOLE RICAMBI
NUMERICAL INDEX OF ILLUSTRATIONS
INDEX PROGRESSIF DES TABLEAUX DES PIECES DE RECHANGE
NUMMERNVERZEICHNIS DER ERSATZTEIL-ÜBERSICHTEN
INDICE PROGRESIVO DE LAS TABLAS DE RECAMBIO**

- 605205 - 3 GRUPPO POSTERIORE TELAIO**
REAR FRAME UNIT
GROUPE ARRIERE CHASSIS
HINTERE RAHMENGRUPPE
GRUPO TRASERO CHASIS
- 605206 - 0 IMPIANTO IDRAULICO - LIVELLAMENTO ASSALI**
HYDRAULIC SYSTEM - AXLE LEVELLING
SYSTEME HYDRAULIQUE - NIVELLEMENT ESSIEUX
HYDRAULIKANLAGE - ACHSENNIVELLIERUNG
INSTALACIÓN HIDRÁULICA - NIVELACIÓN EJES
- 605207 - 1 IMPIANTO IDRAULICO - BLOCCO ASSALE**
HYDRAULIC SYSTEM - AXLE LOCKING
SYSTEME HYDRAULIQUE - BLOCAGE ESSIEU
HYDRAULIKANLAGE - ACHSENSPERRE
INSTALACIÓN HIDRÁULICA - BLOQUEO EJE
- 605208 - 1 IMPIANTO IDRAULICO - STABILIZZATORI**
HYDRAULIC SYSTEM - STABILIZER
SYSTEME HYDRAULIQUE - STABILISATEURS
HYDRAULISCHES SYSTEME - ABSTÜTZUNGEN
INSTALACIÓN HIDRÁULICA - ESTABILIZADORES
- 605209 - 0 IMPIANTO IDRAULICO - SOLLEVAMENTO**
HYDRAULIC SYSTEM - LIFTING
INSTALLATION HYDRAULIQUE - LEVAGE
HYDRAULIKANLAGE - ANHEBEN
INSTALACIÓN HIDRÁULICA - LEVANTAMIENTO
- 605210 - 0 BRACCIO (1°)**
ARM
BRAS
ARM
BRAZO
- 605211 - 0 BRACCIO (2°-3°)**
ARM
BRAS
ARM
BRAZO
- 605212 - 0 FORCHE**
FORKS
FOURCHES
GABEL
HORQUILLAS

- 605213 - 1** **IMPIANTO IDRAULICO - BRANDEGGIO**
 HYDRAULIC SYSTEM - TILTING
 SYSTEME HYDRAULIQUE - INCLINAISON
 HYDRAULIKANLAGE - KIPPEN
 INSTALACIÓN HIDRÁULICA - INCLINACIÓN
- 605214 - 1** **IMPIANTO IDRAULICO - SFILO BRACCIO**
 HYDRAULIC SYSTEM - BOOM EXTENSION
 SYSTEME HYDRAULIQUE - DEPLOIEMENT BRAS
 HYDRAULIKANLAGE - AUSSCHUB AUSLEGER
 INSTALACIÓN HIDRÁULICA - EXTENSIÓN BRAZO
- 605215 - 0** **GRUPPO ARTICOLAZIONE**
 COUPLING UNIT
 GROUPE ARTICULATION
 GELENKGRUPPE
 GRUPO ARTICULACIÓN
- 605216 - 0** **IMPIANTO IDRAULICO - BLOCCAGGIO ATTREZZI**
 HYDRAULIC SYSTEM - IMPLEMENT LOCKING
 SYSTEME HYDRAULIQUE - BLOCAGE OUTILS
 HYDRAULIKANLAGE - BLOCKIERUNG ANBAUGERÄTE
 INSTALACIÓN HIDRÁULICA - BLOQUEO HERRAMIENTA
- 605217 - 0** **IMPIANTO IDRAULICO - SERVIZI**
 HYDRAULIC SYSTEM - AUXILIARY CIRCUITS
 SYSTEME HYDRAULIQUE - CIRCUITS AUXILIAIRES
 HYDRAULIKANLAGE - HILFSMOTOREN
 INSTALACIÓN HIDRÁULICA - SERVICIOS
- 605218 - 0** **CABINA - 1**
 CAB
 CABINE
 KABINE
 CABINA
- 605219 - 2** **CABINA - 2**
 CAB
 CABINE
 KABINE
 CABINA
- 605220 - 3** **CRUSCOTTO**
 DASHBOARD
 TABLEAU DE BORD
 INSTRUMENTENBRETT
 TABLERO DE MANDOS

- 605221 - 0 RISCALDATORE CABINA**
CAB HEATER
CHAUFFAGE CABINE
KABINENHEIZUNG
CALEFACI3N CABINA
- 605222 - 0 MOTORE DIESEL - SUPPORTI E ACCESSORI**
DIESEL ENGINE - SUPPORTS AND ACCESSORIES
MOTEUR DIESEL - SUPPORTS ET ACCESSOIRES
DIESELMOTOR - TRÄGER UND ZUBEHÖR
MOTOR DIESEL - SOPORTES Y ACCESORIOS
- 605223 - 0 MOTORE DIESEL - IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO MOTORE**
DIESEL ENGINE - ENGINE COOLING SYSTEM
MOTEUR DIESEL - SYSTEME DE REFROIDISSEMENT MOTEUR
DIESELMOTOR - KÜHLUNGSSYSTEM MOTOR
MOTOR DIESEL - INSTALACION DE ENFRIAMIENTO MOTOR
- 605224 - 0 MOTORE DIESEL - IMPIANTO DI SCARICO**
DIESEL ENGINE - EXHAUST SYSTEM
MOTEUR DIESEL - SYSTEME D'ÉCHAPPEMENT
DIESELMOTOR - MOTOR ABLASS
MOTOR DIESEL - SISTEMA DESCARGA
- 605225 - 0 MOTORE DIESEL - ACCELERATORE**
DIESEL ENGINE - ACCELERATOR
MOTEUR DIESEL - ACCELERATEUR
DIESELMOTOR - BESCHLEUNIGER
MOTOR DIESEL - ACELERADOR
- 605226 - 0 MOTORE DIESEL - IMPIANTO DI ASPIRAZIONE**
DIESEL ENGINE - INJECTION SYSTEM
MOTEUR DIESEL - SYSTEME D'ASPIRATION
DIESELMOTOR - SAUGANLAGE
MOTOR DIESEL - SISTEMA DE ASPIRACI3N
- 605227 - 0 IMPIANTO IDRAULICO - CAMBIO**
HYDRAULIC SYSTEM - GEAR BOX
SYSTEME HYDRAULIQUE - BOÎTE DE VITESSE
HYDRAULIKANLAGE - SCHALT
SISTEMA HIDRÁULICO - CAMBIO
- 605228 - 2 IMPIANTO IDROGUIDA**
POWER STEERING SYSTEM
SYSTEME DIRECTION ASSISTEE
HYDRAULIKSTEUERUNGSSYSTEM
SISTEMA DIRECCION HIDRAULICA

- 605229 - 0** **IMPIANTO IDRAULICO - RADIATORE OLIO**
 HYDRAULIC SYSTEM - OIL COOLER
 SYSTEME HYDRAULIQUE - RADIATEUR HUILE
 HYDRAULISCHES SYSTEM - ÖLKÜHLER
 SISTEMA IDRAULICO - ENFRIADOR ACEITE
- 605230 - 1** **IMPIANTO IDRAULICO - DISTRIBUTORE COMANDI**
 HYDRAULIC SYSTEM - CONTROL VALVE
 INSTALLATION HYDRAULIQUE - DISTRIBUTEUR COMMANDES
 HYDRAULIKANLAGE - STEUERBLOCK
 INSTALACIÓN HIDRÁULICA - DISTRIBUDOR MANDOS
- 605231 - 3** **IMPIANTO ASPIRAZIONE POMPE IDRAULICHE**
 SUCTION SYSTEM HYDRAULIC PUMPS
 SYSTEME D'ASPIRATION POMPES HYDRAULIQUES
 ANSAUGSYSTEM HYDRAULISCHE PUMPEN
 SISTEMA ASPIRACION BOMBAS HIDRAULICAS
- 605232 - 1** **IMPIANTO IDRAULICO - TRASMISSIONE**
 HYDRAULIC SYSTEM - TRANSMISSION
 SYSTEME HYDRAULIQUE - TRANSMISSION
 HYDRAULISCHES SYSTEM - TRASMISSION
 SISTEMA HIDRÁULICO - TRANSMISIÓN
- 605233 - 1** **ANTIRIBALTAMENTO**
 OVERLOAD WARNING SYSTEM
 SYSTEME ANTICAPOTAGE
 ANTIKIPPSYSTEM
 ANTIVUELCO
- 605234 - 0** **PLANCIA STRUMENTI E SPIE**
 INSTRUMENTS AND LIGHTS PANEL
 TABLEAU D'INSTRUMENTS ET VOYANTS
 BEDIENUNGSPULT UND KONTROLLLEUCHTEN
 TABLERO DE MANDOS Y LUCES DE AVISO
- 605235 - 2** **IMPIANTO IDRAULICO - FRENO DI SERVIZIO**
 HYDRAULIC SYSTEM - SERVICE BRAKE
 SYSTEME HYDRAULIQUE - FREIN DE SERVICE
 HYDRAULISCHES SYSTEME - BREMSE
 INSTALACIÓN HIDRÁULICA - FRENO DE SERVICIO
- 605236 - 1** **TELAIO SX**
 FRAME
 CHASSIS
 RAHMEN
 BASTIDOR

- 605237 - 2** **TELAIO DX**
FRAME
CHASSIS
RAHMEN
BASTIDOR
- 605238 - 0** **IMPIANTO IDRAULICO - EQUILIBRIO FORCHE**
HYDRAULIC SYSTEM - FORK BALANCING
SYSTEME HYDRAULIQUE - BALANCEMENT FOURCHES
HYDRAULIKANLAGE - GLEICHGEWICHT GABELN
INSTALACIÓN HIDRÁULICA - EQUILIBRIO HORQUILLAS
- 605239 - 1** **TRASMISSIONE E RUOTE**
TRANSMISSION AND WHEELS
TRANSMISSION ET ROUES
ANTRIEB UND RÄDER
TRANSMISIÓN Y RUEDAS
- 605240 - 2** **FRENO DI STAZIONAMENTO**
PARKING BRAKE
FREIN A MAIN
HANDBREMSE
FRENO DE MANO
- 605241 - 0** **ASSALE ANTERIORE - SCATOLA DIFFERENZIALE**
FRONT AXLE - DIFFERENTIAL CASE
ESSIEU AVANT - CARTER DE DIFFERENTIEL
VORDERACHSE - AUSGLEICHSGEHÄUSE
EJE DELANTERO - ALOJAMIENTO DEL DIFERENCIAL
- 605242 - 0** **ASSALE ANTERIORE - DIFFERENZIALE**
FRONT AXLE - DIFFERENTIAL GEAR
ESSIEU AVANT - DIFFERENTIEL
VORDERACHSE - DIFFERENTIAL
EJE DELANTERO - DIFERENCIAL
- 605243 - 0** **ASSALE ANTERIORE - ASSALE STERZANTE**
FRONT AXLE - STEERING AXLE
ESSIEU AVANT - ESSIEU BRAQUANT
VORDERACHSE - LENKACHSE
EJE DELANTERO - EJE DE DIRECCIÓN
- 605244 - 0** **ASSALE ANTERIORE - FRENO**
FRONT AXLE - BRAKE
ESSIEU AVANT - FREIN
VORDERACHSE - BREMSE
EJE DELANTERO - FRENO

- 605245 - 0 ASSALE ANTERIORE - CILINDRO STERZO**
 FRONT AXLE - STEERING CYLINDER
 ESSIEU AVANT - VERIN DIRECTION
 VORDERACHSE - ZYLINDER LENKUNG
 EJE DELANTERO - CILINDRO DIRECCIÓN
- 605246 - 0 ASSALE ANTERIORE - SUPPORTO ARTICOLAZIONE**
 FRONT AXLE - SUPPORT
 ESSIEU AVANT - SUPPORT
 VORDERACHSE - LAGER
 EJE DELANTERO - SOPORTE
- 605247 - 0 ASSALE POSTERIORE - SCATOLA DIFFERENZIALE**
 REAR AXLE - DIFFERENTIAL CASE
 ESSIEU ARRIERE - CARTER DE DIFFERENTIEL
 HINTERACHSE - AUSGLEICHSGEHÄUSE
 EJE TRASERO - ALOJAMIENTO DEL DIFERENCIAL
- 605248 - 0 ASSALE POSTERIORE - DIFFERENZIALE**
 REAR AXLE - DIFFERENTIAL GEAR
 ESSIEU ARRIERE - DIFFERENTIEL
 HINTERACHSE - DIFFERENTIAL
 EJE TRASERO - DIFERENCIAL
- 605249 - 0 ASSALE POSTERIORE - ASSALE STERZANTE**
 REAR AXLE - STEERING AXLE
 ESSIEU ARRIERE - ESSIEU BRAQUANT
 HINTERACHSE - LENKACHSE
 EJE TRASERO - EJE DE DIRECCIÓN
- 605250 - 0 ASSALE POSTERIORE - FRENO**
 REAR AXLE - BRAKE
 ESSIEU ARRIERE - FREIN
 HINTERACHSE - BRENSE
 EJE TRASERO - FRENO
- 605251 - 0 ASSALE POSTERIORE - CILINDRO STERZO**
 REAR AXLE - STEERING CYLINDER
 ESSIEU ARRIERE - VERIN DIRECTION
 HINTERACHSE - ZYLINDER LENKUNG
 EJE TRASERO - CILINDRO DIRECCIÓN
- 605252 - 0 ASSALE POSTERIORE - SUPPORTO ARTICOLAZIONE**
 REAR AXLE - SUPPORT
 ESSIEU ARRIERE - SUPPORT
 HINTERACHSE - LAGER
 EJE TRASERO - SOPORTE

- 605253 - 1 RIDUTTORE**
REDUCTION GEAR
REDUCTEUR
REDUKTIONSGETRIEBE
REDUCTOR
- 605254 - 0 SCATOLA PORTAFUSIBILI**
FUSE HOLDING BOX
BOITE PORTE FUSIBLES
SICHERUNGSGEHÄUSE
CAJA DE FUSIBLES
- 605256 - 1 ADESIVI E TARGHETTE -1-**
DECALS AND PLATES
DECALCOMANIES ET PLAQUES
AUFKLEBER UND HINWEISTAFELN
CALCOMANÍAS Y PLACAS
- 605257 - 0 ADESIVI E TARGHETTE -2-**
DECALS AND PLATES
DECALCOMANIES ET PLAQUES
AUFKLEBER UND HINWEISTAFELN
CALCOMANÍAS Y PLACAS
- 605442 - 0 MATERIALE ELETTRICO - LINEA MOTORE**
ELECTRIC INSTALLATION - ENGINE LINE
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE MOTEUR
ELEKTROANLAGE - LEITUNG MOTOR
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA MOTOR
- 605443 - 0 MATERIALE ELETTRICO - LINEA POSTERIOREp**
ELECTRIC INSTALLATION - REAR LINE
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE ARRIERE
ELEKTROANLAGE - VORDERE LEITUNG
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA POSTERIOR
- 605444 - 3 MATERIALE ELETTRICO - LINEA POSTERIORE**
ELECTRIC INSTALLATION - REAR LINE
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE ARRIERE
ELEKTROANLAGE - VORDERE LEITUNG
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA POSTERIOR
- 605445 - 1 MATERIALE ELETTRICO - LINEA CRUSCOTTO**
ELECTRIC INSTALLATION - DASHBOARD LINE
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE TABLEAU DE BORD
ELEKTROANLAGE - LEITUNG INSTRUMENTTAFEL
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA SALPICADERO

605446 - 0 MATERIALE ELETTRICO - LINEA LATERALE CABINA

ELECTRIC INSTALLATION - SIDE CAB LINE
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE LATERALE CABINE
ELEKTROANLAGE - SEITLICHE LEITUNG KABINE
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA LATERAL CABINA

605447 - 1 MATERIALE ELETTRICO - LINEA LATERALE CABINA (SHIFT ON FLY)

ELECTRIC INSTALLATION - SIDE CAB LINE (SHIFT ON FLY)
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE LATERALE CABINE (SHIFT ON FLY)
ELEKTROANLAGE - SEITLICHE LEITUNG KABINE (SHIFT ON FLY)
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA LATERAL CABINA (SHIFT ON FLY)

605448 - 2 MATERIALE ELETTRICO - LINEA POSTERIORE (SHIFT ON FLY)

ELECTRIC INSTALLATION - REAR LINE (SHIFT ON FLY)
INSTALLATION ELECTRIQUE - LIGNE ARRIERE (SHIFT ON FLY)
ELEKTROANLAGE - VORDERE LEITUNG (SHIFT ON FLY)
INSTALACION ELECTRICA - LÍNEA POSTERIOR (SHIFT ON FLY)

Pagina lasciata intenzionalmente bianca
Intentionally blank page
Page laissée blanche intentionnellement
Absichtlich leer gelassene Seite
Página intencionalmente vacía